

HP PSC 2350 series all-in-one

Kasutusjuhend



HP PSC 2350 series all-in-one



**Kasutusjuhend**

© Autoriõigus 2004, Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta.

Paljundamine, adapteerimine ja tõlkimine ilma eelneva kirjaliku loata on keelatud, välja arvatud autorikaitseseadustega lubatud määral.



Adobe'i ja Acrobati logo on ettevõtte Adobe Systems Incorporated kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või muudes riikides.

Osaline autoriõigus © 1989-2004, Palomar Software Inc.

HP PSC 2350 series all-in-one sisaldab printeridraiveri tehnoloogiat, mis on litsentsitud ettevõttelt Palomar Software, Inc. [www.palomar.com](http://www.palomar.com).

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP® ja Windows 2000® on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Intel® ja Pentium® on Intel Corporationi registreeritud kaubamärgid.

Energy Star® ja Energy Stari logo® on Ameerika Ühendriikides Keskkonnakaitseameti (EPA) USA-s registreeritud tootemärgid.

Trükitud USA-s, Saksamaal, Singapuris või Malaisias.

Väljaande number: Q5786-90206  
Esmatrükk: juuli 2004

## Märkus

Ainsad HP toodete ja teenuste garantiid on sätestatud otsestes garantiiavaldustes, mis nende toodete ja teenustega kaasnevad. Mitte midagi selles dokumendis sisalduvat ei saa pidada täiendavaks garantiiks. HP ei vastuta selles dokumendis sisalduvate tehniliste või toimetustlike vigade ega väljajätete eest.

Hewlett-Packard Company ei vastuta ettenägematute ega järelduslike kahjude eest, mis on käesoleva dokumendi ja selles kirjeldatava materjali kasutamise või tööga seotud või neist põhjustatud.

**Märkus.** Normatiivne teave asub selle kasutusjuhendi tehnilise teabe peatükis.



Paljudes piirkondades pole järgmiste esemete paljundamine seadusega lubatud. Kahtluse korral küsige nõu mõnelt juristilt.

- Riiklikud dokumendid:
  - passid
  - immigratsioonidokumendid
  - ajateenistusdokumendid
  - isikutuvastusmärgid, -kaardid või -tähised
- riiklikud märgid ja tšekid: postmärgid toidutšekid
- riigiettevõtetele välja kirjutatud tšekid või vekslid
- paberraha, reisitšekid või maksekorraldused
- hoiusetunnistused
- autoriõigusega kaitstud teosed

## Ohutusteave



**Ettevaatust!** Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge jätke seadet vihma ega muu niiskuse kätte.

Seadme kasutamisel järgige alati elementaarseid ohutusnõudeid, et vähendada tulekahju või elektrilöögi kaasnevat vigastusohu.



**Ettevaatust!** Elektrilöögi oht

- 1 Lugege mõttega läbi kõik installiplakatil olevad juhised.
- 2 Kasutage seadme vooluvõrku ühendamisel ainult maandatud pistikupesa. Kui te ei tea, kas pistikupesa on maandatud, küsige kvalifitseeritud elektrikult käest.
- 3 Järgige kõiki seadmel olevaid hoiatusi ja juhiseid.
- 4 Enne seadme puhastamist eemaldage see vooluvõrgust.
- 5 Ärge paigaldage ega kasutage seadet vee lähedal või märgade kätega.
- 6 Paigaldage seade tasasele pinnale nii, et see püsiks seal kindlalt.

- 7 Paigaldage seade ohutusse kohta, kus keegi ei saaks juhtme peale astuda või selle taha komistada ning kus juhe ei saaks kahjustada.
- 8 Kui seade ei tööta õigesti, vaadake elektroonilist tõrkeotsinguspikrit (Troubleshooting help).
- 9 Seadme sees olevaid osi ei saa kasutaja ise parandada ega hooldada. Pöörduge kvalifitseeritud teeninduspersonali poole.
- 10 Kasutage seadet hea ventilatsiooniga kohas.



### Ettevaatust!

Voolukatkestuse puhul ei saa seda seadet kasutada.

# Sisukord

<b>1</b>	<b>HP all-in-one ülevaade</b>	<b>5</b>
	Kombainseadme HP all-in-one lühiülevaade	5
	Juhtpaneeli ülevaade	6
	Kombainseadme HP all-in-one lisafunktsioonide kasutamine rakenduse HP Image Zone abil	11
<b>2</b>	<b>Kust saada lisateavet</b>	<b>19</b>
<b>3</b>	<b>Ühendusteave</b>	<b>21</b>
	Toetatavad ühendustüübid	21
	Ühenduse loomine USB-kaabli abil	22
	Windowsi printeri ühiskasutusfunktsioon	22
	Printeri ühiskasutusfunktsiooni kasutamine (Macintoshi OS X)	22
	Prindiserveri HP JetDirect 175x seadistamine	22
	Veebiskannimisfunktsioon	24
<b>4</b>	<b>Töötamine fotodega</b>	<b>25</b>
	Fotode edastamine	25
	Fotode redigeerimine	26
	Fotode jagamine	28
	Fotode printimine	28
<b>5</b>	<b>Originaalide kohaleasetamine ja paberi salvepanek</b>	<b>31</b>
	Originaali kohaleasetamine	31
	Printimiseks ja paljundamiseks paberi valimine	32
	Paberi salvepanek	33
	Paberiummistuste vältimine	38
<b>6</b>	<b>Mälukaardi või PictBridge-kaamera kasutamine</b>	<b>39</b>
	Mälukaardipesad ja kaameraport	39
	Fotode edastamine oma arvutisse	40
	Fotode printimine proovilehelt	41
	Fotoprindivalikute seadmine	44
	Redigeerimisfunktsioonide kasutamine	47
	Fotode printimine otse mälukaardilt	47
	Fotode printimine PictBridge'iga ühilduvast digitaalkaamerast	49
	Parajasti kuvatava foto printimine	49
	DPOF-faili printimine	49
	Slaidiseansi-funktsiooni kasutamine	50
	Fotode jagamine rakenduse HP Instant Share abil	51
	Tarkvara HP Image Zone kasutamine	51
<b>7</b>	<b>Paljundusfunktsioonide kasutamine</b>	<b>53</b>
	Paberiformaadi seadmine paljundamisel	53
	Paljunduspaberi tüübi seadmine	54
	Paljundamise kiirendamine või kvaliteedi parandamine	56
	Paljundamise vaikesätete muutmine	56
	Ühest originaalist mitme eksemplari paljundamine	56
	Kaheleheküljelise mustvalge dokumendi paljundamine	57
	10x15 cm (4x6 tolli) ääristeta foto paljundamine	57
	10x15 cm (4x6 tolli) foto paljundamine täisformaadis lehele	58

Foto mitme eksemplari paljundamine ühele lehele .....	59
Originaali suuruse muutmine mahutamiseks Letter- või A4-formaadis paberile .....	60
Luitunud originaali paljundamine .....	61
Korduvalt faksitud dokumendi paljundamine .....	61
Koopia heledate alade kvaliteedi parandamine .....	62
Plakati tegemine .....	63
Triigitava siirdepildi valmistamine .....	63
Paljundamise peatamine .....	64
<b>8 Skannimisfunktsioonide kasutamine .....</b>	<b>65</b>
Rakendusse skannimine .....	66
Skannitud pildi saatmine HP Instant Share sihtkohta .....	66
Skannitud pildi saatmine mälukaardile .....	66
Skannimise peatamine .....	67
<b>9 Arvutist printimine .....</b>	<b>69</b>
Printimine tarkvararakendusest .....	69
Prindisätete muutmine .....	70
Prinditöö peatamine .....	71
<b>10 Tarkvara HP Instant Share kasutamine .....</b>	<b>73</b>
Ülevaade .....	73
Alustamine .....	74
Piltide saatmine seadmega HP all-in-one .....	74
Piltide saatmine arvutist .....	77
<b>11 Kulumaterjalide tellimine .....</b>	<b>81</b>
Paberi, kile ja muude prindikandjate tellimine .....	81
Prindikassettide tellimine .....	81
Muude tarvikute tellimine .....	82
<b>12 Kombainseadme HP all-in-one hooldamine .....</b>	<b>83</b>
Kombainseadme HP all-in-one puhastamine .....	83
Kontrollige, et tintide tase vastaks ettenähtule. ....	84
Käivitustesti aruande printimine .....	84
Töö prindikassettidega .....	86
Seadme häälestuse muutmine .....	94
<b>13 Törkeotsinguteave .....</b>	<b>97</b>
Enne HP tugikeskusesse helistamist .....	97
Seletusfili vaatamine .....	98
Installi törkeotsing .....	98
Töö törkeotsing .....	109
Seadme uuendamine .....	111
<b>14 HP tugiteenused .....</b>	<b>113</b>
Tootetoe ja muu teabe saamine Internetist .....	113
HP klienditugi .....	113
Seerianumbri ja teeninduse ID leidmine .....	113
Helistamine Põhja-Ameerikas garantiiajal .....	114
Helistamine mujal maailmas .....	114
Call in Australia post-warranty .....	116
Call HP Korea customer support .....	117
Call HP Japan support .....	117
Kombainseadme HP all-in-one ettevalmistamine transpordiks .....	118

<b>15</b>	<b>Garantiiteave</b>	<b>121</b>
	Piiratud garantii kestus	121
	Garantiiteenus	121
	Garantiitäiendused	121
	Kombainseadme HP all-in-one hoolduseks tagastamine	121
	Hewlett-Packardi piiratud ülemaailmne garantii	122
<b>16</b>	<b>Tehniline teave</b>	<b>125</b>
	Süsteeminõuded	125
	Paberispetsifikatsioonid	125
	Prindispetsifikatsioonid	127
	Paljundamisspetsifikatsioonid	127
	Mälukaartide spetsifikatsioonid	128
	Skannimisspetsifikatsioonid	128
	Füüsilised spetsifikatsioonid	128
	Toitespetsifikatsioonid	128
	Keskkonnaalased spetsifikatsioonid	128
	Täiendavad spetsifikatsioonid	128
	Toodete keskkonnahoolde programm	129
	Normatiivteave	130
	Declaration of conformity (European Economic Area)	131
	Declaration of conformity	132
	<b>Tähestikuline register</b>	<b>133</b>




# 1 HP all-in-one ülevaade

Mitut kombainseadme HP all-in-one funktsiooni saab kasutada otse, ilma arvutit sisse lülitamata. Selliseid toiminguid nagu paljundamine või mälukaartilt fotode printimine täidab kombainseade HP all-in-one kiirelt ja lihtsalt.

Selles peatükis tutvustatakse kombainseadme HP all-in-one riistvara ja juhtpaneeli funktsioone ning juurdepääsu programmile **HP Image Zone**. Teie kombainseadmel HP all-in-one võib mõni selles kasutusjuhendis kirjeldatud funktsioon puududa.

**Nõuanne** Kombainseade HP all-in-one võimaldab enamat, kui kasutate seadme algsel häälestamisel oma arvutisse installitud programmi **HP Image Zone**. See tarkvara pakub täiustatud paljundus-, skannimis- ja fotondusfunktsioone ning tõrkeotsingu näpunäiteid ja tootekohast abi. Lisateabe saamiseks vt ekraanil kuvatavat spikrit **HP Image Zone Help** ja [Kombainseadme HP all-in-one lisafunktsioonide kasutamine rakenduse HP Image Zone abil](#).

## Kombainseadme HP all-in-one lühiülevaade

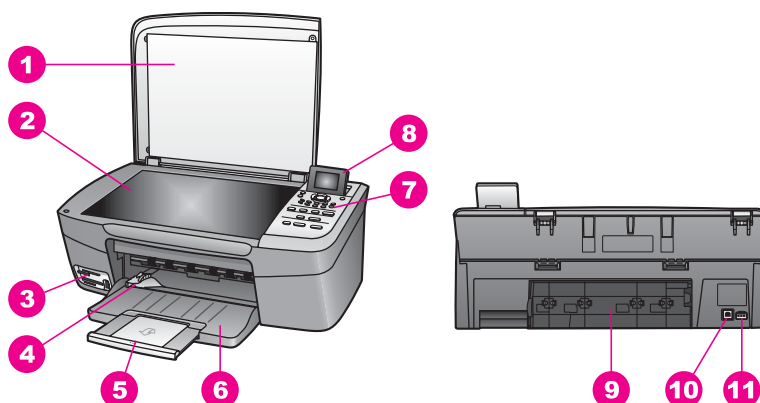

Nr	Kirjeldus
1	Kaas
2	Klaas
3	Mälukaartipesad ja kaameraliides
4	Paberilaiuse juhik
5	Söötesalve pikendi
6	Söötesalv
7	Juhtpaneel



## Peatükk 1


(jätkub)

Nr	Kirjeldus
8	Värviline näidik
9	Tagumine puhastusluuk
10	Tagumine USB-port
11	Toitejuhtme ühenduspesa

## Juhtpaneeli ülevaade

Selles jaotises kirjeldatakse kombinseadme HP all-in-one juhtpaneeli nuppude, tulede ja noolte funktsioone.

## Juhtpaneeli funktsioonid

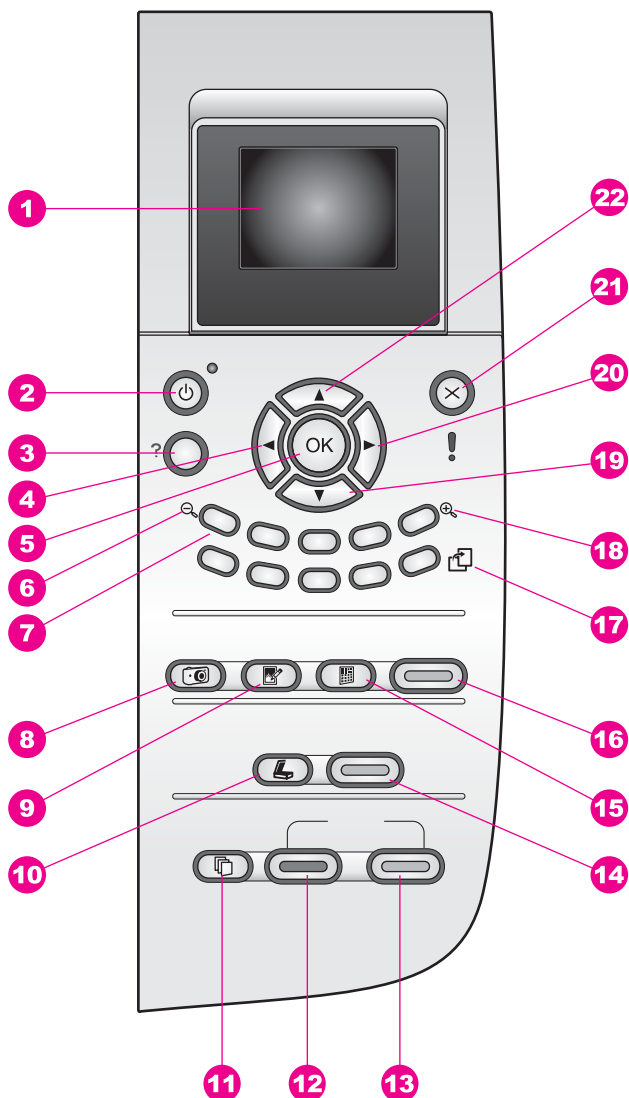

Nr	Nimi ja kirjeldus
1	<b>Värviline näidik.</b> Menüüde, fotode ja teadete kuvamiseks. Värvilist näidikut saab nähtavuse parandamiseks üles tõsta ja teatud nurga alla seada.
2	<b>Toitelüliti.</b> Kombineeritud HP all-in-one sisse- või väljalülitamiseks. HP all-in-one töötab vahesel määral voolu ka väljalülitatuna. Toitevoolu täielikuks väljalülitamiseks kombineeritud HP all-in-one lülitage seade välja ja lahutage toitejuhe vooluvõrgust.

## Peatükk 1 (jätkub)



Nr	Nimi ja kirjeldus
3	<b>Seadistusnupp.</b> Juurdepääsuks menüüsüsteemile aruannete, hoolduse ja spikri jaoks.
4	<b>Vasaknool.</b> Väärtuste vähendamiseks või värvilisel näidikul fotosid kuvades tagasi liikumiseks.
5	<b>OK.</b> Värvilisel näidikul kuvatava menüü, sätte või väärtuse valimiseks.
6	<b>Suumi välja.</b> Kui vajutate nuppu <b>1</b> , näete värvilisel näidikul kuvatavast fotost suuremat ala.
7	<b>Numbrinupustik.</b> Eksemplaride arvu sisestamiseks, menüüdes liikumiseks, mälukaardilt fotode sirvimiseks jne.
8	<b>Fotomenüü.</b> Fotode printimiseks, fotode edastamiseks teie arvutisse, slaidiseansi kuvamiseks või fotode jagamiseks rakenduse HP Instant Share abil.
9	<b>Fototöötlus.</b> Foto reguleerimine kuvamiseks või printimiseks. Funktsioonide hulgas on värviefektid, foto heledus, kaadrid ja punasilmsuse eemaldamine.
10	<b>Skanni...</b> Skannimise sihtkoha valimiseks.
11	<b>Paljundusmenüü.</b> Paljundusvalikute (nt eksemplaride arv, paberi formaat ja paberi tüüp) tegemiseks.
12	<b>Alusta mustvalget paljundust.</b> Mustvalge paljunduse käivitamiseks.
13	<b>Alusta värvilist paljundust.</b> Värvipaljunduse käivitamiseks.
14	<b>Alusta skannimist.</b> Skannimise käivitamiseks ja tulemuse saatmiseks nupu <b>Skanni...</b> abil valitud sihtkohta.
15	<b>Proovileht.</b> Proovilehe printimiseks, kui mälukaardipessa on sisestatud mälukaart. Proovilehele prinditakse kõigi mälukaardil olevate fotode pisipildid. Proovilehel saate fotosid valida ja seejärel valitud fotode printimiseks proovilehe skannida.
16	<b>Prindi fotod.</b> Fotofunktsiooni valimiseks. Kui nupu tuli põleb, on fotofunktsioon valitud. Kasutage seda nuppu mälukaardilt fotode printimiseks või fotode salvestamiseks oma arvutisse.
17	<b>Pööramisnupp.</b> Värvilisel näidikul kuvatava foto pööramiseks 90 kraadi võrra. Iga järgmine nupuvajutus pöörab fotot veel 90 kraadi võrra.  <b>Märkus</b> Pööramisnupp mõjutab printimist ainult albumirežiimis.
18	<b>Suumi sisse.</b> Pildi suurendamiseks värvilisel näidikul vajutage nuppu <b>5</b> . Seda nuppu saate kasutada ka printimisel kärpimisboksi reguleerimiseks.
19	<b>Allanool.</b> Menüüvalikutes alla liikumiseks.
20	<b>Paremnool.</b> Väärtuste vähendamiseks või värvilisel näidikul fotosid kuvades edasi liikumiseks.

(jätkub)

Nr	Nimi ja kirjeldus
21	<b>Tühista.</b> Töö peatamiseks, menüüst väljumiseks või sätetest väljumiseks.
22	<b>Ülesnool.</b> Menüüvalikutes üles liikumiseks.

## Värvilise näidiku ikoonid

Järgmised ikoonid, mis kuvatakse värvilise näidiku allosas, annavad kombainseadme HP all-in-one kohta olulist teavet.

Ikoon	Otstarve
	Näitab, et mõni prindikassett on peaaegu tühi. Ikooni allosa värv on sama, millega tähistatakse vastavat prindikasseti. Näiteks vastab roheline ikoon kassetile, mis on tähistatud rohelisega, st kolmevärvilisele prindikassetile.
	Näitab ikooni värvile vastava prindikasseti tinditaset. Selline näeb välja kolmevärviline prindikassett.

## Värvilise näidiku ekraanisäästja

Värvilise pildinäidiku tööea pikendamiseks hämardub näidik kaheminutilise jõudeoleku järel. Pärast veel kaheksat minutit jõudeolekut (kokku kümme minutit) läheb näidik ekraanisäästurežiimi. Pärast 60-minutist jõudeolekut läheb värviline näidik unerežiimi ning näidik lülitub täielikult välja. Näidik lülitub uuesti sisse, kui teete mõne toimingut, näiteks vajutate mõnda juhtpaneeli nuppu, tõstate kaant, sisestate mälukaardi, pöördate kombainseadme HP all-in-one poole ühendatud arvutist või ühendate esiküljel asuvasse kaameraporti mõne seadme.

## Menüüde ülevaade

Järgnevad tabelid annavad kiire ülevaate põhimenüüdest, mis kuvatakse kombainseadme HP all-in-one värvilisel näidikul.

### Paljundusmenüü

Copy Menu (Paljundusmenüü)
1. Number of Copies (Eksemplaride arv)
2. Reduce/Enlarge (Vähenda/suurenda)
3. Paper Size (Paberi formaad)
4. Paper Type (Paberi tüüp)

(jätkub)

**Copy Menu  
(Paljundusmenüü)**

5. Copy Quality (Paljunduskvaliteet)
6. Lighter/Darker (Heledam/tumedam)
7. Enhancements (Täiustused)
8. Color Intensity (Värvide intensiivsus)
9. Set New Defaults (Sea uued vaikesätted)

**Skannimismenüü**

Menüüs **Scan To** (Skanni...) on loetletud skannimissihtkohad, sealhulgas teie arvutisse installitud rakendused. Seetõttu võib teie menüüs **Scan To** (Skanni...) leidub skeemiga võrreldes erinevaid skannimissihtkohti.

**Scan To (Skanni...) (USB - Windows)**

1. HP Image Zone
2. Microsoft PowerPoint
3. Adobe PhotoShop
4. HP Instant Share
5. Memory Card (Mälukaart)

**Scan To (Skanni...) (USB - Macintosh)**

1. JPEG to HP Gallery (JPEG → HP Gallery)
2. Microsoft Word
3. Microsoft PowerPoint
4. HP Instant Share
5. Memory Card (Mälukaart)

**Fotomenüü****Photo Menu (Fotomenüü)**

1. Print Options (Prindivalikud)

(jätkub)

**Photo Menu (Fotomenüü)**

2. Transfer to Computer (Edasta arvutisse)
3. Slideshow (Slaidiseanss)
4. HP Instant Share

**Proovilehemenüü****Proof Sheet Menu  
(Proovilehemenüü)**

1. Print Proof Sheet (Prindi proovileht)
2. Scan Proof Sheet (Skanni proovileht)

**Seadistusmenüü**

Kiireks juurdepääsuks põhilistele spikriteemadele valige menüüs **Setup Menu** (Seadistusmenüü) käsk **Help** (Spikker). Enamik teabest esitatakse ühendatud Windowsiga või Macintoshiga arvuti ekraanil. Teave värvilise pildinäidiku ikoonide kohta esitatakse aga värvilisel näidikul.

**Setup Menu  
(Seadistusmenüü)**

1. Help Menu (Spikrimenüü)
2. Print Report (Prindi aruanne)
3. Tools (Tööriistad)
4. Preferences (Eelistused)

## Kombainseadme HP all-in-one lisafunktsioonide kasutamine rakenduse HP Image Zone abil

Tarkvara **HP Image Zone** installitakse teie arvutisse kombainseadme HP all-in-one häälestamisel. Lisateavet leiate seadmega kaasas olevast installijuhendist.

Juurdepääs programmile **HP Image Zone** erineb opsüsteemide lõikes. Kui näiteks kasutate oma PC-tüüpi arvutis opsüsteemi Windows, on programmi **HP Image Zone** sisendpunktiks **HP Director**. Kui kasutate aga Macintoshi ja OS X V10.1.5 või uuemat versiooni, on programmi **HP Image Zone** sisendpunktiks aken **HP Image Zone**. Igal juhul on sisendpunkt programmi **HP Image Zone** ja selle teenuste käivitusplatvormiks.

Programmi **HP Image Zone** abil saate kiirelt ja hõlpsalt laiendada oma kombainseadme HP all-in-one funktsioonide valikut. Sellistest tekstiboksidest leiate tervest juhendist teemakohaseid näpunäiteid ja kasulikku teavet, millest võib teil oma projektide juures abi olla.

## Juurdepääs tarkvarale HP Image Zone (Windows)




Avage aken **HP Director** kas töölauaikooni, süsteemisalve ikooni või menüü **Start** abil. Programmi **HP Image Zone** funktsioonid kuvatakse aknas **HP Director**.

### Akna HP Director avamine



- 1 Tehke ühte järgmistest:
  - Topeltklõpsake Windowsi töölaua ikooni **HP Director**.
  - Topeltklõpsake Windowsi tegumiriba parempoolses otsas asuvas süsteemisalves ikooni **Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor**.
  - Klõpsake tegumiribal nuppu **Start**, valige käsk **Programms** (Programmid) või **Kõik programmid** (All Programs) ja seejärel käsk **HP** ning seejärel klõpsake varianti **HP Director**.
- 2 Installitud seadmete loendi kuvamiseks klõpsake välja **Select Device** (Seadme valimine).
- 3 Valige variant HP all-in-one.

**Märkus** Alltoodud joonisel **HP Director** olevad ikoonid ei pruugi teie arvutis olla samasugused. **HP Director** on kohandatud kuvama valitud seadmega seostuvaid ikoone. Kui valitud seadmel mõni teatud funktsioon puudub, siis selle funktsiooni ikooni ei kuvata aknas **HP Director**.

**Nõuanne** Kui **HP Director** teie arvutis ei sisalda ühtegi ikooni, võib põhjuseks olla tõrge tarkvara installimisel. Probleemi lahendamiseks desinstallige programm **HP Image Zone** Windowsi juhtpaneeli kaudu täielikult ja seejärel installige tarkvara uuesti. Lisateavet leiate kombainseadmega HP all-in-one kaasas olevast installijuhendist.

Nupp	Nimi ja otstarve
	<b>Scan Picture (Skanni pilt)</b> . Foto, pildi või joonistuse skannimiseks ja selle kuvamiseks programmis <b>HP Image Zone</b> .
	<b>Scan Document (Skanni dokument)</b> . Teksti või nii teksti kui ka pilte sisaldava dokumendi skannimiseks ja kuvamiseks teie valitud programmis.
	<b>Make Copies (Paljunda)</b> . Kuvab valitud seadme dialoogiboksi Copy (Paljundamine), kust saate käivitada oma pildi või dokumendi koopia printimise. Saate valida paljunduskvaliteedi, eksemplaride arvu, värvi ja formaadi.

(jätkub)

Nupp	Nimi ja otstarve
	<b>HP Image Zone.</b> Kuvab akna <b>HP Image Zone</b> , kus saate teha järgmist: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kuvada ja redigeerida pilte;</li> <li>• printida mitmes formaadis fotosid;</li> <li>• koostada ja printida fotoalbumi, postkaardi või lendlehe;</li> <li>• koostada multimeediumide CD;</li> <li>• jagada teistega pilte kas e-posti või veebisaidi kaudu</li> </ul>
	<b>Transfer Images (Edasta pildid).</b> Kuvab HP piltide edastamise tarkvara HP Image Transfer, mille abil saate edastada pildid kombinseadmest HP all-in-one oma arvutisse kanda ja need seal salvestada.

**Märkus** Lisateabe saamiseks selliste lisafunktsioonide ja menüü-üksuste kohta nagu Software Update (Tarkvara värskendamine), Creative Ideas (Loomideed) ja HP Shopping (HP toodete ostmise) vt elektroonilist spikrit **HP Image Zone Help**.

Saadaolevad menüü- ja loendiüksused aitavad teil ka valida kasutatavat seadet, kontrollida seadme olekut, reguleerida paljusid tarkvarasätteid ja kasutada elektroonilist spikrit. Järgmisest tabelist leiate nende üksuste kirjeldused.

Funktsioon	Otstarve
Help (Spikker)	Selle funktsiooni abil pääsete juurde spikrile <b>HP Image Zone Help</b> , mis pakub abi nii tarkvara kasutamisel kui ka teie kombinseadmega HP all-in-one seostuvaid tõrkeotsinguhiseid.
Select Device (Seadme valimine)	Selle funktsiooni abil saate installitud seadmete loendist valida just selle seadme, mida soovite kasutada.
Settings (Sätteid)	Selle funktsiooni abil saate kuvada või muuta kombinseadme HP all-in-one paljusid sätteid (nt printimis-, skannimis- või paljundamissätteid).
Status (Olek)	Selle funktsiooni abil saate kuvada oma kombinseadme HP all-in-one oleku.

## Avage programm HP Image Zone (Macintoshi OS X v10.1.5 või uuem versioon)

**Märkus** Macintoshi OS X v10.2.1 ja v10.2.2 ei toetata.

Programmi **HP Image Zone** installimisel paigutatakse dokitavasse menüüsse ikoon **HP Image Zone**.

**Märkus** Kui installite mitu kombinseadet HP all-in-one, kuvatakse dokitavas menüüs iga seadme jaoks eraldi ikoon **HP Image Zone**. Kui olete näiteks installinud HP skanneri ja kombinseadme HP all-in-one, kuvatakse dokitavas menüüs kaks ikooni **HP Image Zone** (kummagi seadme kohta üks). Kui olete aga installinud kaks sama tüüpi seadet (nt kaks seadet



HP all-in-one), kuvatakse dokitavas menüüs ainult üks ikoon **HP Image Zone**, mis esindab kõiki seda tüüpi seadmeid.

Programmile **HP Image Zone** juurdepääsuks on kaks võimalust:

- akna **HP Image Zone** kaudu;
- programmi **HP Image Zone** dokitava menüü kaudu

### Akna **HP Image Zone** avamine

Akna **HP Image Zone** avamiseks valige ikoon **HP Image Zone**. Aknas **HP Image Zone** on kaks põhielementi:

- Vahekaartide **Products/Services** (Tooted/Teenused) kuvamisala
  - Vahekaardi **Products** (Tooted) abil pääsete juurde paljudele sellistele oma HP pildindustoodete funktsioonidele nagu installitud toodete hüpikmenüü ja konkreetse toote puhul saadaolevate toimingute loend. Loend võib sisaldada selliseid toiminguid nagu piltide paljundamine, skannimine, faksimine või edastamine. Toimingu klõpsamisel avatakse rakendus, mis teid selle toimingu juures võiks abistada.
  - Vahekaart **Services** (Teenused) pakub juurdepääsu digitaalpildinduse rakendustele, mille abil saate pilte kuvada, redigeerida, hallata ja teistega jagada.
- Spikri **Search HP Image Zone Help** tekstisisestusväli  
Spikri **Search HP Image Zone Help** tekstisisestusvälja abil saate spikrist **HP Image Zone Help** otsida soovitud märksõnu või fraase.

### Akna **HP Image Zone** avamine



→ Klõpsake dokitava menüü ikooni **HP Image Zone**.

Kuvatakse aken **HP Image Zone**.

Aknas **HP Image Zone** kuvatakse ainult need programmi **HP Image Zone** funktsioonid, mis on valitud seadme puhul asjakohased.



**Märkus** Alltoodud tabelis olevad ikoonid ei pruugi teie arvutis olla samasugused. Aken **HP Image Zone** on kohandatud kuvama valitud seadmega seostuvaid ikoone. Kui valitud seadmel mõni teatud funktsioon puudub, siis selle funktsiooni ikooni ei kuvata aknas **HP Image Zone**.

#### Products (Tooted)




Ikoon	Funktsioon ja otstarve
	<b>Unload Images (Laadi pildid arvutisse).</b> Selle funktsiooni abil saate edastada pildid mälukaardilt oma arvutisse.
	<b>Scan Picture (Skanni pilt).</b> Selle funktsiooni abil saate soovitud pildi skannida ja kuvada kaustas <b>HP Gallery</b> .

(jätkub)

**Products (Tooted)**

Icoon	Funktsioon ja otstarve
	<b>Scan to OCR (Skanni OCR-i).</b> Selle funktsiooni abil saate teksti skannida ja selle soovitud tekstitöötlusprogrammis kuvada.  <b>Märkus</b> Selle funktsiooni kättesaadavus on riigiti/regiooniti erinev.
	<b>Make Copies (Paljunda).</b> Selle funktsiooni abil saate teha mustvalgeid või värvilisi koopiaid.

**Services (Teenused)**

Icoon	Funktsioon ja otstarve
	<b>HP Gallery.</b> Selle funktsiooni abil saate kuvada piltide vaatamiseks ja redigeerimiseks kasutatava kausta <b>HP Gallery</b> .
	<b>HP Image Print.</b> Selle funktsiooni abil saate mitme saadaoleva malli hulgast valitud malli abil printida albumist pärinevaid pilte.
	<b>HP Instant Share.</b> Selle funktsiooni abil saate avada tarkvara <b>HP Instant Share</b> klientrakenduse.

Lisaks funktsioonide ikoonidele saate kasutada erinevaid menüü- ja loendiüksusi, mis aitavad teid soovitava seadme valikul, erinevate tarkvarasätete reguleerimisel ja elektroonilise spikri kasutamisel. Järgmisest tabelist leiate nende üksuste kirjeldused.

Funktsioon	Otstarve
Select Device (Seadme valimine)	Selle funktsiooni abil saate installitud seadmete loendist valida just selle seadme, mida soovite kasutada.
Settings (Sätteid)	Selle funktsiooni abil saate kuvada või muuta kombiniseadme HP all-in-one paljusid sätteid (nt printimis-, skannimis- või paljundamissätteid).
Otsing spikrist <b>HP Image Zone Help</b>	Selle funktsiooni abil saate otsida spikrist <b>HP Image Zone Help</b> , mis pakub abi nii tarkvara kasutamisel kui ka teie kombiniseadmega HP all-in-one seostuvaid tõrkeotsingujuhiseid.

**Programmi HP Image Zone dokitava menüü avamine**

Programmi **HP Image Zone** dokitav menüü pakub otseteid programmi **HP Image Zone** teenustele. Dokitav menüü sisaldab automaatselt kõiki akna **HP Image Zone**

vahekaardil **Services** (Teenused) kuvatud loendis saadaolevaid rakendusi. Saate ka seada programmi **HP Image Zone** eelistusi menüüsse selliste üksuste lisamiseks nagu toimingud vahekaardi **Products** (Tooted) loendist või spikrist **HP Image Zone Help**.

### Programmi **HP Image Zone** dokitava menüü avamine

→ Tehke ühte järgmistest:

- Seadke oma eelistatud fotohalduriks kas **HP Gallery** või **iPhoto**.
- Seadke oma eelistatud fotohalduriga seostuvad täiendavad valikud.
- Kohandage programmi **HP Image Zone** dokitavas menüüs kuvatud üksuste loendit.

### Juurdepääs programmile **HP Image Zone** (Macintoshi opsüsteem, mis on vanem kui OS X v10.1.5)

**Märkus** Toetatakse Macintoshi opsüsteeme 9 v9.1.5 ja uuemaid ning v9.2.6 ja uuemaid versioone. Macintoshi OS X v10.0 ja v10.0.4 ei toetata.

**HP Director** on programmi **HP Image Zone** pääsupunkt. Sõltuvalt oma seadme HP all-in-one võimalustest saate akna **HP Director** kaudu käivitada selliseid seadmfunktsioone nagu piltide skannimine, paljundamine või digikaamerast või mälukaardilt arvutisse laadimine. Akna **HP Director** kaudu saate ka avada kausta **HP Gallery** ning oma arvutis olevaid pilte vaadata, muuta ja hallata.

Kasutage akna **HP Director** avamiseks ühte järgmistest võimalustest, mis on spetsiifilised Macintoshi opsüsteemidele.

- Macintoshi OS X: Aken **HP Director** avatakse programmi **HP Image Zone** installimisel automaatselt ja teie seadme dokitavas menüüs kuvatakse ikoon **HP Director**. Programmi **HP Director** menüü kuvamine

Klõpsake dokitavas menüüs oma seadme ikooni **HP Director**.

Kuvatakse menüü **HP Director**.

**Märkus** Kui installite erinevat tüüpi HP seadmeid (nt kombinatsioon HP all-in-one, kaamera ja HP skanneri), kuvatakse dokitavas menüüs iga tüüpi seadme jaoks eraldi ikoon **HP Director**. Kui aga installite kaks sama tüüpi seadet (näiteks kasutate sülearvutiga töötamisel kahte seadet HP all-in-one, kuid ühte töö ja teist kodus) kuvatakse dokitavas menüüs ainult üks ikoon **HP Director**.

- Macintoshi OS 9: **HP Director** on iseseisev rakendus, mis tuleb enne selle funktsioonide kasutamist avada. Kasutage akna **HP Director** avamiseks ühte järgmistest võimalustest.
  - Topeltklõpsake töölaual rakenduse **HP Director** pseudonüümi.
  - Topeltklõpsake rakenduse **HP Director** pseudonüümi kaustas **Applications (Rakendused):Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software**.

Aknas **HP Director** kuvatakse ainult valitud tootega seostuvad toimingunupud.


**Märkus** Alltoodud tabelis olevad ikoonid ei pruugi teie arvutis olla samasugused. Menüü **HP Director** on kohandatud kuvama valitud seadmega seonduvaid

ikoone. Kui valitud seadmel mõni teatud funktsioon puudub, siis selle funktsiooni ikooni ei kuvata.

## Seadme toimingud

Ikoon	Otstarve
	<b>Unload Images (Laadi pildid arvutisse).</b> Selle funktsiooni abil saate edastada pildid mälukaardilt oma arvutisse.
	<b>Scan Picture (Skanni pilt).</b> Selle funktsiooni abil saate soovitud pildi skannida ja selle kuvada kaustas <b>HP Gallery</b> .
	<b>Scan Document (Skanni dokument).</b> Selle funktsiooni abil saate teksti skannida ja selle soovitud tekstitöötlusprogrammis kuvada. <b>Märkus</b> Selle funktsiooni kättesaadavus on riigiti/regiooniti erinev.
	<b>Make Copies (Paljunda).</b> Selle funktsiooni abil saate teha mustvalgeid või värvilisi koopiaid.

## Haldamine ja jagamine

Ikoon	Otstarve
	<b>HP Gallery.</b> Selle funktsiooni abil saate kuvada piltide vaatamiseks ja redigeerimiseks kasutatava kausta <b>HP Gallery</b> .

Lisaks funktsioonile **HP Gallery** saate kasutada erinevaid ikoonideta menüü-üksusi, mis aitavad teid muude arvutis asuvate rakenduste valimisel, seadme HP all-in-one funktsioonide sätete muutmisel ja elektroonilise spikri kasutamisel. Järgmisest tabelist leiate nende üksuste kirjeldused.

## Haldamine ja jagamine

Funktsioon	Otstarve
More Applications (Veel rakendusi)	Selle funktsiooni abil saate valida muid oma arvutisse installitud rakendusi.
HP on the Web (HP võrgus)	Selle funktsiooni abil saate valida soovitud HP veebisaidi.
HP Help (HP spikker)	Selle funktsiooni abil saate valida, mis liiki abi soovite oma seadme HP all-in-one puhul kasutada.






## Peatükk 1 (jätkub)



### Haldamine ja jagamine

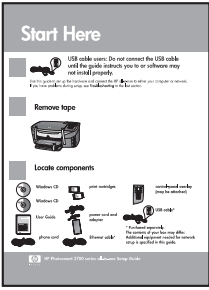Funktsioon	Otstarve
Settings (Sätted)	Selle funktsiooni abil saate kuvada või muuta kombinseadme HP all-in-one paljusid sätteid (nt printimis-, skannimis- või paljundamissätteid).

## 2 Kust saada lisateavet

Kombainseadme HP all-in-one seadistamise ja kasutamise kohta leiate lisateavet üsna mitmest allikast (nii trükistest kui ka elektroonilistest juhenditest).

	<h3>Installijuhend</h3> <p>Installijuhendist leiate juhised oma kombainseadme HP all-in-one seadistamise ja tarkvara installimise kohta. Veenduge, et täidaksite juhised õiges järjestuses.</p> <p>Kui seadistamisel tekib probleeme, lugege installijuhendi viimasest jaotisest teemat “Tõrkeotsing”, selle juhendi jaotist “Tõrkeotsing” või külastage veebisaiti <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>.</p>
	<h3>Kasutusjuhend</h3> <p>Kasutusjuhend sisaldab teavet kombainseadme HP all-in-one kasutamise kohta, hõlmates nii tõrkeotsingu näpunäiteid kui ka põhitoimingute üksikasjalikke juhiseid.</p>
	<h3>HP Image Zone Tour</h3> <p>HP Image Zone Tour on lõbus interaktiivne lühiülevaade teie kombainseadmega HP all-in-one kaasas olevast tarkvarast. Saate teada, kuidas programmi <b>HP Image Zone</b> abil oma fotosid töödelda, korraldada ja printida.</p>
	<h3>HP Director</h3> <p>HP Director pakub hõlpsat juurdepääsu teie HP seadme tarkvararakendustele, vaikesätetele, olekuteabele ja elektroonilisele spikrile. Rakenduse <b>HP Director</b> käivitamiseks topeltklõpsake oma töölaual ikooni <b>HP Director</b>.</p>
	<h3>HP Image Zone Help</h3> <p>Spikker HP Image Zone Help hõlmab üksikasjalikku teavet teie seadme HP all-in-one jaoks mõeldud tarkvara kasutamise kohta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spikriteema <b>Get step-by-step instructions</b> (Üksikasjalikud juhised) sisaldab teavet tarkvararakenduse <b>HP Image Zone</b> kasutamise kohta HP seadmetega.</li> <li>Spikriteema <b>Explore what you can do</b> (Pakutavad võimalused) annab lisateavet praktiliste ja</li> </ul>

	<p>loominguliste tegevuste kohta, mis on võimalikud tänu rakendusele <b>HP Image Zone</b> ja teie HP seadmele.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Täiendava abi või HP tarkvaravärskendusi puudutava teabe saamiseks lugege spikriteemat <b>Troubleshooting and support</b> (Tõrkeotsing ja tugi).</li></ul>
	<p><b>Seadmesisene elektrooniline spikker</b></p> <p>Saadaval on teie seadme sisene elektrooniline spikker, mis sisaldab teatud teemade kohta lisateavet. Elektroonilise spikri saate avada juhtpaneeli kaudu. Tõstke menüüs Setup (Seadistus) esile käsk Help (Spikker) ja klõpsake nuppu OK.</p>
	<p><b>Seletusfail (Readme)</b></p> <p>Seletusfail sisaldab värскеimat teavet, mida te muudest väljaannetest ei pruugi leida.</p> <p>Seletusfailile juurdepääsuks peate vastava tarkvara installima.</p>

# 3 Ühendusteave

Teie kombainseadmel HP all-in-one on USB-port, kuhu ühendatava USB-kaabli abil saate kombainseadme otse arvutiga ühendada. Kombainseadmel on ka võrgundusfunktsioon, mida saate kasutada välise prindiserveri (HP JetDirect 175x) abil. Prindiserveri HP JetDirect saate osta oma kombainseadme HP all-in-one lisatarvikuna ning selle abil saate lihtsalt ja odavalt oma kombainseadme olemasoleva Ethernet-võrgu kaudu ühiskasutusse anda.

## Toetatavad ühendustüübid

Kirjeldus	Parima jõudluse tagamiseks soovitatav ühendatud arvutite arv	Toetatavad tarkvarafunktsioonid	Installijuhised
USB-ühendus	USB-kaabli abil ühe arvuti ühendamiseks kombainseadmega.	Kõiki funktsioone toetatakse.	Üksikasjalike juhiste saamiseks järgige installijuhendit.
Windowsi printeri ühiskasutus	Viis. Selleks, et tagada printimine muudest arvutitest, peab hostarvuti olema kogu aeg sisse lülitatud.	Toetatakse kõiki hostarvutis olevaid funktsioone. Muudest arvutitest toetatakse ainult printimisfunktsiooni.	Vt Windowsi printerite ühiskasutuse seadistuse juhiseid (allpool).
Printeri ühiskasutus (Macintosh)	Viis. Selleks, et tagada printimine muudest arvutitest, peab hostarvuti olema kogu aeg sisse lülitatud.	Toetatakse kõiki hostarvutis olevaid funktsioone. Muudest arvutitest toetatakse ainult printimisfunktsiooni.	Vt Printerite ühiskasutuse seadistuse juhiseid (allpool).
Võrku ühendatav prindiserveri HP JetDirect 175x (J6035C) abil Toote HP JetDirect kättesaadavus on riigiti/regiooniti erinev.	Viis võrku ühendatud arvuti.	Toetatakse ainult printimis- ja veebiskannimisfunktsiooni.	Installijuhiseid vt <a href="#">Prindiserveri HP JetDirect 175x seadistamine</a> .



## Ühenduse loomine USB-kaabli abil

Üksikasjalikud juhised arvuti ühendamiseks teie kombainseadmega HP all-in-one USB-kaabli abil sisalduvad teie seadmega kaasas olevas installijuhendis.

## Windowsi printeri ühiskasutusfunktsioon

Kui teie arvuti on võrgus ja mõne muu võrgus oleva arvutiga on USB-kaabli abil ühendatud kombainseade HP all-in-one, saate seda seadet Windowsi printeri ühiskasutusfunktsiooni abil oma printerina kasutada. Kombainseadmega HP all-in-one otse ühendatud arvuti on printeri täisfunktsionaalne hostarvuti. Teie arvuti, mida nimetatakse klientarvutiks, saab kasutada ainult printimisfunktsioone. Kõik muud funktsioonid tuleb teostada hostarvutist.

### Windowsi printeri ühiskasutuse lubamine

→ Lugege oma arvutiga kaasas olevat kasutusjuhendit.

## Printeri ühiskasutusfunktsiooni kasutamine (Macintoshi OS X)

Kui teie arvuti on võrgus ja mõne muu võrgus oleva arvutiga on USB-kaabli abil ühendatud kombainseade HP all-in-one, saate seda seadet printeri ühiskasutusfunktsiooni abil oma printerina kasutada. Kombainseadmega HP all-in-one otse ühendatud arvuti on printeri täisfunktsionaalne hostarvuti. Teie arvuti, mida nimetatakse klientarvutiks, saab kasutada ainult printimisfunktsioone. Kõik muud funktsioonid tuleb teostada hostarvutist.

### Printeri ühiskasutuse lubamine

- 1 Valige hostarvuti dokitavas menüüs variant **System Preferences** (Süsteemieelistused).  
Kuvatakse aken **System Preferences** (Süsteemieelistused).
- 2 Valige variant **Sharing** (Ühiskasutus).
- 3 Klõpsake vahekaardi **Services** (Teenused) nuppu **Printer Sharing** (Printeri ühiskasutus).

## Prindiserveri HP JetDirect 175x seadistamine

Kombainseadet HP all-in-one saab ühiselt kasutada kuni viis kohtvõrku ühendatud arvutit, kui kõigi võrguarvutite prindiserveriks on server HP JetDirect 175x. Ühendage lihtsalt oma HP JetDirect kombainseadmega HP all-in-one ja ruuteri või jaoturiga ning seejärel käivitage prindiserveri HP JetDirect installi-CD. Vajalikud printeridraiverid (INF-fail) leiate oma kombainseadme HP all-in-one installi-CD-lt.

**Märkus** Kui teie kombainseade HP all-in-one on arvutiga ühendatud USB-kaabli abil ning te soovite selle nüüd prindiserveri HP JetDirect abil võrku ühendada, saate te oma arvutist ainult printida või skannida (veebiskannimisfunktsiooni abil). Kui proovite nüüd kasutada programmi **HP Image Zone**, kuvatakse pildiskannimis-, faksisaatmis- ja paljundusfunktsioonide kasutamisel

tõrketeadet, mis viitavad sellele, et kombainseade HP all-in-one pole ühendatud.

**Nõuanne** Kui installite nii oma kombainseadet HP all-in-one kui ka prindiserverit HP JetDirect 175x esimest korda, kasutage kombainseadme HP all-in-one installijuhendit ja järgige riistvara seadistamise juhiseid. Seejärel siirduge alltoodud juhiste juurde.

### Seadme HP all-in-one võrku ühendamiseks prindiserveri HP JetDirect 175x abil (Windows)

- 1 Prindiserveri kohtvõrku ühendamiseks järgige prindiserveri HP JetDirect 175x installijuhiseid.
- 2 Ühendage HP JetDirect oma kombainseadme HP all-in-one tagaküljel asuvasse USB-porti.
- 3 Sisestage prindiserveriga HP JetDirect kaasas olnud installi-CD oma arvuti CD-ROM-draivi.  
Selle CD abil saate määrata prindiserveri HP JetDirect võrguasukoha.
- 4 Prindiserveri HP JetDirect installiprogrammi käivitamiseks valige variant **Install** (Installi).
- 5 Kui seda küsitakse, sisestage kombainseadme HP all-in-one installi-CD.

**Märkus** Kui installite oma kombainseadet HP all-in-one ja prindiserverit HP JetDirect 175x esimest korda, ärge käivitage kombainseadme HP all-in-one seadistusviisardit. Installige lihtsalt vastavad draiverid alltoodud juhiste alusel.

Kui otsustate hiljem oma kombainseadme HP all-in-one ühendada USB-kaabli abil, sisestage kombainseadme HP all-in-one installi-CD ja käivitage seadistusviisard.

- 6 Järgige oma opsüsteemile vastavaid juhiseid:

#### Windows XP või 2000

- a Liikuge sirvides CD juurkataloogi ja valige oma kombainseadmele HP all-in-one sobiv draiver (.inf).  
Juurkataloogis asuv printeridraiveri fail on nimega hpopr08.inf.

#### Windows 98 või ME

- a Liikuge CD-l sirvides kaustani Drivers (Driverid) ja otsige üles sobiva keele alamkaust.  
Näiteks tuleb ingliskeelsetel klientidel liikuda kataloogi \enu\drivers \win9x\_me, kus "enu" on inglise keelele vastav kataloog ja "win9x\_me" tähistab opsüsteemi Windows ME. Printeridraiveri faili nimi on hpoupdrx.inf.
  - b Korrake seda toimingut kõigi vajalike draiverite puhul.
- 7 Viige install lõpule.

### Seadme HP all-in-one võrku ühendamiseks prindiserveri HP JetDirect 175x abil (Macintosh)

- 1 Prindiserveri kohtvõrku ühendamiseks järgige prindiserveri HP JetDirect 175x installijuhiseid.

- 2 Ühendage HP JetDirect oma kombainseadme HP all-in-one tagaküljel asuvasse USB-porti.
- 3 Tehke ühte järgmistest:
  - Kui installite oma kombainseadet HP all-in-one esimest korda, sisestage kindlasti kombainseadme HP all-in-one installi-CD arvuti CD-ROM-draivi ja käivitage kombainseadme HP all-in-one seadistusviisard.  
Sellega installitakse teie arvutisse võrgutoetarkvara.  
Kui installiprogramm on lõpetanud, kuvatakse teie arvuti ekraanile ikoon **HP all-in-one Setup Assistant** (Kombainseadme HP all-in-one häälestusabiline).
  - Avage loendist Disk Drive (Kettadraiv) kombainseadme HP all-in-one häälestusabiline **HP all-in-one Setup Assistant** järgmisest asukohast:  
Applications (Rakendused):Hewlett-Packard:HP Photo & Imaging  
Software:HP AiO Software  
**HP all-in-one Setup Assistant** (Kombainseadme HP all-in-one häälestusabiline) kuvatakse teie arvuti ekraanil.
- 4 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ja sisestage nõutav teave.

**Märkus** Klõpsake ühenduse aknas kindlasti varianti **TCP/IP Network** (TCP/IP võrk).

## Veebiskannimisfunktsioon

Funktsiooniga Webscan (Veebiskannimine) saate hõlpsalt skannida prindidraiveri HP JetDirect 175x kaudu, kasutades ainult veebibrauserit. Selle abil saate ka skannida oma kombainseadmest HP all-in-one ilma, et seadme tarkvara peaks olema teie arvutisse installitud. Sisestage lihtsalt prindiserveri HP JetDirect IP-aadress veebibrauserisse, avage prindiserveriga HP JetDirect seotud veebiserver ning teostage soovitud veebiskannimine. Lisateavet prindiserveri HP JetDirect IP-aadressi saamiseks vajaliku võrgukonfiguratsiooni lehe printimise kohta leiate oma prindiserveriga HP JetDirect 175x kaasas olnud kasutusjuhendist.

Veebiskannimisfunktsiooni kasutajaliides on ainuomane prindiserverile HP Jet Direct ning ei toeta erinevatesse sihtkohtadesse (nt skannimistarkvarasse **HP Image Zone**) skannimist. Veebiskannimiskenduse e-posti funktsioonid on piiratud, seega on nende funktsioonide jaoks soovitatav kasutada pigem skannimistarkvara **HP Image Zone**.

## 4 Töötamine fotodega


Kombainseadme HP all-in-one abil saate fotosid mitmel moel edastada, redigeerida, teistega jagada ja printida. See peatükk annab lühiülevaate laiast võimaluste valikust, mida saate kasutada kõigi nimetatud funktsioonide täitmisel sõltuvalt oma eelistustest ja arvuti seadistusest. Iga funktsiooni kohta leiate üksikasjalikumad teavet selle juhendi muudest peatükkidest või oma tarkvaraga kaasas olnud elektroonilisest spikrist **HP Image Zone Help**.

### Fotode edastamine

Fotode edastamiseks on mitu võimalust. Fotosid saate edastada oma kombainseadmesse HP all-in-one, oma arvutisse või mälukaardile. Lisateavet saate tagapool, oma operatsioonisüsteemile vastavast jaotisest.

#### Fotode edastamine Windowsi PC-tüüpi arvutiga


Alltoodud joonisel näete erinevaid võimalusi fotode edastamiseks oma Windowsi PC-tüüpi arvutisse, kombainseadmesse HP all-in-one või mälukaardile. Lisateavet leiate joonise all asuvast loendist.

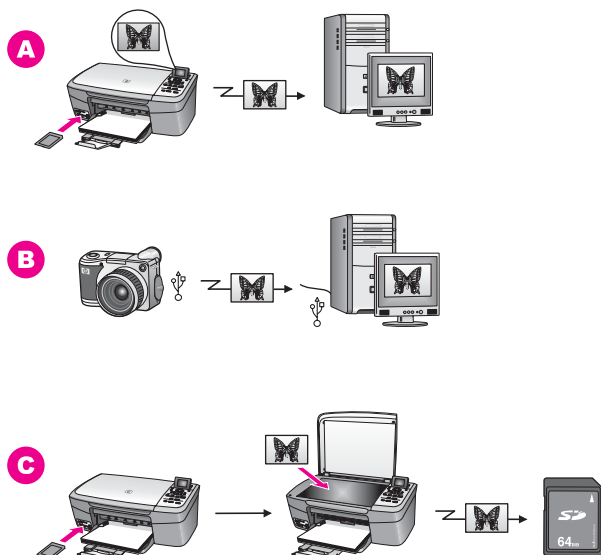

<b>A</b>	Foto edastamine teie kombainseadmesse HP all-in-one sisestatud mälukaardilt Windowsi PC-tüüpi arvutisse.
<b>B</b>	Foto edastamine teie HP digikaamerast Windowsi PC-tüüpi arvutisse.
<b>C</b>	Foto edastamine foto skannimisega otse teie kombainseadmesse HP all-in-one sisestatud mälukaardile.

## Fotode edastamine Macintoshi puhul

Alltoodud joonisel näete erinevaid võimalusi fotode edastamiseks oma Macintoshi arvutisse, kombainseadmesse HP all-in-one või mälukaartile. Lisateavet leiate joonise all asuvast loendist.

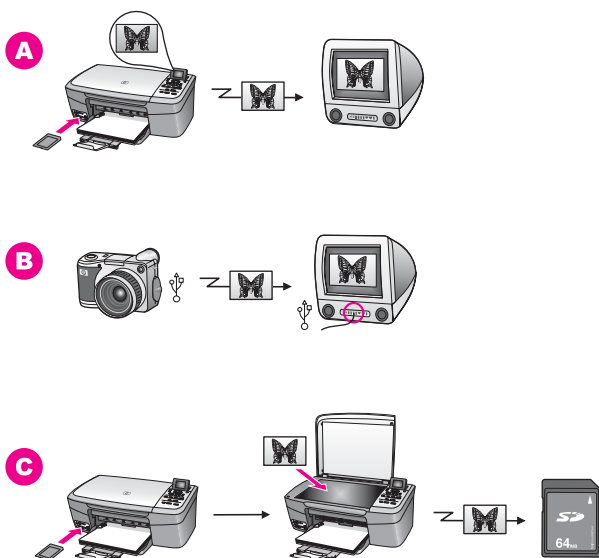


<b>A</b>	Foto edastamine teie kombainseadmesse HP all-in-one sisestatud mälukaardilt Macintoshi arvutisse.
<b>B</b>	Foto edastamine teie HP digikaamerast Macintoshi arvutisse.
<b>C</b>	Foto edastamine foto skannimisega otse teie kombainseadmesse HP all-in-one sisestatud mälukaardile.

## Fotode redigeerimine

Fotode redigeerimiseks on mitu võimalust. Lisateavet saate tagapool, oma opsüsteemile vastavast jaotisest.

### Fotode redigeerimine Windowsi PC-tüüpi arvutiga


Alltoodud joonisel kujutatakse kahte võimalust fotode redigeerimiseks Windowsi arvutiga. Lisateavet leiate joonise all asuvast loendist.

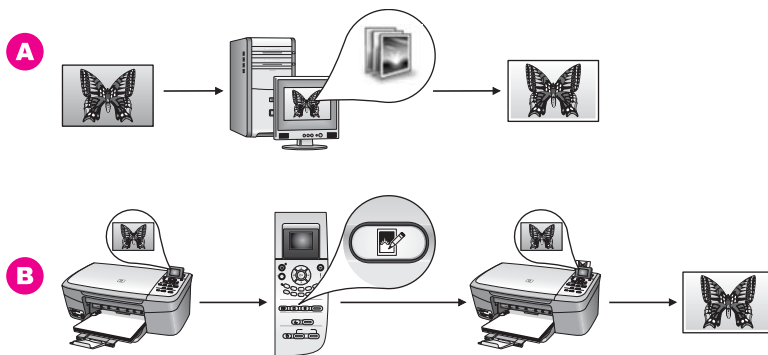

<b>A</b>	Foto redigeerimine Windowsi PC-tüüpi arvutis tarkvararakenduse <b>HP Image Zone</b> abil.
<b>B</b>	Foto redigeerimine kombinseadme HP all-in-one juhtpaneeli kaudu.

### Fotode redigeerimine Macintoshi arvuti abil

Alltoodud joonisel kujutatakse kolme võimalust fotode redigeerimiseks Macintoshi arvuti abil. Lisateavet leiate joonise all asuvast loendist.

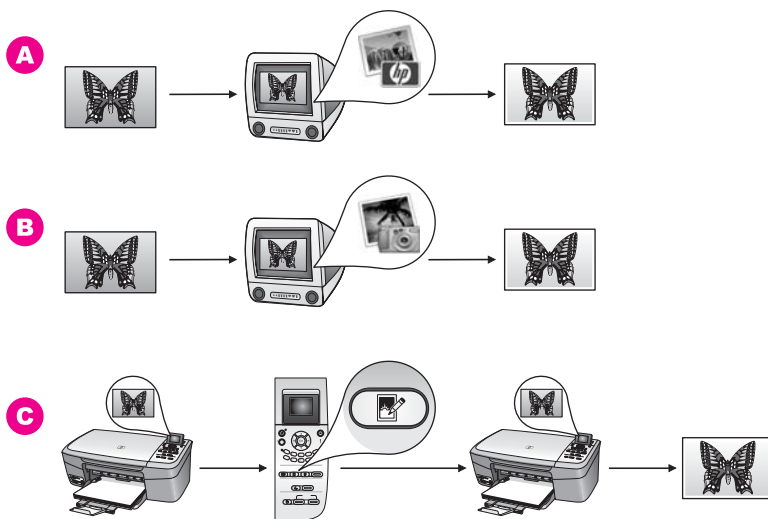


<b>A</b>	Foto redigeerimine Macintoshi arvutis tarkvararakenduse <b>HP Image Zone</b> abil.
<b>B</b>	Foto redigeerimine Macintoshi arvutis tarkvararakenduse iPhoto abil.
<b>C</b>	Foto redigeerimine kombinseadme HP all-in-one juhtpaneeli kaudu.

## Fotode jagamine

Oma sõpradele ja pereliikmetele fotode jagamiseks on mitu võimalust. Lisateavet saate tagapool, oma opsüsteemile vastavast jaotisest.

### Fotode jagamine Windowsi PC-tüüpi arvutiga


Alltoodud joonisel kujutatakse mitut võimalust fotode jagamiseks Windowsi arvuti abil. Lisateavet leiate joonise all asuvast loendist.

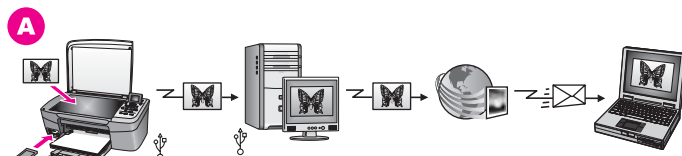

- A** Fotode jagamine USB-ühendusega kombainseadmest HP all-in-one serveriga HP Instant Share. Saate edastada fotod oma USB-ühendusega kombainseadmest HP all-in-one oma arvutisse, kust võite need tarkvararakenduse HP Instant Share abil serveri HP Instant Share kaudu meilisõnumina oma sõpradele või pereliikmetele saata.

### Fotode jagamine Macintoshi arvuti abil

Alltoodud joonisel kujutatakse mitut võimalust fotode jagamiseks Macintoshi arvuti abil. Lisateavet leiate joonise all asuvast loendist.

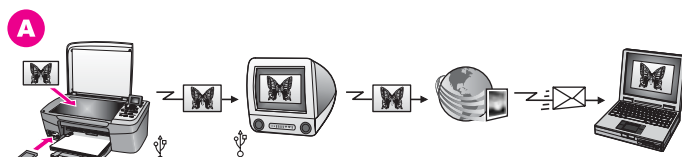


- A** Fotode jagamine USB-ühendusega kombainseadmest HP all-in-one serveriga HP Instant Share. Saate edastada fotod oma USB-ühendusega kombainseadmest HP all-in-one oma arvutisse, kust võite need tarkvararakenduse HP Instant Share abil serveri HP Instant Share kaudu meilisõnumina oma sõpradele või pereliikmetele saata.

## Fotode printimine

Fotode printimiseks on mitu võimalust. Lisateavet saate tagapool, oma opsüsteemile vastavast jaotisest.

### Fotode printimine Windowsi PC-tüüpi arvutiga

Alltoodud joonisel kujutatakse mitut võimalust fotode printimiseks Windowsi arvuti abil. Lisateavet leiate joonise all asuvast loendist.

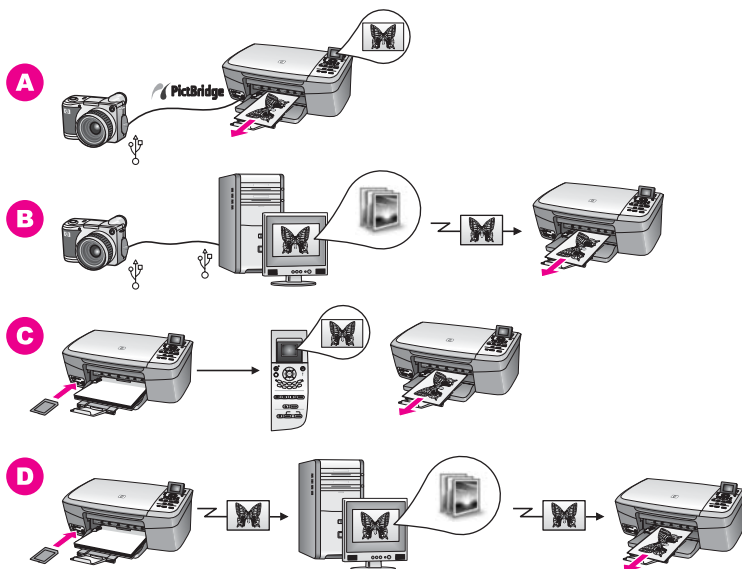


<b>A</b>	PictBridge'i abil saate printida fotosid oma HP digikaamerast.
<b>B</b>	Fotode printimine kaamerast arvutisse installitud tarkvararakenduse abil.
<b>C</b>	Fotode printimine mälukaartilt kombinseadme HP all-in-one juhtpaneeli kaudu.
<b>D</b>	Fotode printimiseks mälukaartilt edastage fotod oma Windowsi arvutisse ja printige need tarkvararakenduse <b>HP Image Zone</b> abil.

### Fotode printimine Macintoshi arvuti abil

Alltoodud joonisel kujutatakse mitut võimalust fotode printimiseks Macintoshi arvuti abil. Lisateavet leiate joonise all asuvast loendist.



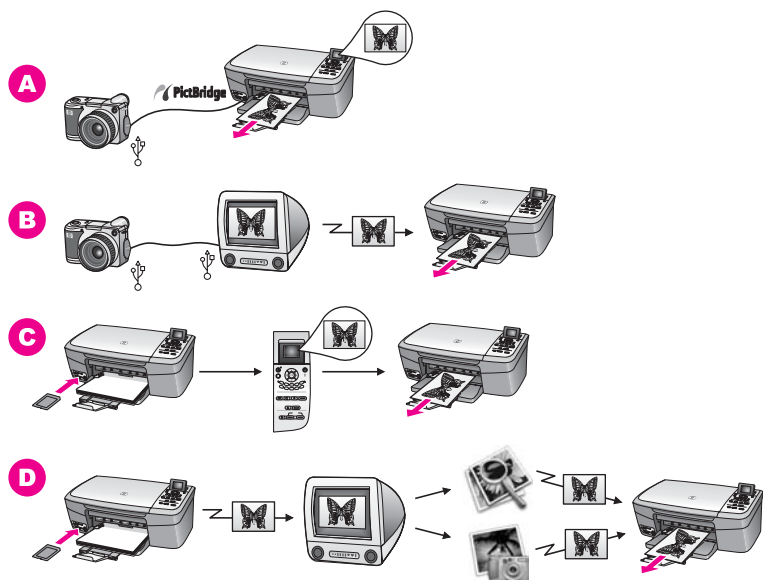

<b>A</b>	PictBridge'i abil saate printida fotosid oma HP digikaamerast.
<b>B</b>	Fotode printimine kaamerast arvutisse installitud tarkvararakenduse abil.
<b>C</b>	Fotode printimine mälukaartilt kombinseadme HP all-in-one juhtpaneeli kaudu.
<b>D</b>	Fotode printimiseks mälukaartilt edastage fotod oma Macintoshi arvutisse ja printige need tarkvararakenduse <b>HP Gallery</b> või <b>HP Director</b> abil.

## 5 Originaalide kohaleasetamine ja paberi salvepanek

Sellest peatükist leiate juhised originaalide klaasile asetamise kohta nende paljundamiseks või skannimiseks, juhised oma töö jaoks sobivaima paberitüübi valimiseks ja paberi salvepanekuks ning näpunäited paberiummistuste vältimiseks.

### Originaali kohaleasetamine


Saate paljundada või skannida kuni Letter- või A4-formaadis originaale, asetades need klaasile nagu siin kirjeldatud. Samuti järgige neid juhiseid proovilehe klaasile asetamisel fotode printimiseks.

**Märkus** Mõni erifunktsioon ei tööta õigesti, kui klaas ja kaane alus ei ole puhtad. Lisateavet vt [Kombainseadme HP all-in-one puhastamine](#).

#### Originaali asetamine klaasile


- 1 Tõstke kaas üles ja asetage originaal klaasile ette paremasse nurka, kujutis allpool.  
Proovilehe kohaleasetamisel veenduge, et proovilehe ülemine serv oleks joondatud vastu klaasi paremat serva.

**Nõuanne** Originaali kohaleasetamisel aitavad teid klaasi ees- ja paremservas asuvad juhikud.

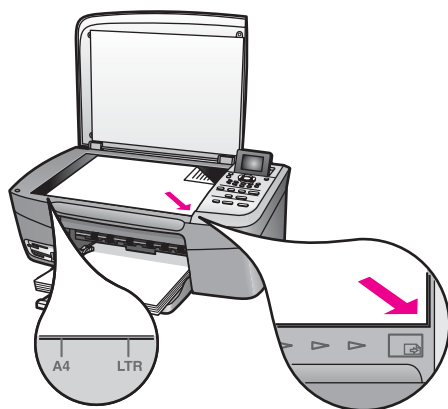

- 2 Sulgege kaas.

**Nõuanne** Suuremõõtmeliste originaalide paljundamiseks või skannimiseks võite kombainseadme HP all-in-one kaane täielikult eemaldada. Kaane eemaldamiseks tõstke kaas avatud asendisse, haarake kaane külgedest ja tõmmake kaant ülespoole. HP all-in-one töötab tavapärasel moel ka siis, kui kaas on eemaldatud. Kaane tagasipanekuks lükake hinged tagasi vastavatesse avadesse.

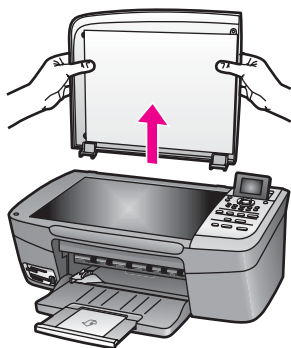

## Printimiseks ja paljundamiseks paberi valimine

Kombainseadmes HP all-in-one saate kasutada mitut tüüpi ning erinevas formaadis paberit. Parima printimis- ja paljunduskvaliteedi saamiseks tutvuge järgmiste soovitusetega. Ärge unustage neid sätteid muuta iga kord, kui vahetate paberitüüpi või -formaati.

### Soovitatavad paberid

Parima printikvaliteedi tagamiseks soovitab HP kasutada spetsiaalselt teatud vajadusteks väljatöötatud HP pabereid, mis vastavad kõige paremini teie printitöö tüübile. Näiteks soovitatakse fotode printimisel panna söotesalve läikega või matti fotopaberit. Brošüüride või esitluste printimisel soovitatakse kasutada spetsiaalselt selle jaoks toodetud paberit.

HP paberite kohta saate lisateavet elektroonilisest spikrist **HP Image Zone Help** või veebiaadressilt [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### Paberid, mille kasutamist tuleks vältida

Liiga õhukese, libeda pinnaga või kergestiveniva paberi kasutamine võib põhjustada paberiummistusi. Kui paber on tugeva tekstuuriga või sellise pinnaga, millele tint külge ei jää, võivad printitud pildid määrda, laiali minna või korralikult väljajoonistumata jääda.

#### HP ei soovi printimisel kasutada järgmisi pabereid:

- Lõikekohtadega või perforatsiooniga paber (välja arvatud spetsiaalselt HP tindiprinterites kasutamiseks mõeldud paberid).
- Tugeva tekstuuriga materjalid, nt linapaber. Printimine võib olla ebaühtlane ja tint võib nendel paberitel laiali minna.
- Eriti siledad, läikivad või kaetud paberid, mis pole spetsiaalselt kombainseadme HP all-in-one jaoks mõeldud. Need võivad põhjustada kombainseadme HP all-in-one ummistusi või tint ei pruugi neile peale jääda.
- Mitmekordsed plangid (nt kahe- ja kolmekihilised plangid). Need võivad kortsuda või kinni jääda. Samuti võib tint suurema tõenäosusega laiali minna.
- Sulgurite või akendega ümbrikud.
- Lintpaber.

### HP ei soovita paljundada järgmistele paberitele:

- Muus formaadis paberitele kui Letter, A4, 10x15 cm , 5x7 tolli, Hagaki või L (ainult Jaapanis).
- Lõikekohtadega või perforeeritud paber (välja arvatud spetsiaalselt HP tindiprinterites kasutamiseks mõeldud paberid).
- Fotopaberid, välja arvatud HP Premium Photo Paper või HP Premium Plus Photo Paper.
- Ümbrikud.
- Lintpaber.
- Kiled, välja arvatud HP Premium Inkjet Transparency Film või HP Premium Plus Inkjet Transparency Film.
- Mitmekihilised plangid või etiketid.

## Paberi salvepanek

Selles jaotises kirjeldatakse paljundamiseks või printimiseks erinevat tüüpi ja erineva formaadiga paberite kombainseadme HP all-in-one söötesalve panekut.

**Nõuanne** Rebenemise, kortsumise ja kaardunud või murtud servade vältimiseks hoidke paberivaru lapiti kinnises kotis. Kui paberit õigesti ei hoita, võivad lehed temperatuuri ja õhuniiskuse suurte muutuste tõttu kaarduda ning ei pruugi kombainseadmega HP all-in-one enam hästi koos töötada.

### Täisformaadis paberi salvepanek

Kombainseadme HP all-in-one söötesalve võite panna mitut eri tüüpi Letter-, A4- või Legal-formaadis paberit.

### Täisformaadis paberi salvepanek


- 1 Avage söötesalve luuk.




- 2 Tõmmake söötesalve pikendi välja ja seadke täielikult avatud asendisse.



**Ettevaatust!** Legal-formaadis paberile printides võib see juhul, kui söötesalve pikendi on täies pikkuses lahti volditud, pikendi taha kinni jääda. Paberiummistuste vältimiseks Legal-formaadis paberi kasutamisel **ärge** vooltge söötesalve pikendit lahti nii, nagu siin näidatud.

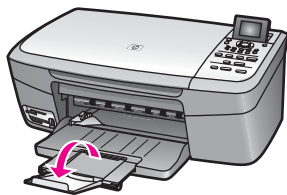


- 3 Pigistage ja hoidke paberilaiuse juhiku ülaosas asuvat sakki ning nihutage juhik kõige välismisse asendisse.

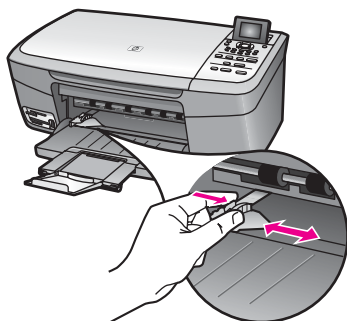


- 4 Koputage paberipaki servi äärte tasandamiseks tasasele pinnale ning seejärel kontrollige järgmist:
  - Veenduge, et paber poleks rebenenud, tolmutud, kortsunud ega servadest kaardunud või murtud.
  - Kontrollige, kas kogu pakis olev paber on ühes formaadis ja ühte tüüpi.
- 5 Asetage paberipakk söotesalve, lühem serv ees ja prinditav pool all. Lükake paberipakk võimalikult kaugele, kuni see peatub.

**Nõuanne** Kui kasutate kirjalanke, asetage paber salve, ülemine serv ees ja prinditav pool all. Täisformaadis paberi ja kirjalankide salvepanekul on teile täiendavaks abiks söotesalve põhjale graveeritud joonis.

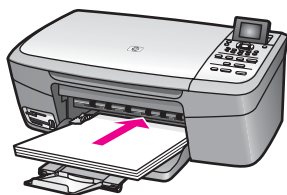

- 6 Pigistage ja hoidke paberilaiuse juhiku ülaosas asuvat sakki ning nihutage juhikut sisepoole, kuni see paberipaki vastu jõudnult peatub.

Ärge pange söotesalve liiga palju paberit; veenduge, et paberipakk mahuks söotesalve ega oleks paberilaiuse juhiku ülemisest otsast kõrgem.

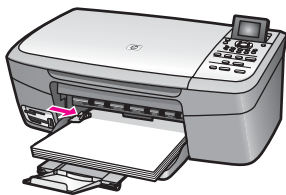

### 10x15 cm (4x6 tollise) fotopaberi salvepanek

Kombainseadme HP all-in-one s  ttesalve v  ite panna fotopaberit formaadis 10x15 cm . Parimate tulemuste saamiseks kasutage soovitatud t  upi 10x15 cm fotopaberit. Lisateavet vt [Soovitatavad paberid](#).

Lisaks seadke parimate tulemuste saamiseks enne paljundamist v  i printimist paberi t  up ja formaat. Teavet paberis  tete muutmise kohta leiate elektroonilisest spikrist **HP Image Zone Help**.

**N  uanne** Rebenemise, kortsumise ja kaardunud v  i murtud servade v  ltimiseks hoidke paberivaru lapiti kinnises kotis. Kui paberit   igesti ei hoita, v  ivad lehed temperatuuri ja   huniiskuse suurte muutuste t  ttu kaarduda ning ei pruugi kombainseadmega HP all-in-one enam h  sti koos t  tada.


### 10x15 cm fotopaberi salvepanek

- 1 V  tke kogu paber s  ttesalvest v  lja.
- 2 Asetage fotopaberipakk s  ttesalve, vastu salve paremat    rt, l  hem serv ees ja l  ikiv pool all. L  kake fotopaberipakki edasi, kuni see peatub.  
Kui kasutataval fotopaberil on porforeeritud sakid, asetage fotopaber salve nii, et sakid j   ksid teie poole.

**N  uanne** V  ikeseformaadilise fotopaberi salvepanekul saate abi s  ttesalve p  hjale graveeritud ikoonidest (t  histatud paberi ja kaamera ikooniga).

- 3 Pigistage ja hoidke paberilaiuse juhiku   laosas asuvat sakki ning nihutage juhikut sissepoole, kuni see fotopaberipaki vastu j  udnult peatub.

  rge pange s  ttesalve liiga palju paberit; veenduge, et fotopaberipakk mahuks s  ttesalve ega oleks paberilaiuse juhiku   lemisest otsast k  rgem.

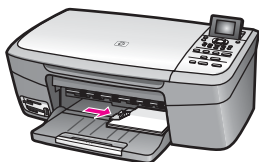

### Postkaartide v  i Hagaki kaartide salvepanek

Kombainseadme HP all-in-one s  ttesalve saate panna ka postkaarte v  i Hagaki kaarte.

Parimate tulemuste saamiseks seadke enne printimist v  i paljundamist paberi t  up ja formaat. Lisateavet saate elektroonilisest spikrist **HP Image Zone Help**.


## Postkaartide või Hagaki kaartide salvepanek

- 1 Võtke kogu paber söötesalvest välja.
- 2 Asetage kaardid söötesalve, vastu salve paremat äärt, lühem serv ees ja prinditav pool all. Lükake kaardipakk salves võimalikult kaugele.

**Nõuanne** Postkaartide või Hagaki kaartide salvepanekul saate abi fotopaberi söötesalve põhjale graveeritud ikoonidest.

- 3 Pigistage ja hoidke paberilaiuse juhiku ülaosas asuvat sakki ning nihutage juhikut sissepoole, kuni see kaardipaki vastu jõudnult peatub.

Ärge pange söötesalve liiga palju kaarte; veenduge, et kaardipakk mahuks söötesalve ega oleks paberilaiuse juhiku ülemisest otsast kõrgem.

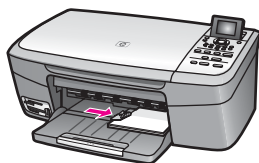

## Ümbrike salvepanek

Kombainseadme HP all-in-one söötesalve saate panna ühe või mitu ümbrikku. Ärge kasutage läikpaberil, reljeefseid, sulgurite ega akendega ümbrikke.

**Märkus** Üksikasjalikku abi ümbrikule prinditava teksti vormindamisel soovitame otsida oma tekstitöötlusprogrammi spikrist. Parimate tulemuste saamiseks kaaluge tagastusaadresside jaoks kleepsiltide kasutamist.


## Ümbrike salvepanek

- 1 Võtke kogu paber söötesalvest välja.
- 2 Asetage üks või mitu ümbrikku söötesalve, vastu salve paremat äärt, klapid pealpool ja vasakul. Lükake ümbrikupakki edasi, kuni see peatub.

**Nõuanne** Ümbrike salvepanekul on teile täiendavaks abiks söötesalve põhjale graveeritud joonis.

- 3 Pigistage ja hoidke paberilaiuse juhiku ülaosas asuvat sakki ning nihutage juhikut sissepoole, kuni see ümbrikupaki vastu jõudnult peatub.

Ärge pange söötesalve liiga palju ümbrikke; veenduge, et ümbrikupakk mahuks söötesalve ega oleks paberilaiuse juhiku ülemisest otsast kõrgem.

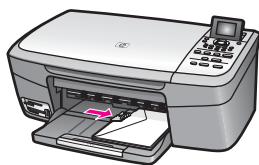

## Muude paberitüüpide salvepanek

Järgnev tabel annab juhiseid teatud paberitüüpide salvepanekuks. Parimate tulemuste saavutamiseks reguleerige paberisätteid iga kord, kui vahetate paberi formaati või tüüpi. Teavet paberisätete muutmise kohta leiate elektroonilisest spikrist **HP Image Zone Help**.

**Märkus** Kombainseadmes HP all-in-one ei saa kõike funktsioone kasutada kõigi paberiformaatide ja -tüüpidega. Mõnda paberiformaati või -tüüpi saab kasutada ainult siis, kui alustate printimist tarkvararakenduse dialoogiboksist **Print** (Printimine). Paljundamisel ega fotode printimisel mälukaardilt või digitaalkaamerast neid kasutada ei saa. Ainult tarkvararakendusest printimisel kasutatavad paberid on allpool vastavalt märgitud.

Paber	Näpunäited
HP paberid	<ul style="list-style-type: none"> <li>HP Premium Paper (kvaliteetpaber): Leidke paberi mitteprinditaval poolel hall nool ja asetage paber söötesalve, noolega pool üleval.</li> <li>HP Premium Inkjet Transparency Film (kiled): Asetage kiled nii, et valge kileriba (noolte ja HP logoga) jääks ülespoole ja läheks söötesalve esimesena.</li> </ul> <p><b>Märkus</b> Kombainseade HP all-in-one ei tunne läbipaistvat kilet automaatselt ära. Parimate tulemuste saamiseks seadke enne kilele printimist või paljundamist paberitüübiks kile.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>HP Iron-On Transfers (triigitavad siirdepildid): Veenduge, et siirdeleht oleks enne kasutamist täiesti tasane. Ärge asetage seadmesse kooldunud lehti. (Kooldumise vältimiseks hoidke siirdepildipabereid suletud originaalpakendis, kuni soovite neid kasutada.) Otsige üles paberi mitteprinditaval poolel asuv sinine riba ning söötke seejärel käsitsi üks leht korraga, sinine joon üleval.</li> <li>HP Matte Greeting Cards, (HP matt õnnitluskaardipaber) HP Photo Greeting Cards (HP foto-õnnitluskaardipaber) või HP Textured Greeting Cards (HP tekstuuriga õnnitluskaardipaber): Asetage väike pakk HP õnnitluskaardipaberit söötesalve, prinditav pool allpool. Lükake kaardipakki edasi, kuni see peatub.</li> </ul>
Sildid (ainult tarkvararakendusest printimiseks)	<p>Kasutage alati Letter- või A4-formaadis sildilehti, mis on mõeldud kasutamiseks HP tindiprinterites (nt Avery tindiprinterisildid) ning veenduge, et sildilehed poleks üle kahe aasta vanad.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Veenduge enne sildilehepakki salvepanekut, et lehed poleks omavahel kokku kleepunud.</li> <li>Asetage sildilehepakk söötesalve tavalise täisformaadis paberi peale, prinditav pool all. Ärge sisestage sildilehti ükshaaval.</li> </ol>



## Paberiummistuste vältimine

Paberiummistuste vältimiseks järgige neid juhiseid:

- Hoidke kasutamata pabereid kooldumise või kortsumise vältimiseks lapiti kinnises kotis.
- Ärge laske prinditud pabereid suurel hulgal väljastussalve koguneda.
- Veenduge, et söötesalve asetatud paberid oleksid tasased ja servad poleks murtud ega rebenenud.
- Ärge pange söötesalve korraga erinevat tüüpi ja formaadis paberit; kogu söötesalves olev paberipakk peab koosnema ühte tüüpi ja ühes formaadis paberist.
- Nihutage söötesalve paberijuhik tihedalt vastu paberipakki. Kontrollige, et paberijuhik ei koolutaks söötesalves olevat paberit.
- Ärge suruge paberit liiga kaugele söötesalve.
- Kasutage ainult kombinseadme HP all-in-one jaoks soovitatavaid paberitüüpe. Lisateavet vt [Printimiseks ja paljundamiseks paberi valimine](#).

Lisateavet paberiummistuste likvideerimise kohta vt [Paberi tõrkeotsing](#).

## 6 Mälukaardi või PictBridge-kaamera kasutamine

Kombainseade HP all-in-one oskab lugeda enamikus digitaalkaamerates kasutatavaid mälukaarte, nii et saate neilt oma fotosid printida, salvestada, hallata ja jagada. Võite sisestada mälukaardi kombainseadmesse HP all-in-one või ühendada kaamera otse, lastes kombainseadmel HP all-in-one lugeda mälukaardi sisu ilma kaarti kaamerast välja võtmata.

See peatükk käsitleb mälukaartide või PictBridge-kaamera kasutamist teie kombainseadmega HP all-in-one. Peatükki lugedes saate ülevaate fotode edastamisest oma arvutisse, fotode prindivalikute seadmisest, fotode printimisest ja redigeerimisest, slaidiseansside vaatamisest ning fotode jagamisest oma pereliikmete ja sõpradega.

### Mälukaardipesad ja kaameraport


Kui teie digikaamera kasutab fotode talletamiseks mälukaarti, saate selle oma fotode printimiseks või salvestamiseks sisestada kombainseadmesse HP all-in-one.

Ka siis, kui teie HP all-in-one pole arvutiga ühendatud, saate printida proovilehe, mis võib koosneda mitmest leheküljest ja kus mälukaardile talletatud fotod on esitatud pisipiltidena. Samuti saate siis printida mälukaardil olevaid fotosid. Võite PictBridge'i toetava digikaamera ühendada ka kombainseadme HP all-in-one kaameraporti ja printida otse kaamerast.

Teie HP all-in-one saab lugeda järgmisi mälukaarte: CompactFlash (I, II), Memory Stick, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia ja xD-Picture Card.

**Märkus** Saate dokumendi skannida ja saata selle skannitud pildi seadmesse sisestatud mälukaardile. Üksikasju vt [Skannitud pildi saatmine mälukaardile](#).

Kombainseadmel HP all-in-one on neli mälukaardipesa. Alltoodud joonisel on iga pesa näidatud koos sellele vastava mälukaardiga.

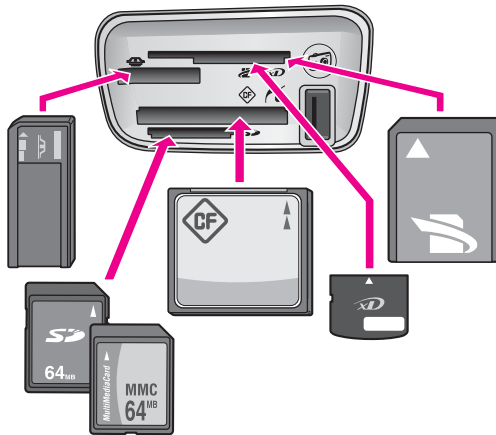

Pesad paiknevad järgmiselt (ülalt alla):

- SmartMedia, xD-Picture Card (sobib pesa paremasse ülemisse äärde)
- Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (kasutajal olemasoleva adapteriga), Memory Stick Pro
- CompactFlash (I, II)
- Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Kaameraport (mälukaardipesade all): ühildub kõigi PictBridge'i toetavate USB-ühendusfunktsiooniga digikaameratega.

**Märkus** Kaameraport toetab ainult PictBridge'i toetavaid USB-ühendusvõimalusega digikaameraid. See ei toeta muud tüüpi USB-seadmeid. Kui ühendate kaameraporti USB-seadme, mis pole ühilduv digitaalkaamera, ilmub värvilisele näidikule tõrketeade. Kui teil on mõni vanem HP digikaamera, proovige kasutada kaameraga kaasa pandud USB-kaablit. Ühendage see kombinseadme HP all-in-one taga asuvasse USB-porti, mitte mälukaardipesade juures olevasse kaameraporti.

**Nõuanne** Vaikimisi vormindab Windows XP 8 MB või väiksema ja 64 MB või suurema mahuga mälukaardid FAT32-vormingusse. Digikaamerad ja muud seadmed kasutavad FAT-vormingut (FAT16 või FAT12) ega tööta FAT32-vormingus kaardiga. Vormindage kaart kaameras või valige opsüsteemiga Windows XP arvutis kaardi vormindamiseks FAT-vorming.

## Fotode edastamine oma arvutisse

Pärast digikaameraga pildistamist saate fotod kohe välja printida või need otse oma arvutisse salvestada. Nende arvutisse salvestamiseks peate mälukaardi kaamerast välja võtma ning sisestama selle kombinseadme HP all-in-one vastavasse mälukaardipesa.

**Märkus** Korraga saate seadmes HP all-in-one kasutada ainult ühte mälukaarti.

### Mälukaardi kasutamine

- 1 Sisestage mälukaart kombinseadme HP all-in-one sobivasse pesa.

Kui mälukaart on õigesti sisestatud, hakkab mälukaardipesade juures vilkuma olekutuli. Värvilisele näidikule ilmub teade **Reading photos...** (Fotode lugemine...). Kui seade pöördub kaardi poole, vilgub seadme mälukaardipesade kõrval asuv olekutuli roheliselt.

Kui sisestate mälukaardi valesti, vilgub mälukaardipesade kõrval asuv olekutuli kollaselt ja värvilisele näidikule ilmub tõrketeade, nt **Card is in backwards** (Kaart on sisestatud tagurpidi) või **Card is not fully inserted** (Kaart pole paigas).



**Ettevaatust!** Ärge võtke kunagi mälukaarti välja siis, kui seda alles loetakse! See võib kahjustada kaardil olevaid faile. Kaardi võite ohutult välja võtta alles siis, kui pesade kõrval asuv tuli põleb ühtlaselt (ei vilgu).

- 2 Kui mälukaardil on fotofaile, mida pole varem edastatud, küsib dialoogiboks teie arvutis, kas soovite fotofailid oma arvutisse salvestada.
- 3 Salvestamiseks klõpsake vastavat nuppu.

Nii salvestatakse kõik uued fotod mälukaardilt teie arvutisse.

**Windows:** failid salvestatakse fotode tegemise aja järgi vaikimisi kuu- ja aastakaustadesse. Kaustad luuakse opsüsteemides Windows XP ja Windows 2000 kausta **C:\Documents and Settings\kasutajanimi\My Documents\My Pictures**.

**Macintosh:** failid salvestatakse arvutis vaikimisi kausta **Hard Drive:Documents:HP all-in-one Data:Photos** (OS 9) või kausta **Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos** (OS X).

**Nõuanne** Mälukaardil asuvaid faile saate arvutisse üle kanda ka seadme juhtpaneelilt juhtides. Vajutage fotoalal olles nuppu **Fotomenüü** ja numbrinuppu **3**, et valida käsk **Transfer to computer** (Edasta arvutisse). Järgige arvutiekraanil kuvatavaid juhiseid. Mälukaart kuvatakse arvutis ka omaette kettaseadmena. Saate fotofailid mälukaardilt arvuti töölauale kopeerida.

Kui kombainseade HP all-in-one lõpetab mälukaardilt lugemise, lõpetab mälukaardipesade kõrval asuv olekutuli vilkumise ja jääb ühtlaselt põlema. Värvilisele näidikule ilmub esimene mälukaardil olev foto.

Mälukaardil olevate fotode seas ükshaaval tagasi või edasi liikumiseks vajutage nuppu ◀ või ▶. Fotode seas kiiresti tagasi või edasi liikumiseks vajutage nuppu ◀ või ▶ ja hoidke seda all.

## Fotode printimine proovilehelt

Proovileht on lihtne ja mugav moodus valida fotosid ja printida otse mälukaardilt – arvutit vajamata. Proovileht, mis võib koosneda mitmest leheküljest, näitab mälukaardile talletatud fotode pispilte. Iga pispildi alla prinditakse faili nimi, foto indeks ja kuupäev. Proovilehed on ka kiire moodus fotodest prinditud kataloogi loomiseks. Fotode printimiseks proovilehe abil tuleb printida proovileht, see täita ning seejärel skannida.

Fotode printimine proovilehe abil toimub kolmes järgus: proovilehe printimine, proovilehe täitmine ja proovilehe skannimine. Sellest jaotisest leiate üksikasjaliku teabe kõigi kolme nimetatud järgu kohta.

**Nõuanne** Kombainseadmega HP all-in-one prinditavate fotode kvaliteedi parandamiseks võite sellesse osta fotoprindikasseti. Olles paigaldanud kolmevärvilise prindikasseti ja fotoprindikasseti, on teil nüüd värvifotodele kõrgema kvaliteedi tagav kuuendindisüsteem. Lisateavet fotoprindikassettide kohta vt [Fotoprindikasseti kasutamine](#).

## Proovilehe printimine

Proovilehe kasutamiseks tuleb see esmalt kombainseadmest HP all-in-one välja printida.

- 1 Sisestage mälukaart kombainseadme HP all-in-one sobivasse pessa.
- 2 Vajutage fotoalal olles nuppu **Proovileht** ja seejärel numbrinuppu **1**. Näidikul kuvatakse esmalt proovilehe menüü **Proof Sheet Menu** ja seejärel valitakse käsk **Print Proof Sheet** (Prindi proovileht).

**Märkus** Sõltuvalt mälukaardil olevate fotode arvust võib proovilehe printimiseks kuluda vähem või rohkem aega.

- 3 Kui kaardil on üle 20 foto, kuvatakse fotode valimise menüü **Select Photos Menu**. Soovitud käsu valimiseks vajutage selle käsu kõrval oleva numbriga nuppu:
  - **1. All** (Kõik)
  - **2. Last 20** (Viimased 20)
  - **3. Custom Range** (Kohandatud vahemik)

**Märkus** Kohandatud vahemiku puhul saate prinditavad fotod valida proovilehe indeksi abil. See number võib erineda numbrist, mis on sama fotoga seostatud teie digikaameras. Kui te mälukaardile fotosid lisate või neid sealt kustutate, printige täpsete indeksite nägemiseks proovileht uuesti.

- 4 Kui valite kohandatud vahemiku (**Custom Range**), sisestage indeksid esimese ja viimase foto kohta, mida printida soovite.

**Märkus** Indeksite kustutamiseks vajutage nuppu ◀.

## Proovilehe täitmine


Pärast proovilehe printimist saate sellel valida fotod, mida soovite printida.

**Märkus** Parima prindikvaliteedi saavutamiseks võite kasutada fotoprindikassetti. Kui installitud on nii kolmevärviline kui ka fotoprindikassett, on teie käsutuses kuuevärvisüsteem. Lisateavet vt [Fotoprindikasseti kasutamine](#).



## Proovilehe täitmine

- 1 Prinditavate fotode valimiseks täitke proovilehel pispiltide all asuvad ringid tumeda pliiatsiga.
- 2 Valige üks paigutusviis, täites vastava ringi proovilehe 2. sektsioonis (step 2).

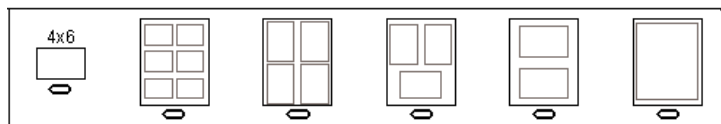


**Märkus** Kui soovite kasutada täpsemaid printisätteid, kui proovileht seda võimaldab, võite fotod välja printida otse juhtpaneelilt juhtides. Lisateavet vt [Fotode printimine otse mälukaardilt](#).

## Proovilehe skannimine

Proovilehe kasutamisel on viimaseks toiminguks skanneri klaasile asetatud täidetud proovilehe skannimine.

**Nõuanne** Veenduge, et kombainseadme HP all-in-one klaas oleks täiesti puhas. Muidu ei pruugi proovilehe skannimine õnnestuda. Lisateavet vt [Klaasi puhastamine](#).

- 1 Asetage proovileht klaasile ette paremasse nurka, pealmine pool all. Veenduge, et proovilehe servad puutuksid vastu paremat ja eesmist äärt. Sulgege kaas.

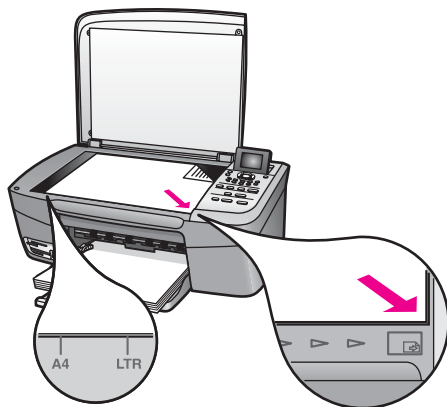

- 2 Asetage söötesalve 10x15 cm fotopaber. Veenduge, et proovilehe skannimise ajal oleks pesas ikka veel sama mälukaart, mida kasutasite proovilehe printimiseks.
- 3 Vajutage fotoalal olles nuppu **Proovileht** ja seejärel numbrinuppu **2**.  
Näidikul kuvatakse esmalt proovilehe menüü (**Proof Sheet Menu**) ja seejärel valitakse käsk **Scan Proof Sheet** (Skanni proovileht).  
HP all-in-one skannib proovilehe ja prindib valitud fotod.

## Fotoprindivalikute seadmine

Juhtpaneelilt saate määrata, kuidas kombinseade HP all-in-one fotosid prindib, sh paberi tüüpi ja formaati, paigutust ja muud.

See jaotis sisaldab teavet järgmiste teemade kohta: fotoprindivalikute seadmine, prindivalikute muutmine ja uute fotoprindi vaikevalikute seadmine.

Juurdepääsuks fotoprindivalikutele ja nende seadmiseks avage juhtpaneelilt menüü **Photo Menu** (Fotomenüü).

**Nõuanne** Fotoprindivalikuid saab seada ka tarkvararakenduse **HP Image Zone** abil. Lisateavet saate elektroonilisest spikrist **HP Image Zone Help**.

### Fotoprindivalikute seadmine prindivalikute menüü kaudu

Menüü **Print Options** (Prindivalikud) annab teile juurdepääsu fotode printimist mõjutavatele valikutele, sealhulgas eksemplaride arv, paberitüübid jne. Vaikemõõdud ja -formaadid erinevad riigiti/regiooniti.

- 1 Sisestage mälukaart kombinseadme HP all-in-one'i sobivasse pessa.
- 2 Vajutage fotoalal olles nuppu **Fotomenüü**.  
Kuvatakse fotomenüü (**Photo Menu**).
- 3 Menüü **Print Options** (Prindivalikud) avamiseks vajutage nuppu **1**, seejärel vajutage numbrit, millega on tähistatud valik, mida soovite muuta.

Säte	Kirjeldus
1. Number of Copies (Eksemplaride arv)	Prinditavate eksemplaride koguse valimiseks.
2. Image Size (Pildi formaat)	<p>Prinditavate piltide formaadi seadmiseks. Enamik valikuid on hõlpsasti mõistetavad, kuid kaks vajavad selgitamist: <b>Fill Entire Page</b> (Täida kogu leht) ja <b>Fit to Page</b> (Sobita lehele).</p> <p>Valik <b>Fill Entire Page</b> (Täida kogu leht) muudab pildi suurst, nii et see kataks kogu paberi ääristeta. Võimalik, et pilti kärbitakse pisut. <b>Fit to Page</b> (Sobita lehele) muudab pildi suurst, nii et see kataks lehest nii palju, kui see esialgset külgede suhet säilitades ilma kärpimata võimalik on. Pilt paigutatakse lehe keskele ning seda ümbritseb valge ääris.</p>
3. Paper Size (Paberi formaat)	<p>Paberi formaadi valimiseks käsilolevale printimistööle. Valik <b>Automatic</b> seab vaikimisi suure (Letter või A4) ja väikese 10x15 cm paberiformaadi, mis on riigiti/regiooniti erinev. Kui paberi formaat (<b>Paper Size</b>) ja tüüp (<b>Paper Type</b>) on mõlemad seatud automaatselt (<b>Automatic</b>), valib HP all-in-one käsilolevaks printimistööks sobivaimad prindivalikud. Teiste paberi formaadi (<b>Paper Size</b>) valikutega saate automaatseadeid alistada.</p>
4. Paper Type (Paberi tüüp)	<p>Paberi tüübi valimiseks käsilolevale printimistööle. Automaatvalikuga (<b>Automatic</b>) teeb kombinseade HP all-in-one paberi tüübi kindlaks ja seadistab end automaatselt. Kui paberi formaat (<b>Paper Size</b>) ja tüüp (<b>Paper Type</b>) on mõlemad seatud automaatselt valitavaks (<b>Automatic</b>), valib HP all-in-one käsilolevaks printimistööks parimad parameetrid. Teiste paberi tüübi (<b>Paper Type</b>) valikutega saate automaatseadeid alistada.</p>
5. Layout Style (Paigutus)	<p>Saate käsilolevale printimistööle valida ühe kolmest paigutusviisist.</p> <p>Paigutus <b>Paper Saver</b> (Paberisäästja) mahutab paberile nii palju fotosid kui võimalik, fotosid vajadusel kärpides ja pöörates.</p> <p>Paigutuste <b>Album</b> puhul säilitatakse originaalfotode suund. <b>Album (Portrait Page)</b> (Album, vertikaalpaigutus) ja <b>Album (Landscape Page)</b> (Album, horisontaalpaigutus) tähistavad lehe suunda, mitte fotode suunda. Võimalik, et fotosid kärbitakse pisut.</p>



Säte	Kirjeldus
<b>6. Smart Focus (Nutikas teravustamine)</b>	Fotode automaatse digitaalse teravustamise lubamiseks või keelamiseks. Nutikas teravustamine ( <b>Smart Focus</b> ) mõjutab ainult printitavaid fotosid. See ei mõjuta fotode kuvamist värvilisel pildinäidikul ega tegelikku pildifaili mälukaardil. Vaikimisi on nutikas teravustamine ( <b>Smart Focus</b> ) sisse lülitatud.
<b>7. Digital Flash (Digitaalvähk)</b>	Tumedatele fotodele heledama ilme andmiseks. Digitaalvähk ( <b>Digital Flash</b> ) mõjutab ainult printitavaid fotosid. See ei mõjuta fotode kuvamist värvilisel pildinäidikul ega tegelikku pildifaili mälukaardil. Vaikimisi on digitaalvähk ( <b>Digital Flash</b> ) välja lülitatud.
<b>8. Set New Defaults (Sea uued vaikesätted)</b>	Saate salvestada kehtivad prindivalikud ( <b>Print Options</b> ) uute vaikesätetena.

## Prindivalikute muutmine

Kõiki menüü **Print Options** (Prindivalikud) valikuid muudetakse üldjoontes samal viisil.

- 1 Vajutage fotoalal olles nuppe **Fotomenüü**, **1** ning seejärel nuppu numbriga, millega on tähistatud säte, mida soovite muuta. Kõigi valikute nägemiseks võite liikuda prindivalikute menüüs (**Print Options**), vajutades juhtpaneeli nuppu ▼. Parasjagu valitud valik on esile tõstetud ning selle vaikesäte (kui see on olemas) kuvatakse menüü all, värvilise näidiku allservas.
- 2 Muutke sätet ja vajutage siis nuppu **OK**.

**Märkus** Menüüst **Print Options** (Prindivalikud) väljumiseks ja taas foto kuvamiseks vajutage fotoalal olles uuesti nuppu **Fotomenüü**.

Teavet fotoprindivalikute vaikesätete seadmise kohta vt [Fotoprindivalikute uute vaikesätete seadmine](#).

## Fotoprindivalikute uute vaikesätete seadmine

Fotoprindivalikute vaikesätteid saate muuta juhtpaneelilt.

- 1 Vajutage fotoalal olles nuppu **Fotomenüü** ja seejärel numbrinuppu **1**. Kuvatakse menüü **Print Options** (Prindivalikud).
- 2 Muutke soovitud sätteid.  
Kui kinnitate mõne valiku uue sätte, ilmub uuesti menüü **Print Options** (Prindivalikud).
- 3 Kui kuvatakse menüü **Print Options** (Prindivalikud), vajutage nuppu **8**. Kui kuvatakse uute vaikesätete seadmise viip, vajutage nuppu **OK**.

Kõik praegu kehtivad sätted saavad vaikesäteteks.

## Redigeerimisfunktsioonide kasutamine

Kombainseadmel HP all-in-one on mitu lihtsat redigeerimisfunktsiooni, mida saate rakendada värvilisel pildinäidikul parasjagu kuvatavale pildile. Nende funktsioonide hulka kuuluvad heleduse reguleerimine, erivärviefektid jms.

Neid redigeerimisfunktsioone saate kasutada parasjagu kuvataval fotol. Muudatused rakendatakse ainult printimisel ja kuvamisel; neid ei salvestata pildifaili.

- 1 Vajutage fotoalal olles nuppu **Foto redigeerimine**.  
Ilmub menüü **Photo Edit** (Foto redigeerimine).
- 2 Valige soovitud redigeerimisfunktsioon, vajutades vastava numbriga nuppu.

Redigeerimis-funktsioon	Otstarve
1. Zoom (Suum)	Pildi kuvamiseks erineva suurendusega. Vähendamiseks vajutage nuppu <b>1</b> ning suurendamiseks nuppu <b>5</b> .
2. Rotate (Pööramine)	Pildi pööramiseks 90 kraadi päripäeva vajutage nuppu <b>0</b> .
3. Photo Brightness (Foto heledus)	Kuvatava pildi heledamaks või tumedamaks muutmiseks. Kujutise tumendamiseks vajutage nuppu ◀. Heledamaks tegemiseks vajutage nuppu ▶.
4. Color Effect (Värviefekt)	Kuvab menüü erivärviefektidega, mida saate pildile rakendada. <b>No Effect</b> (Efektideta) jätab pildi muutmata. <b>Sepia</b> (Seepia) annab pruuni tooni, mis esineb 1900. aastate fotodel. <b>Antique</b> (Vanaaegne) sarnaneb efektiga <b>Sepia</b> (Seepia), kuid lisatud on kahvatud värvid, et kujutis paistaks käsitsi värvituna. <b>Black &amp; White</b> (Mustvalge) annab sama tulemuse, nagu saate nupu <b>Start Black</b> (Alusta mustvalget paljundust) vajutamisel.
5. Frame (Raam)	Kuvatavale pildile raami ja raami värvi lisamiseks.
6. Redeye (Punasilmsus)	Fotodelt punasilmsuse eemaldamiseks. <b>On</b> (Sees) aktiveerib punasilmsuse eemaldamise. <b>Off</b> (Väljas) lülitab punasilmsuse eemaldamise välja. Vaikesäte on <b>Off</b> (Väljas).

## Fotode printimine otse mälukaardilt

Võite kombainseadmesse HP all-in-one sisestada mälukaardi ja juhtida fotode printimist juhtpaneeliilt. Teavet PictBridge'iga ühilduvast kaamerast fotode printimise kohta kombainseadmes HP all-in-one vt [Fotode printimine PictBridge'iga ühilduvast digitaalkaamerast](#).

See jaotis sisaldab teavet järgmiste teemade kohta: üksikute fotode printimine, ääristeta fotode loomine ja fotode valimise tühistamine.

**Märkus** Fotode printimisel peaksite määrama õige paberitüübi ja fototäiustuse sätteid. Lisateavet vt [Fotoprindivalikute seadmine](#). Parima prindikvaliteedi saamiseks võiksite kasutada fotoprindikasseti. Lisateavet vt [Fotoprindikasseti kasutamine](#).

Tarkvararakenduse **HP Image Zone** abil saate oma fotodega teha muudki, kui neid printida. Selle tarkvara abil saate kasutada fotosid triigitavate siirdepiltide, plakatite, loosungite, kleeibiste ja muude loometööde jaoks. Lisateabe saamiseks vt oma tarkvaraga kaasas olnud elektroonilise spikri **HP Image Zone Help** faili.

## Üksikute fotode printimine

Fotosid saate printida otse juhtpaneelilt juhtides ilma proovilehte kasutamata.

- 1 Sisestage mälukaart kombainseadme HP all-in-one sobivasse pessa. Olekutuli mälukaardipesade kõrval hakkab põlema.
- 2 Asetage söötesalve 10x15 cm fotopaber.
- 3 Kuvage foto värvilisel pildinäidikul ja vajutage selle printimiseks valimiseks nuppu **OK**. Valitud foto tähistatakse märkega. Liikuge nupu ◀ või ▶ abil fotode seas tagasi või edasi (ühe foto kaupa). Fotode vahel kiiremini liikumiseks vajutage nuppu ◀ või ▶ ja hoidke seda all.
- 4 Valitud fotode printimiseks vajutage fotoalal olles nuppu **Prindi fotod**.

## Ääristeta väljaprintide loomine

Üks kombainseadme HP all-in-one tähelepanuväärseid funktsioone on võimalus printida mälukaardil asuvatest fotodest professionaalseid ääristeta pilte.

- 1 Sisestage mälukaart kombainseadme HP all-in-one sobivasse pessa. Olekutuli mälukaardipesade kõrval hakkab põlema.
- 2 Kuvage foto värvilisel pildinäidikul ja vajutage selle printimiseks valimiseks nuppu **OK**. Valitud foto tähistatakse märkega. Liikuge nupu ◀ või ▶ abil fotode seas tagasi või edasi (ühe foto kaupa). Fotode vahel kiiremini liikumiseks vajutage nuppu ◀ või ▶ ja hoidke seda all.
- 3 Asetage 10x15 cm fotopaber söötesalve tagumisse paremasse nurka, printitav pool all, ning reguleerige paberijuhikut.

**Nõuanne** Kui kasutataval fotopaberil on perforeeritud sakid, asetage fotopaber salve nii, et sakid jääksid teie poole.

- 4 Valitud fotode ääristeta printimiseks vajutage fotoalal olles nuppu **Prindi fotod**.

## Fotode valimise tühistamine

Fotode valimise saate tühistada juhtpaneelilt.

→ Tehke ühte järgmistest:

- Näidikul kuvatava parasjagu valitud foto valimise tühistamiseks vajutage nuppu **OK**.
- **Kõigi** fotode valimise tühistamiseks ja ooterežiimi naasmiseks vajutage nuppu **Tühista**.

## Fotode printimine PictBridge'iga ühilduvast digitaalkaamerast

Kombainseade HP all-in-one toetab PictBridge'i standardit, mis võimaldab kaameraporti ühendada suvalise PictBridge'iga ühilduva kaamera ja printida kaameras asuval mälukaardil olevaid JPEG-fotosid.

- 1 Veenduge, et kombainseade HP all-in-one oleks sisse lülitatud ja käivitustoiming lõpule viidud.
- 2 Ühendage oma PictBridge'iga ühilduv digikaamera kombainseadme HP all-in-one esiküljel asuvasse kaameraporti, kasutades kaameraga kaasas olevat USB-kaablit.
- 3 Lülitage kaamera sisse ja veenduge, et see oleks PictBridge'i-režiimis.

**Märkus** Kui kaamera on õigesti ühendatud, süttib mälukaardipesade kõrval asuv olekutuli. Kaamerast printimisel vilgub olekutuli roheliselt.

Kui kaamera pole PictBridge'iga ühilduv või pole see PictBridge'i-režiimis, vilgub olekutuli kollaselt ja teie arvuti ekraanil kuvatakse vastav tõrketead (kui teie arvutisse on kombainseadme HP all-in-one tarkvara installitud). Lahutage kaamera kombainseadmest, kõrvaldage probleem kaameras ning ühendage see uuesti. Lisateavet PictBridge-kaamerapordi tõrkeotsingu kohta leiate oma tarkvaraga **HP Image Zone** kaasas olnud tõrkeotsingupikrist **Troubleshooting Help**.

Kui olete PictBridge'iga ühilduva kaamera edukalt kombainseadmega HP all-in-one ühendanud, saate fotosid printida. Kontrollige, kas kombainseadme HP all-in-one söötesalve pandud paber vastab teie kaamera seadistusele. Kui teie kaameras on aktiveeritud paberiformaadi vaikesäte, kasutab kombainseade HP all-in-one parajasti söötesalves olevat paberit. Täpsemat teavet kaamerast printimise kohta lugege oma kaameraga kaasas olevast kasutusjuhendist.

**Nõuanne** Kui teie digikaamera on mõni selline HP mudel, mis ei toeta PictBridge'i, saate sellest siiski otse kombainseadme HP all-in-one kaudu printida. Ühendage kaamera kombainseadme HP all-in-one tagaküljel asuvasse USB-porti (mitte kaameraporti). See toimib ainult HP digikaameratega.

## Parajasti kuvatava foto printimine

Parajasti värvilisel pildinäidikul kuvatava foto printimiseks saate kasutada nuppu **Print Photos** (Fotode printimine).

- 1 Sisestage mälukaart kombainseadme HP all-in-one sobivasse pessa.
- 2 Liikuge fotole, mida soovite printida.
- 3 Foto printimiseks praeguste sätetega vajutage fotoalal olles nuppu **Printi fotod**.

## DPOF-faili printimine

Digitaalse prinditellimuse vormingus ehk DPOF-fail on tööstusstandardile vastav fail, mille mõned digikaamerad oskavad luua. Kaameras valitud fotod on fotod, mille märkisite printimiseks oma digikaameras. Kui valite fotod oma kaameras, loob kaamera DPOF-faili, mis peab meeles, millised fotod on printimiseks märgitud.

Kombainseade HP all-in-one oskab DPOF-faili mälukaardilt lugeda, nii et te ei pea fotosid printimiseks uuesti valima.

**Märkus** Kõigi digikaamerate puhul pole fotode printimiseks märkimine võimalik. Vaadake oma digikaamera dokumentatsioonist, kas see toetab DPOF-vormingut. Kombainseade HP all-in-one toetab DPOF-failivormingu versiooni 1.1.

Kaameras valitud fotode printimisel ei rakendata fotodele kombainseadme HP all-in-one prindisätteid. DPOF-failis määratud fotopaigutuse ja eksemplaride arvu sätted alistavad seadme HP all-in-one prindisätted.

DPOF-fail talletatakse digikaameras mälukaardil ja sellega määratakse järgmine teave:

- Millised fotod on printimiseks välja valitud
- Igast fotost printitavate eksemplaride arv
- Fotole rakendatud pööramine
- Fotole rakendatud kärpimine
- Indeksilehe printimine (valitud fotode pispildid)

### Kaameras valitud fotode printimine

- 1 Sisestage mälukaart kombainseadme HP all-in-one sobivasse pessa. Kui kaardil on DPOF-märkega fotosid, kuvatakse värvilisel näidikul viip **Print DPOF Photos** (Prindi DPOF-fotod).
- 2 Tehke ühte järgmistest:
  - Kõigi mälukaardil olevate DPOF-märkega fotode printimiseks vajutage nuppu **1**.
  - DPOF-printimise vältimiseks vajutage nuppu **2**.

## Slaidiseansi-funktsiooni kasutamine

Kõiki mälukaardil olevaid fotosid saate kuvada slaidiseansina, kui kasutate **Fotomenüü** valikut **Slide Show** (Slaidiseanss).

### Slaidiseansi fotode kuvamine või printimine

Kombainseadme HP all-in-one funktsiooniga Slide Show (Slaidiseanss) võite slaidiseansis kuvatavaid fotosid nii vaadata kui ka printida.

#### Slaidiseansi kuvamine

- 1 Sisestage mälukaart kombainseadme HP all-in-one sobivasse pessa. Olekutuli mälukaardipesade kõrval hakkab põlema.
- 2 Fotomenüü **Photo Menu** kuvamiseks vajutage fotoalal olles nuppu **Fotomenüü**.
- 3 Slaidiseansi alustamiseks vajutage nuppu **3**.
- 4 Slaidiseansi lõpetamiseks vajutage nuppu **Tühista**.

#### Slaidiseansis parasjagu kuvatava foto printimine

- 1 Kui värvilisele pildinäidikule ilmub foto, mida soovite printida, vajutage slaidiseansi tühistamiseks nuppu **Tühista**.
- 2 Foto printimiseks praeguste sätetega vajutage fotoalal olles nuppu **Prindi fotod**.

## Fotode jagamine rakenduse HP Instant Share abil

Kasutades tehnoloogialahendust HP Instant Share, saate kombineerida HP all-in-one ja selle tarkvara abil fotosid oma sõprade ja pereliikmetega jagada. Rakendust HP Instant Share saab kasutada näiteks:

- fotode jagamiseks sõpradele ja sugulastele e-posti vahendusel;
- võrgualbumite koostamiseks;
- prinditud fotode tellimiseks võrgust.

Selleks, et saaksite kasutada kõiki rakenduse HP Instant Share funktsioone, mis on teie kombineeritud HP all-in-one juhtpaneelilt saadaval, tuleb teil oma kombineeritud HP all-in-one rakendus HP Instant Share seadistada. Teabe saamiseks rakenduse HP Instant Share seadistamise kohta kombineeritud HP all-in-one vt [Tarkvara HP Instant Share kasutamine](#).

Lisateabe saamiseks rakenduse HP Instant Share kasutamise kohta vt oma tarkvaraga kaasas olnud elektroonilise spikri **HP Image Zone Help** faili.

## Tarkvara HP Image Zone kasutamine

Pildifailide kuvamiseks ja töötlemiseks saate kasutada programmi **HP Image Zone**. Sellega saate ka pilte printida, neid e-posti või faksiga perekonnale ja sõpradele saata, laadida pilte veebisaidile või kasutada neid lõbusates ja loomingulistes prindiprojektides. HP tarkvara võimaldab teha kõike seda ja veel palju muud. Tarkvara lähemalt tundma õppides saate täielikult ära kasutada kõiki kombineeritud HP all-in-one funktsioone.

Lisateabe saamiseks rakenduse **HP Image Zone** kasutamise kohta vt tarkvaraga kaasas olnud elektroonilise spikri **HP Image Zone Help** faili.

**Windows:** kui soovite rakenduse **HP Image Zone** hiljem avada, avage aken **HP Director** ja klõpsake ikooni **HP Image Zone**.

**Macintoshi opsüsteem, mis on vanem kui OS X v10.1.5 (sh OS 9):** kui soovite programmi **HP Image Zone** komponendi **HP Gallery** hiljem avada, valige oma töölaua ikoon **HP Director**.

**Macintosh OS X v10.1.5 või uuem versioon:** kui soovite programmi **HP Image Zone** komponendi **HP Gallery** hiljem avada, valige dokitavas menüüs ikoon **HP Director**. Kuvatakse aken **HP Image Zone**. Valige vahekaart **Services** (Teenused) ja seejärel variant **HP Gallery**.



# 7 Paljundusfunktsioonide kasutamine

Kombainseadmega HP all-in-one saate teha kvaliteetseid värvilisi ja mustvalgeid koopiaid erinevat tüüpi paberile, sh kiledele. Saate originaali suurendada või vähendada, et see mahuks teatud formaadis paberile, reguleerida koopia tumedust ja värvide intensiivsust ning kasutada erifunktsioone fotode kvaliteetseks paljundamiseks, sh 10x15 cm ääristeta koopia tegemiseks.

Sellest peatükist leiate juhised paljundamise kiiruse ja kvaliteedi tõstmiseks, printitavate eksemplaride arvu seadmiseks, teie töö jaoks kõige paremini sobiva paberitüübi ja –formaadi valimiseks ning plakatite ja triigitavate siirdepiltide tegemiseks.

**Nõuanne** Parima jõudluse tagamiseks tavalisel paljundamisel seadke paberiformaadiks **Letter** või **A4**, paberitüübiks **Plain Paper** (Tavapaber) ning paljunduskvaliteediks **Fast** (Kiire).

Lisateavet paberiformaadi seadmise kohta vt [Paberiformaadi seadmine paljundamisel](#).

Lisateavet paberitüübi seadmise kohta vt [Paljunduspaberi tüübi seadmine](#).

Lisateavet paljunduskvaliteedi seadmise kohta vt [Paljundamise kiirendamine või kvaliteedi parandamine](#).

Saate teavet selliste paljundustoimingute kohta nagu fotodest ääristeta koopia tege mine, fotode koopia suurendamine ja vähendamine nii, et need vastaksid teie eelistustele, fotost mitme koopia tegemine ühele lehele ja luitunud fotode kvaliteedi parandamine.



10x15 cm (4x6 tolli) ääristeta foto paljundamine.



10x15 cm (4x6 tolli) foto paljundamine täisformaadis lehele.





Foto mitme eksemplari paljundamine ühele lehele.



Koopia heledate alade kvaliteedi parandamine.

## Paberiformaadi seadmine paljundamisel

Kombainseadmel HP all-in-one saate seada vajaliku paberiformaadi. Valitav formaat peaks vastama sõotesalve pandud paberi formaadile. Paberiformaadi vaikesäte paljundamisel on **Automatic** (Automaatne), mille puhul HP all-in-one tuvastab sõotesalves oleva paberi formaadi.



Paberi tüüp	Soovitavad paberiformaadi sätted
Paljundus-, mitmeotstarbeline või tavapaber	Letter või A4
Tindiprinteripaber	Letter või A4
Triigitavad siirdepildid	Letter või A4
Kirjaplangid	Letter või A4
Fotopaber	4x6 tolli (sakiga), 5x7 tolli, Letter, A4 või sobiv formaat loendist Ääristeta foto (4x6 tolli, A4, Letter või sobiv formaat loendist)
Hagaki kaardid	Hagaki kaardid Ääristeta Hagaki kaardid
Kiled	Letter või A4

### Paberiformaadi seadmine juhtpaneelilt

- 1 Vajutage nuppu **Paljundusmenüü** ja seejärel nuppu **3**. Näidikul kuvatakse esmalt **Copy Menu** (Paljundusmenüü) ja seejärel valitakse käsk **Paper Size** (Paberi formaat).
- 2 Vajutage nuppu ▼, kuni kuvatakse sobiv paberiformaat.
- 3 Kuvatava formaadi valimiseks vajutage nuppu **OK**.

## Paljunduspaberi tüübi seadmine

Kombainseadmel HP all-in-one saab seada soovitud paberitüübi. Paberi suuruse vaikesäte paljundamisel on **Automatic** (Automaatne), mille puhul HP all-in-one tuvastab sөөtesalves oleva paberi tüübi.

Eripaberitele paljundamisel või kui prindikvaliteet sättega **Automatic** (Automaatne) on madal, saate **Copy Menu** (Paljundusmenüü) abil paberitüübi käsitsi määrata.

### Paberitüübi seadmine juhtpaneelilt

- 1 Vajutage nuppu **Paljundusmenüü** ja seejärel nuppu **4**. Näidikul kuvatakse esmalt **Copy Menu** (Paljundusmenüü) ja seejärel valitakse käsk **Paper Type** (Paberi tüüp).
- 2 Paberi tüübi sätte esiletõstmiseks vajutage nuppu ▼ ja seejärel nuppu **OK**.

Kasutage järgmist tabelit, et määratleda, millise paberitüübi sätte peaksite sõltuvalt sөөtesalve pandud paberist valima.

Paberi tüüp	Juhtpaneeli sätte
Paljunduspaber või kirjaplang	Plain Paper (Tavapaber)
HP Bright White Paper (erkvalge paber)	Plain Paper (Tavapaber)

(jätkub)

Paberi tüüp	Juhtpaneeli säte
HP Premium Plus Photo Paper, Glossy (läikega fotopaber)	Premium Photo (Kvaliteetne fotopaber)
HP Premium Plus Photo Paper, Matte (matt fotopaber)	Premium Photo (Kvaliteetne fotopaber)
HP Premium Plus Photo Paper (4x6 tolli)	Premium Photo (Kvaliteetne fotopaber)
HP Photo Paper (fotopaber)	Photo Paper (Fotopaber)
HP Everyday Photo Paper (fotopaber)	Everyday Photo (Tavaline fotopaber)
HP Everyday Photo Paper, Semi Gloss (poolläikiv fotopaber)	Everyday Matte (Tavaline mattpaber)
Muu fotopaber	Other Photo (Muu fotopaber)
HP Iron-On Transfer (siirdepaber värvilistele kangastele)	Iron-On (Siirdepaber)
HP Iron-On Transfer (siirdepaber heledatele või valgetele kangastele)	Iron-On Mirrored (Peegelsiirdepaber)
HP Premium Paper (kvaliteetpaber)	Premium Inkjet (Tindiprinteri kvaliteetpaber)
Muu tindiprinteripaber	Premium Inkjet (Tindiprinteri kvaliteetpaber)
HP Professional Brochure & Flyer Paper (Glossy) (läikega brošüüri- ja flaieripaber)	Brochure Glossy (Läikega brošüüripaber)
HP Professional Brochure & Flyer Paper (Matte) (matt brošüüri- ja flaieripaber)	Brochure Matte (Matt brošüüripaber)
HP Premium või Premium Plus Inkjet Transparency Film (kõrgkvaliteetne tindiprinteri kile)	Transparency (Kile)
Muu kile	Transparency (Kile)
Tavaline Hagaki	Plain Paper (Tavapaber)
Läikega Hagaki	Premium Photo (Kvaliteetne fotopaber)
L-formaat (ainult Jaapanis)	Premium Photo (Kvaliteetne fotopaber)

## Paljundamise kiirendamine või kvaliteedi parandamine

Kombainseadmel HP all-in-one on kolm paljundamise kiirust ja kvaliteeti mõjutavat sätet.

- **Normal** (Tavaline) tagab kvaliteetse tulemuse ning see on enamiku paljundustööde puhul soovitatav säte. Sätte **Normal** korral on paljundamine kiirem kui sättega **Best** (Parim).
- **Best** (Parim) tagab kõrgeima kvaliteedi iga tüüpi paberi puhul ja väldib triipdefekte, mis võivad vahel suurematel värvipindadel esineda. Sättega **Best** on paljundamine aeglasem kui muude kvaliteedisätete puhul.
- Sätte **Fast** (Kiire) puhul on paljundamine kiirem kui sättega **Normal**. Teksti kvaliteet on võrreldav sättega **Normal** (Tavaline) omaga, kuid graafika kvaliteet võib olla madalam. Sätte **Fast** (Kiire) puhul kulub vähem tinti ja prindikassettide kasutusiga pikeneb.

### Paljunduskvaliteedi muutmine juhtpaneelilt

- 1 Kontrollige, et söotesalves oleks paberit.
- 2 Asetage originaal seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool.
- 3 Vajutage nuppu **Paljundusmenüü** ja seejärel nuppu **5**. Näidikul kuvatakse esmalt **Copy Menu** (Paljundusmenüü) ja seejärel valitakse käsk **Copy Quality** (Paljunduskvaliteet).
- 4 Kvaliteedisätte esiletõstmiseks vajutage nuppu ▼ ja seejärel nuppu **OK**.
- 5 Vajutage nuppu **Alusta paljundamist, mustvalge** või **Alusta paljundamist, värviline**.

## Paljundamise vaikesätete muutmine

### Paljundamise vaikesätete seadmine juhtpaneelilt

- 1 Muutke **Copy Menu** (Paljundusmenüüs) soovitud sätteid.
- 2 Vajutage nuppu **9**, et valida **Copy Menu** (Paljundusmenüüs) käsk **Set New Defaults** (Sea uued vaikesätted).
- 3 Sätete kinnitamiseks uute vaikesätetena vajutage nuppu **OK**.

Siin määratavad sätted salvestatakse ainult kombainseadmesse HP all-in-one. Need ei mõjuta tarkvarasätteid. Sagedamini kasutatavad sätted saate oma kombainseadmega HP all-in-one kaasas olnud tarkvararakenduse HP Image Zone abil salvestada. Lisateavet saate elektroonilisest spikrist **HP Image Zone Help**.

## Ühest originaalist mitme eksemplari paljundamine

Soovitud eksemplaride arvu seadmiseks kasutage **Copy Menu** (Paljundusmenüü) valikut **Number of Copies** (Eksemplaride arv).

### Originaalist mitme eksemplari paljundamine juhtpaneeli kaudu


- 1 Kontrollige, et söotesalves oleks paberit.
- 2 Asetage originaal seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool.

- 3 Vajutage nuppu **Paljundusmenüü** ja seejärel nuppu **1**. Näidikul kuvatakse esmalt **Copy Menu** (Paljundusmenüü) ja seejärel valitakse käsk **Number of Copies** (Eksemplaride arv).
- 4 Vajutage nuppu ► või sisestage eksemplaride arv nupustikult (valida saate kuni sealse maksimumini) ning vajutage siis nuppu **OK**. (Eksemplaride maksimumarv sõltub seadme mudelist.)

**Nõuanne** Kui hoiate ükskõik kumba noolenuppu all, muutub eksemplaride arv viie kaupa. Nii on teil lihtsam seada suurt eksemplaride arvu.


- 5 Vajutage nuppu **Alusta paljundamist, mustvalge** või **Alusta paljundamist, värviline**.

Siin kujutatud näites paljundab HP all-in-one originaalset, 10x15 cm fotost kuus eksemplari

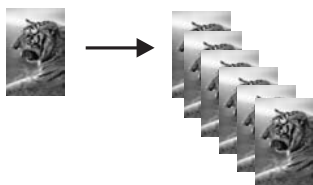

## Kaheleheküljelise mustvalge dokumendi paljundamine

Kombainseadme HP all-in-one abil saate paljundada nii ühe- kui ka mitmeleheküljelisi dokumente, nii värviliselt kui ka mustvalgelt. Selles näites paljundatakse seadme HP all-in-one abil kaheleheküljelist mustvalget dokumenti.

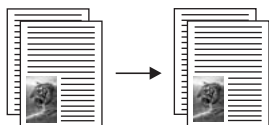

### Kaheleheküljelise dokumendi paljundamine juhtpaneeli kaudu

- 1 Kontrollige, et söötesalves oleks paberit.
- 2 Asetage originaali esimene lehekülg seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülj allpool.
- 3 Vajutage nuppu **Paljunda**, kui selle tuli veel ei põle.
- 4 Vajutage nuppu **Alusta paljundamist, mustvalge**.
- 5 Eemaldage esimene lehekülg klaasilt ja asetage klaasile teine lehekülg.
- 6 Vajutage nuppu **Alusta paljundamist, mustvalge**.

## 10x15 cm (4x6 tolli) ääristeta foto paljundamine

Foto paljundamisel parima kvaliteedi saavutamiseks pange söötesalve fotopaber ning muutke oma paljundussätteid vastavalt paberi tüübile ja fototäiustusele. Parima prindikvaliteedi saamiseks võiksite kasutada fotoprintikassetti. Kui installitud on nii

kolmevärviline kui ka fotoprindikassett, on teie käsutuses kuuevärvisüsteem. Lisateavet vt [Fotoprindikasseti kasutamine](#).

### Foto paljundamine juhtpaneeli kaudu


- 1 Asetage söötesalve 10x15 cm fotopaber.



**Ettevaatust!** Ääristeta koopia tegemisel peab teil olema seadmesse pandud fotopaber (või muu eripaber). Kui HP all-in-one tuvastab söötesalves tavapaberi, paljundab seade ääristeta koopia asemel ääristega koopia.

- 2 Asetage originaalfoto seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool. Asetage foto klaasile nii, et foto pikem serv jääb vastu klaasi esiserva.
- 3 Vajutage nuppu **Paljundusmenüü**. Näidikul kuvatakse **Copy Menu** (Paljundusmenüü).
- 4 Vajutage nuppu **2** ja seejärel nuppu **3**. Näidikul kuvatakse esmalt menüü **Reduce/Enlarge** (Vähendamine/suurendamine) ning seejärel valitakse käsk **Fill Entire Page** (Täida kogu leht).
- 5 Vajutage nuppu **Alusta paljundamist, värviline**.

Kombainseade HP all-in-one teeb teie originaalfotost 10x15 cm ääristeta koopia, nagu näidatud järgmisel joonisel.



**Nõuanne** Kui tulemus ei ole ääristeta, seadke paberiformaadiks **5x7 Borderless** (5x7 ääristeta) või **4x6 Borderless** (4x6 ääristeta), paberitüübiks **Photo Paper** (Fotopaber), täiustusfunktsiooni sätteks **Photo** (Foto) ja seejärel proovige uuesti.

Lisateavet paberiformaadi seadmise kohta vt [Paberiformaadi seadmine paljundamisel](#).

Lisateavet paberitüübi seadmise kohta vt [Paljunduspaberi tüübi seadmine](#).

Lisateavet täiustuse **Photo** (Foto) seadmise kohta vt [Paljunduspaberi tüübi seadmine](#).

## 10x15 cm (4x6 tolli) foto paljundamine täisformaadis lehele

Sätet **Fill Entire Page** (Täida kogu leht) saate kasutada originaali automaatseks suurendamiseks või vähendamiseks nii, et see kataks söötesalve pandud paberi formaadi printitava ala. Siinses näites kasutatakse sätet **Fill Entire Page** 10x15 cm foto suurendamiseks täisformaadis ääristeta eksemplariks. Foto paljundamisel võiksite parima prindikvaliteedi saamiseks kasutada fotoprindikassetti. Kui installitud on nii kolmevärviline kui ka fotoprindikassett, on teie käsutuses kuuevärvisüsteem. Lisateavet vt [Fotoprindikasseti kasutamine](#).

**Märkus** Ääristeta foto printimiseks originaali proportsioone muutmata võib HP all-in-one osa pildist veeriste juurest karpida. Enamasti pole see kärpimine märgatav.



### Foto paljundamine täisformaadis lehele juhtpaneeli kaudu

- 1 Asetage Letter- või A4-formaadis fotopaber söötesalve.



**Ettevaatust!** Ääristeta koopiate tegemisel peab teil olema seadmesse pandud fotopaber (või muu eripaber). Kui HP all-in-one tuvastab söötesalves tavapaberi, paljundab seade ääristeta koopias asemel ääristega koopia.

- 2 Asetage originaalfoto seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülj allpool. Asetage foto klaasile nii, et foto pikem serv jääb vastu klaasi esiserva.
- 3 **Copy Menu** (Paljundusmenüüs) kuvamiseks vajutage nuppu **Paljundusmenüü**.
- 4 Vajutage nuppu **2** ja seejärel nuppu **3**. Näidikul kuvatakse esmalt menüü **Reduce/Enlarge** (Vähendamine/suurendamine) ning seejärel valitakse käsk **Fill Entire Page** (Täida kogu leht).
- 5 Vajutage nuppu **Alusta paljundamist, värviline**.

**Nõuanne** Kui tulemus ei ole ääristeta, seadke paberiformaadiks **Letter** või **A4**, paberitüübiks **Photo Paper** (Fotopaber), täiustusfunktsiooni sätteks **Photo** (Foto) ja seejärel proovige uuesti.

Lisateavet paberiformaadi seadmise kohta vt [Paberiformaadi seadmine paljundamisel](#).


Lisateavet paberitüübi seadmise kohta vt [Paljunduspaberi tüübi seadmine](#).

Lisateavet täiustuse **Photo** (Foto) seadmise kohta vt [Paljunduspaberi tüübi seadmine](#).

### Foto mitme eksemplari paljundamine ühele lehele

Ühele lehele saate printida originaalist mitu koopiat, kui valite pildi formaadi **Copy Menu** (Paljundusmenüü) käsu **Reduce/Enlarge** (Vähenda/suurenda) kaudu.

Pärast saadaolevate formaatide seast sobiva valimist võidakse teilt küsida, kas soovite söötesalves oleva paberiformaadi täitmiseks printida fotost mitu eksemplari.

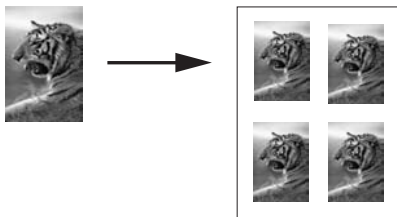


### Foto korduv paljundamine ühele lehele juhtpaneeli kaudu

- 1 Kontrollige, et söötesalves oleks paberit.
- 2 Asetage originaalfoto seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülj allpool. Asetage foto klaasile nii, et foto pikem serv jääb vastu klaasi esiserva.
- 3 **Copy Menu** (Paljundusmenüüs) kuvamiseks vajutage nuppu **Paljundusmenüü**.
- 4 Vajutage nuppu **2** ja seejärel nuppu **5**.  
Näidikul kuvatakse menüü **Reduce/Enlarge** (Vähendamine/suurendamine) ning seejärel valitakse käsk **Image Sizes** (Pildiformaadid).
- 5 Vajutage foto paljundamiseks soovitud formaadi esiletõstmiseks nuppu ▼ ja seejärel nuppu **OK**.  
Sõltuvalt valitud pildiformaadist võidakse kuvada küsimus **Many on Page?** (Mitu ühel lehel?), et teha kindlaks, kas soovite printida söötesalves oleva paberi täitmiseks fotost mitu või ainult ühe eksemplari.  
Mõne suurema formaadi puhul teilt piltide arvu ei küsita. Sel juhul paljundatakse lehele ainult üks pilt.
- 6 Vastake küsimusele **Many on Page?** (Mitu ühel lehel?) **Yes** (Jah) või **No** (Ei) ning seejärel vajutage nuppu **OK**.
- 7 Vajutage nuppu **Alusta paljundamist, mustvalge** või **Alusta paljundamist, värviline**.

## Originaali suuruse muutmine mahutamiseks Letter- või A4-formaadis paberile

Kui teie originaali pilt või tekst täidab terve lehe ilma veeristeta, vähendage originaali funktsiooni **Fit to Page** (Sobita lehele) abil, et vältida teksti või piltide soovimatut kärpimist lehe servades.

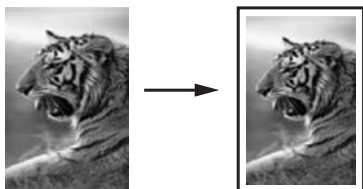

**Nõuanne** Samuti võite käsku **Fit to Page** (Sobita lehele) kasutada väikese foto suurendamiseks, et mahutada see täisformaadis lehe prinditavale alale. Et seda teha ilma originaali proportsioone muutmata või servi kärpimata, võib HP all-in-one jätta paberi servade ümber ebaühtlase hulga tühja ruumi.

## Dokumendi suuruse muutmine juhtpaneelilt

- 1 Kontrollige, et söötesalves oleks paberit.
- 2 Asetage originaal seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool.
- 3 Vajutage nuppu **Paljundusmenüü** ja seejärel nuppu **3**. Näidikul kuvatakse esmalt **Copy Menu** (Paljundusmenüü) ja seejärel valitakse käsk **Paper Size** (Paberi formaat).
- 4 Vajutage nuppu ▼, et tõsta esile **A4** või **Letter** (olenevalt salves oleva paberi formaadist) ning seejärel vajutage nuppu **OK**.
- 5 Vajutage nuppu **2**, et valida **Copy Menu** (Paljundusmenüüs) käsk **Reduce/Enlarge** (Vähenda/suurenda).
- 6 Vajutage nuppu ▼, et tõsta esile **Fit to Page** (Sobita lehele) ning seejärel vajutage nuppu **OK**.
- 7 Vajutage nuppu **Alusta paljundamist, mustvalge** või **Alusta paljundamist, värviline**.

## Luitunud originaali paljundamine

Paljundatavate eksemplaride heleduse ja tumeduse reguleerimiseks saate kasutada valikut **Lighter/Darker** (Heledam/tumedam). Samuti saate värvide intensiivsust reguleerides muuta koopia värve erksamaks või mahedamaks.

### Luitunud originaali paljundamine juhtpaneeli kaudu

- 1 Kontrollige, et söötesalves oleks paberit.
- 2 Asetage originaal seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool.
- 3 Vajutage nuppu **Paljundusmenüü** ja seejärel nuppu **6**. Näidikul kuvatakse esmalt **Copy Menu** (Paljundusmenüü) ja seejärel valitakse käsk **Lighter/Darker** (Heledam/tumedam). Valiku **Lighter/Darker** väärtused kuvatakse seadme näidikul skaalana.
- 4 Koopia tumedamaks muutmiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu **OK**.

**Märkus** Koopia heledamaks muutmiseks vajutage nuppu ◀.

- 5 Vajutage nuppu **8**, et valida **Copy Menu** (Paljundusmenüüs) käsk **Color Intensity** (Värvide intentsiivsus). Värvide intentsiivsuse väärtused kuvatakse seadme näidikul skaalana.
- 6 Koopia erksamaks muutmiseks vajutage nuppu ► ja seejärel nuppu **OK**.

**Märkus** Pildi kahvatumaks muutmiseks vajutage nuppu ◀.

- 7 Vajutage nuppu **Alusta paljundamist, mustvalge** või **Alusta paljundamist, värviline**.

## Korduvalt faksitud dokumendi paljundamine

Funktsiooniga **Enhancements** (Täiustused) saab reguleerida tekstidokumentide kvaliteeti, teravdades mustvalget teksti või rõhutades fotode servades heledaid värvitoone, mis võiksid muidu valged näida.

Täiustusfunktsiooni vaikesäte on **Mixed** (Segatud). Kasutage täiustust **Mixed** enamiku originaalide servade teravdamiseks.



## Hägusa dokumendi paljundamine esipaneeli kaudu

- 1 Kontrollige, et söötesalves oleks paberit.
- 2 Asetage originaal seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool.
- 3 Vajutage nuppu **Copy** ning seejärel nuppu **7**.  
Näidikul kuvatakse esmalt **Copy Menu** (Paljundusmenüü) ja seejärel valitakse käsk **Enhancements** (Täiustused).
- 4 Täiustussätte **Text** (Tekst) esiletõstmiseks vajutage nuppu ▼ ja seejärel nuppu **OK**.
- 5 Vajutage nuppu **Alusta paljundamist, mustvalge** või **Alusta paljundamist, värviline**.

**Nõuanne** Kui ilmneb mõni järgmisest probleemidest, lülitage täiustussätte **Text** välja, valides sätte **Photo** (Foto) või **None** (Pole):

- mõnel koopial ümbritsevad teksti juhuslikud värvitäpid;
- suured mustad fondid näivad laigulised (ebaühtlased);
- kitsastel värvilistel objektidel või joontel esineb musti lõike;
- helehallidel ja keskmiselt hallidel aladel esineb horisontaalseid teralisi või valgeid triipe.

## Koopia heledate alade kvaliteedi parandamine

Täiustussätte **Photo** (Foto) abil saate tugevdada heledaid värvitoone, mis võidakse muidu printida valgena. Täiustussätet **Photo** võite kasutada paljundamisel ka selleks, et kaotada või vähendada järgmisi probleeme, mis võivad ilmnedä täiustussättega **Text** (Tekst) paljundamisel:

- mõnel koopial ümbritsevad teksti juhuslikud värvitäpid;
- suured mustad fondid näivad laigulised (ebaühtlased);
- kitsastel värvilistel objektidel või joontel esineb musti lõike;
- helehallidel ja keskmiselt hallidel aladel esineb horisontaalseid teralisi või valgeid triipe.


## Ülesäritatud foto paljundamine juhtpaneeli kaudu

- 1 Kontrollige, et söötesalves oleks paberit.
- 2 Asetage originaalfoto seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool.  
Asetage foto klaasile nii, et foto pikem serv jääb vastu klaasi esiserva.
- 3 Vajutage nuppu **Paljundusmenüü** ja seejärel nuppu **7**.  
Näidikul kuvatakse esmalt **Copy Menu** (Paljundusmenüü) ja seejärel valitakse käsk **Enhancements** (Täiustused).
- 4 Täiustussätte **Photo** (Foto) esiletõstmiseks vajutage nuppu ▼ ja seejärel nuppu **OK**.
- 5 Vajutage nuppu **Alusta paljundamist, värviline**.

Fotode ja muude paljundatavate dokumentide **täiustussätteid** saab hõlpsasti seada teie kombainseadmega HP all-in-one kaasas olnud programmiga **HP Image Zone**. Ühe hiireklõpsuga saate aktiveerida foto paljundamise täiustussätte **Photo** (Foto), tekstidokumendi paljundamise täiustussätte **Text** (Tekst) või nii pilte kui ka teksti sisaldava dokumendi puhul nii paljundamise täiustussätte **Photo** (Foto) kui ka **Text** (Tekst). Lisateavet saate elektroonilisest spikrist **HP Image Zone Help**.

## Plakati tegemine

Funktsiooniga **Poster** (Plakat) saate originaalist luua osade kaupa suurendatud koopia ja selle plakatina kokku panna.

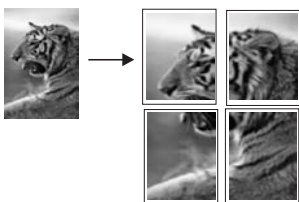

- 1 Kontrollige, et söötesalves oleks paberit.
- 2 Asetage originaal seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool. Kui paljundate fotot, asetage foto klaasile nii, et foto pikem serv jääb vastu klaasi esiserva.
- 3 **Copy Menu** (Paljundusmenüüs) kuvamiseks vajutage nuppu **Paljundusmenüü**.
- 4 Vajutage nuppu **2** ja seejärel nuppu **6**. Näidikul kuvatakse esmalt menüü **Reduce/Enlarge** (Vähendamine/suurendamine) ja seejärel valitakse käsk **Poster** (Plakat).
- 5 Vajutage plakati soovitud lehelaiuse esiletõstmiseks nuppu ▼ ja seejärel nuppu **OK**. Vaikimisi on plakat kahe lehe laiune.
- 6 Vajutage nuppu **Alusta paljundamist, mustvalge** või **Alusta paljundamist, värviline**.

Pärast plakati laiuse valimist reguleerib kombainseade HP all-in-one pikkuse automaatselt nii, et see vastaks originaali proportsioonidele.

**Nõuanne** Kui originaali ei saa valitud plakatiformaati suurendada, kuna see ületab maksimaalse suumiprotsendi, kuvatakse tõrketeade, mis soovitab teil valida väiksema laiuse. Valige väiksem plakatiformaat ja proovige uuesti paljundada.

Saate oma fotode juures senisest veelgi suuremat loovust ilmutada, kui kasutate oma kombainseadmega HP all-in-one kaasas olnud tarkvara **HP Image Zone**. Lisateavet saate elektroonilisest spikrist **HP Image Zone Help**.

## Triigitava siirdepildi valmistamine

Saate paljundada pildi või teksti siirdepildile ning selle seejärel T-särgile, padjakattele, linikule või muule riidest esemele triikida.

**Nõuanne** Harjutage pildi siirdamist T-särgile eelnevalt mõnel vanemal rõivaesemel.

- 1 Asetage triigitava siirdepildi paber söötesalve.
- 2 Asetage originaal seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool. Kui paljundate fotot, asetage foto klaasile nii, et foto pikem serv jääb vastu klaasi esiserva.
- 3 Vajutage nuppu **Paljundusmenüü** ja seejärel nuppu **4**.

Näidikul kuvatakse esmalt **Copy Menu** (Paljundusmenüü) ja seejärel valitakse käsk **Paper Type** (Paberi tüüp).

- 4 Sätte **Iron-On** (Siirdepaber) või **Iron-On Mirrored** (Peegelsiirdepaber) esiletõstmiseks vajutage nuppu ▼ ning seejärel vajutage nuppu **OK**.

**Märkus** Tumedate kangaste puhul valige paberitüübiks **Iron-On** (Siirdepaber) ja valgete ning heledavärviliste kangaste puhul **Iron-On Mirrored** (Peegelsiirdepaber).

- 5 Vajutage nuppu **Alusta paljundamist, mustvalge** või **Alusta paljundamist, värviline**.

**Märkus** Kui valite paberitüübiks peegelsiirdepaber (**Iron-On Mirrored**), paljundab HP all-in-one automaatselt teie originaali peegelpildis, nii et see jääks T-särgile triikimisel õigetpidi.

## Paljundamise peatamine

- Paljundamise peatamiseks vajutage juhtpaneelil nuppu **Tühista**.

## 8 Skannimisfunktsioonide kasutamine

Skannimise käigus teisendatakse tekst ja pildid elektroonilisse vormingusse, et saaksite neid arvutis kasutada. Skannida võite peaaegu kõike: fotosid, ajakirjaartikleid, tekstdokumente ja koguni ruumilisi objekte, kui need ei kriimusta seadme klaasi. Mälukaardile skannitult on teil pilte kerge kaasas kanda.

Kombainseadme HP all-in-one skannimisfunktsioonid võimaldavad teha järgmist:

- skannida teksti artiklist oma tekstitöötlusprogrammi ja seda ettekandes tsiteerida;
- printida visiitkaarte ja brošüüre, skannides soovitud logo ja kasutades seda oma kirjastustarkvaras;
- saata sõpradele ja sugulastele fotosid, skannides oma lemmikfotod ja lisades need manusena oma meilisõnumitele;
- luua oma maja või kontori fotovaramu või arhiivida väärtuslikud fotod elektroonses raamatukeses.

**Märkus** Teksti skannimine (ehk OCR – optiline tekstituvastus) võimaldab teil ajakirjaartiklite, raamatute ja muude trükiste sisu redigeeritava tekstina tuua teie eelistatud tekstitöötlustarkvarasse ja paljudesse muudesse programmidesse. Kui soovite saada parimaid tulemusi, tuleb OCR-funktsiooni õigesti kasutama õppida. Ärge eeldage, et skannitud tekstdokumendid oleksid OCR-tarkvara esmasel kasutamisel lähtematerjaliga täielikus vastavuses. OCR-tarkvara kasutamine on kunst, mille õppimine nõuab aega ja harjutamist. Lisateavet dokumentide skannimise, eriti nii teksti kui ka pilte sisaldavate dokumentide skannimise kohta, leiate oma OCR-tarkvara dokumentatsioonist.

Skannimisfunktsioonide kasutamiseks peavad teie HP all-in-one ja arvuti olema sisse lülitatud. Tarkvara HP all-in-one peab olema enne skannimise alustamist arvutisse installitud ja töötama. Kontrollige, kas seadme HP all-in-one tarkvara on Windowsiga arvutis käivitatud. Selleks vaadake, kas ekraanil all paremas ääres kella lähedal asuvas süsteemisalves on ikoon HP all-in-one. Macintoshi arvutis töötab seadme HP all-in-one tarkvara alati.

**Märkus** HP Windowsi süsteemisalve ikooni sulgemisel võib seade HP all-in-one kaotada osa oma skannimisfunktsioonidest ning teile võidakse kuvada tõrketeade **No Connection** (Ühendus puudub). Kui see juhtub, saate kõik funktsioonid taastada oma arvuti taaskäivitades või käivitades tarkvararakenduse **HP Image Zone**.

Teabe saamiseks arvutist skannimise ja skannitava materjali reguleerimise, mastaapimise, pööramise, kärpimise ja teravustamise kohta lugege oma tarkvaraga kaasas olevat elektroonilist spikrit **HP Image Zone Help**.

See peatükk sisaldab teavet järgmiste teemade kohta: skannitud materjali saatmine erinevatest lähte kohtadest erinevatesse sihtkohtadesse ja eelvaatepildi reguleerimine.

## Rakendusse skannimine

Klaasile asetatud originaale võite skannida otse juhtpaneelilt juhtides.

**Märkus** Selles peatükis esitatud menüüd võivad sisult erineda, sõltuvalt teie arvuti opsüsteemist ja sellest, millised rakendused te rakenduses **HP Image Zone** skannimise sihtkohtadeks määrate.

- 1 Asetage originaal seadme klaasi parempoolsesse esinurka, skannitav külg allpool.
- 2 Vajutage skannimisalal olles nuppu **Skanni...**  
Kuvatakse menüü **Scan To** (Skannimine), kus on skannimiseks võimalike sihtkohtade loend (sh rakendused). Vaikimisi on sihtkoht see, kuhu viimati selle menüü kaudu skannisite. Menüüs **Scan To** (Skannimine) kuvatava loendi jaoks saate sihtkohti ja rakendusi määrata oma arvuti kaustas **HP Image Zone**.
- 3 Skannimise sihtkohaks oleva rakenduse valimiseks vajutage juhtpaneelil selle rakenduse numbrit või valige ja tõstke see esile nooleklahvide abil. Seejärel klõpsake nuppu **OK** või **Alusta skannimist**.  
Arvuti ekraanil aknas **HP Scan** (HP skannimine) kuvatakse skannitud pildi eelvaade, kus saate seda soovi korral redigeerida.  
Lisateabe saamiseks eelvaate redigeerimise kohta lugege oma tarkvaraga kaasas olnud elektroonilist spikrit **HP Image Zone Help**.
- 4 Redigeerige eelvaadet aknas **HP Scan** (HP skannimine). Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu **Accept** (Aktsepteeri).  
HP all-in-one saadab skannitud pildi valitud rakendusse. Kui valite sihtkohaks näiteks rakenduse **HP Image Zone**, avatakse ja kuvatakse skannitud pilt seal automaatselt.

Rakendus **HP Image Zone** hõlmab mitmeid tööriistu, mida saate kasutada oma skannitud pildi redigeerimiseks. Pildi üldkvaliteedi parandamiseks reguleerige pildi heledust, teravust, värvitooni või küllastusastet. Saate pilti ka kärpida, õgvendada, pöörata või selle suurust muuta. Kui skannitud pilt on täpselt selline, nagu soovite, saate selle avada mõnes muus rakenduses, saata meilisõnumiga, salvestada faili või printida. Lisateabe saamiseks rakenduse **HP Image Zone** kasutamise kohta vt elektroonilise spikri **HP Image Zone Help** jaotist **HP Gallery**.

## Skannitud pildi saatmine HP Instant Share sihtkohta

HP Instant Share võimaldab teil jagada oma fotosid pereliikmete ja sõpradega meilisõnumite, võrgufotoalbumite ja kvaliteetsete väljaprintide abil.

Lisateavet rakenduse HP Instant Share kasutamise kohta saate elektroonilisest spikrist **HP Image Zone Help**.

## Skannitud pildi saatmine mälukaardile

Skannitud pildi saate JPEG-failina saata mõnda HP all-in-one mälukaardipessa sisestatud mälukaardile. Nii saate mälukaardi funktsioone kasutada skannitud pildist ääristeta fotode ja albumilehtede loomiseks. Samuti pääsete skannitud pildile juurde muudest mälukaarti toetavatest seadmetest.

- 1 Asetage originaal seadme klaasi parempoolsesse esinurka, skannitav külg allpool.

- 2 Vajutage skannimisalal olles nuppu **Skanni...**  
Kuvatakse menüü **Scan To** (Skannimine), kus on loetletud valikud või sihtkohad.  
Vaikimisi on sihtkoht see, kuhu viimati selle menüü kaudu skannisite.
- 3 Vajutage teate **Memory Card** (Mälukaart) kõrval olevat numbrit.  
HP all-in-one skannib kujutise ja salvestab faili mälukaardile JPEG-vormingus.

## Skannimise peatamine

- Skannimise peatamiseks vajutage juhtpaneelil nuppu **Tühista** või rakenduses **HP Image Zone** nuppu **Tühista**.



## 9 Arvutist printimine

HP all-in-one töötab koos ükskõik millise printimist võimaldava tarkvararakendusega. Juhised erinevat pisut sõltuvalt sellest, kas prindite Windowsiga arvutist või Macintoshist. Järgige kindlasti selles peatükis just teie opsüsteemi jaoks mõeldud juhiseid.

Lisaks selles peatükis kirjeldatud prindivõimalustele saate teha ka selliseid erilisi printitöid nagu ääristeta printimine ja infolehtede printimine, piltide printimine otse fotomälukaardilt või PictBridge'i toega digikaamerast ning skannitud piltide kasutamine programmi **HP Image Zone** printimisprojektides.

- Lisateabe saamiseks mälukaardilt või digikaamerast printimise kohta vt [Mälukaardi või PictBridge-kaamera kasutamine](#).
- Lisateavet eriliste printitööde teostamise kohta või piltide printimise kohta programmis **HP Image Zone** vt elektroonilist spikrit **HP Image Zone Help**.

### Printimine tarkvararakendusest

Enamiku prindisätete eest kannab automaatselt hoolt kas rakendus, kust prindite, või tehnoloogia HP ColorSmart. Sätteid on vaja käsitsi muuta ainult juhul, kui muudate printimise kvaliteeti, prindite eripaberile või kilele või kasutate erifunktsioone.

#### Printimine tarkvararakendusest, millega dokumendi lõite (Windowsi kasutajad)

- 1 Kontrollige, et söötesalves oleks paberit.
- 2 Klõpsake tarkvararakenduse menüüs **File** (Fail) käsku **Print** (Prindi).
- 3 Valige printeriks HP all-in-one.
- 4 Kui teil on vaja sätteid muuta, klõpsake nuppu, mis avab dialoogiboksi **Properties** (Atribuudid).  
Olenevalt tarkvararakendusest võib selle nupu nimi olla **Properties** (Atribuudid), **Options** (Valikud), **Printer Setup** (Printeri häälestus) või **Printer**.
- 5 Valige oma printimistöö jaoks sobivad valikud vahekaartidel **Paper/Quality** (Paber/kvaliteet), **Finishing** (Viimistlus), **Effects** (Efektid), **Basics** (Põhisätted) ning **Color** (Värvid).

**Nõuanne** Võite oma töö lihtsalt printida teie töö tüübil põhinevate vaikesätetega. Klõpsake loendis printimistöö tüübil vahekaarti **Printing Shortcuts** (Printimise kiirvalikud) **What do you want to do? (Mida soovite teha?)**. Vaikesätet seda tüüpi printimise jaoks on seadistatud ning koondatud vahekaardile **Printing Shortcuts** (Printimise kiirvalikud). Soovi korral võite siin sätteid muuta, samuti võite teha muudatusi dialoogiboksi **Properties** (Atribuudid) teistel vahekaartidel.

- 6 Dialoogiboksi **Properties** (Atribuudid) sulgemiseks klõpsake nuppu **OK**.
- 7 Printimise alustamiseks klõpsake nuppu **Print** (Prindi) või **OK**.

#### Printimine tarkvararakendusest, millega dokumendi lõite (Macintoshi kasutajad)

- 1 Kontrollige, et söötesalves oleks paberit.



- 2 Valige menüüs **Chooser** (Valija) (OS 9) ja **Print Center** (Prindikeskus) (OS 10.2 või vanem) või **Printer Setup Utility** (Printerihäälestusutiliit) (OS 10.3 või uuem) enne printimist valik HP all-in-one.
- 3 Klõpsake tarkvararakenduse menüüs **File** (Fail) käsku **Page Setup** (Lehekülje häälestus).  
Ilmub dialoogiaken **Page Setup** (Lehekülje häälestus), mis võimaldab teil määrata paberi formaati, suunda ning pildi suuruse kohandamist.
- 4 Määrake lehekülje atribuudid:
  - Valige paberi formaat.
  - Valige lehekülje suund.
  - Sisestage suuruse muutmise protsent.

**Märkus** OS 9 puhul sisaldab dialoogiaken **Page Setup** (Lehekülje häälestus) ka võimalusi pildi peegelduse (või negatiivi) printimise ning kahepoolse printimise puhuks lehekülje veeriste laiuse reguleerimiseks.

- 5 Klõpsake nuppu **OK**.
- 6 Klõpsake oma tarkvararakenduse menüü **File** (Fail) käsku **Print** (Prindi). Kuvatakse dialoogiboks **Print** (Printimine). Kui kasutate opsüsteemi OS 9, avatakse paneel **General** (Üldist). Kui kasutate opsüsteemi OS X, avatakse paneel **Copies & Pages** (Eksemplarid ja leheküljed).
- 7 Muutke hüpikmenüü igas valikukategoorias prindisätteid oma töö jaoks sobivaks.
- 8 Printimise alustamiseks klõpsake nuppu **Print** (Prindi).

## Prindisätete muutmine

Saate kohandada kombinseadme HP all-in-one prindisätteid nii, et seade saaks hakkama pea igasuguste prinditöödega.

### Windowsi kasutajad

Enne prindisätete muutmist peaksite otsustama, kas soovite muuta prindisätteid ainult käimasoleva prinditöö jaoks või soovite muuta uued sätted kõigi tulevaste prindisätete jaoks vaikesäteteks. Prindisätete kuvamine sõltub sellest, kas soovite muutused rakendada kõigile tulevastele prinditöödele või ainult praegusele prinditööle.

#### Prindisätete muutmiseks kõigi tulevaste prinditööde jaoks

- 1 Klõpsake rakenduses **HP Director** nuppu **Settings** (Sätted), valige variant **Print Settings** (Prindisätted) ja seejärel klõpsake nuppu **Printer Settings** (Printeri sätted).
- 2 Muutke soovitud prindisätteid ja klõpsake nuppu **OK**.

#### Prindisätete muutmiseks praeguse prinditöö jaoks

- 1 Klõpsake tarkvararakenduse menüüs **File** (Fail) käsku **Print** (Prindi).
- 2 Veenduge, et printeriks oleks valitud HP all-in-one.
- 3 Klõpsake nuppu, mis avab dialoogiboksi **Properties** (Atribuudid). Olenevalt tarkvararakendusest võib selle nupu nimi olla **Properties** (Atribuudid), **Options** (Valikud), **Printer Setup** (Printeri häälestus) või **Printer**.
- 4 Muutke soovitud prindisätteid ja klõpsake nuppu **OK**.

- 5 Töö printimiseks klõpsake dialoogiboksis **Print** (Printimine) nuppu **Print** (Prindi) või **OK**.

## Macintoshi kasutajad

Prinditöö sätete muutmiseks kasutage dialoogibokse **Page Setup** (Lehekülje häälestus) ja **Print** (Printimine). Kasutatav dialoogiboks sõltub muudetavast sättest.

### Paberi formaadi, lehe suuna või skaleerimise protsendi muutmiseks

- 1 Valige menüüs **Chooser** (Valija) (OS 9) ja **Print Center** (Prindikeskus) (OS 10.2 või vanem) või **Printer Setup Utility** (Printerihäälestusutiliit) (OS 10.3 või uuem) enne printimist valik HP all-in-one.
- 2 Klõpsake tarkvararakenduse menüüs **File** (Fail) käsku **Page Setup** (Lehekülje häälestus).
- 3 Muutke paberi formaati, lehe suunda ja skaleerimise protsendi sätteid ja klõpsake nuppu **OK**.

### Kõigi muude prindisätete muutmiseks

- 1 Valige menüüs **Chooser** (Valija) (OS 9) ja **Print Center** (Prindikeskus) (OS 10.2 või vanem) või **Printer Setup Utility** (Printerihäälestusutiliit) (OS 10.3 või uuem) enne printimist valik HP all-in-one.
- 2 Klõpsake oma tarkvararakenduse menüü **File** (Fail) käsku **Print** (Prindi).
- 3 Muutke soovitud prindisätteid ja klõpsake töö printimiseks nuppu **Print** (Prindi).

## Prinditöö peatamine

Kuigi printimise saab peatada nii seadmest HP all-in-one kui ka arvutist, soovitame parimate tulemuste saavutamiseks peatamist kombainseadmest HP all-in-one.

### Prinditöö peatamine kombainseadmest HP all-in-one

- Klõpsake juhtpaneelil nuppu **Tühista**. Oodake, kuni näidikul kuvatakse teade **Print Cancelled** (Printimine tühistatud). Kui teade ei ilmu, vajutage taas nuppu **Tühista**.



# 10 Tarkvara HP Instant Share kasutamine


HP Instant Share teeb fotode pere ja sõpradega jagamise lihtsaks. Skannige foto või sisestage mälukaart oma seadme HP all-in-one vastavasse kaardipesa, valige jagamiseks soovitud fotod ning fotode sihtkoht ja saategi fotod teele panna. Võite oma fotod üles laadida ka mõnda võrgus asuvasse fotoalbumisse või fototöötlusteenusesse. Teenuse kättesaadavus erineb riigiti/regiooniti.

**HP Instant Share e-posti** kaudu saavad teie pereliikmed ja sõbrad oma postkasti fotod, mida nad saavad tõepoolest ka vaadata – pole ohtu, et allalaaditav fail oleks liiga mahukas või pilt avamiseks liiga suur. Meilisõnum sisaldab teie fotode pispilte ja linki turvalisele veebilehele, kus sõbrad ning pereliikmed saavad fotosid kerge vaevaga vaadata, jagada, printida ja salvestada.

## Ülevaade

Kui teie HP all-in-one on USB-liidesega, saate oma fotosid sõprade ja sugulastega jagada oma seadme ning arvutisse installitud HP tarkvara abil. Kui teil on Windowsi opsüsteemiga arvuti, kasutage tarkvara **HP Image Zone**. Macintoshi puhul kasutage tarkvara **HP Instant Share** klientrakendust.

**Märkus** USB-liidesega seade on HP all-in-one, mis on arvutiga ühendatud USB-kaabli abil ja sõltub Internetile juurdepääsuks arvutist.

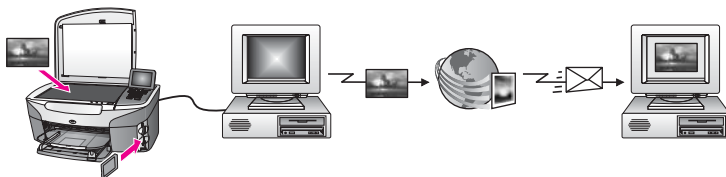

Programmi HP Instant Share kaudu saate saata fotosid oma kombainseadmest HP all-in-one vabalt valitud sihtkohta. Sihtkoht võib olla näiteks meiliaadress, võrgus asuv fotoalbum või fototöötlusteenus. Teenuse kättesaadavus erineb riigiti/regiooniti.

**Märkus** Samuti saate pilte saata mõne sõbra või sugulase võrguühendusega kombainseadmesse HP all-in-one või fotoprinterisse. Otse seadmesse saatmiseks peab teil olema HP Passporti kasutajatunnus ja parool. Vastuvõttev seade peab olema seadistatud tarkvaraga HP Instant Share ja registreeritud. Samuti peate teadma nime, mille adressaat on vastuvõtvale seadmele andnud. Täpsemad juhtnöörid leiate peatüki [Piltide saatmine seadmega HP all-in-one](#) 6. juhiseist.

## Alustamine

Et saaksite koos oma kombainseadmega HP all-in-one kasutada programmi HP Instant Share, peavad olema täidetud järgmised tingimused:

- HP all-in-one peab arvutiga olema ühendatud USB-kaabliga;
- arvutis, millega HP all-in-one on ühendatud, peab olema Interneti-juurdepääs;
- arvutisse peab olema installitud tarkvara **HP Image Zone**. Macintoshi kasutajad peavad arvestama, et installitud oleks ka tarkvara **HP Instant Share** klientrakendus.

Kui olete oma kombainseadme HP all-in-one paigaldanud ja häälestanud ning tarkvara **HP Image Zone** installinud, saategi asuda oma fotosid HP Instant Share'i kaudu teistega jagama. Lisateavet HP all-in-one'i häälestamise kohta leiate seadmega kaasas olevast installijuhendist ("Setup Guide").

## Piltide saatmine seadmega HP all-in-one

Pildid võivad olla nii fotod kui ka skannitud dokumendid. Kombainseadme HP all-in-one ja rakenduse HP Instant Share kaudu saate sõprade ning pereliikmetega jagada mõlemaid. Valige mälukaardilt fotod või skannige soovitud pilt. Vajutage oma seadme HP all-in-one juhtpaneelil nuppu **HP Instant Share** ja saatke pildid enda valitud sihtkohta. Üksikasjalikumad juhised leiate järgmistest teemadest.

### Fotode saatmine mälukaardilt

Kombainseadme HP all-in-one kaudu saate fotosid teistega jagada kohe, kui sisestate seadmesse mälukaardi. Asetage mälukaart õigesse kaardipessa, valige soovitud fotod ja vajutage siis juhtpaneelil nuppu **Fotomenüü**.

**Märkus** Lisateavet mälukaardi kasutamise kohta vt [Mälukaardi või PictBridge-kaamera kasutamine](#).

### Fotode saatmine nupu Fotomenüü abil

- 1 Veenduge, et mälukaart oleks sisestatud kombainseadme HP all-in-one sobivasse pessa.
- 2 Valige soovitud fotod.

**Märkus** Lisateavet fotode valimise kohta vt [Mälukaardi või PictBridge-kaamera kasutamine](#).

- 3 Vajutage oma seadme HP all-in-one juhtpaneelil nuppu **Fotomenüü**. Värvilisel näidikul kuvatakse **Photo Menu** (Fotomenüü).
- 4 Vajutage nuppu **4**, et valida **HP Instant Share**.

Kui kasutate Windowsi, avatakse arvutis tarkvara **HP Image Zone**. Kuvatakse vahekaart **HP Instant Share**. Aknas Selection Tray (Valikusalv) kuvatakse teie fotode pispildid. Lisateavet tarkvara **HP Image Zone** kohta leiate elektroonilise spikri peatükist **Use the HP Image Zone** ("HP Image Zone'i kasutamine").

Kui kasutate Macintoshi, avatakse arvutis klientrakenduse tarkvara **HP Instant Share**. Aknas **HP Instant Share** kuvatakse teie fotode pispildid.

**Märkus** Kui kasutate Macintoshi opsüsteemi, mis on varasem kui OS X v10.1.5 (sh OS 9 v9.1.5), laaditakse fotod teie Macintoshi rakendusse

**HP Gallery.** Klõpsake nuppu **E-mail** (E-post). Fotode saatmiseks meilisõnumi manuseks järgige arvutiekraanile kuvatavaid juhiseid.

- 5 Järgige oma operatsioonisüsteemile kohaseid juhiseid:

**Windowsi operatsioonisüsteemiga arvuti:**

- a Klõpsake vahekaardi **HP Instant Share** alal **Control** (Juhtimine) või **Work** (Töö) selle teenuse linki või ikooni, mida soovite fotode saatmiseks kasutada.

**Märkus** Kui klõpsate linki **See All Services** (Kuva kõik teenused), saate valida kõigi oma riigis/regioonis saadaolevate teenuste hulgast, näiteks: **HP Instant Share E-mail** (HP Instant Share'i e-post) ja **Create Online Albums** (Loo võrgualbumid). Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Alal Work (Töö) kuvatakse aken **Go Online** (Loo võrguühendus).

- b Klõpsake nuppu **Next** (Edasi) ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

**Macintoshi operatsioonisüsteemiga arvuti:**

- a Veenduge, et fotod, mida soovite jagada, oleksid kuvatud aknas **HP Instant Share**.

Fotode eemaldamiseks klõpsake nuppu -, aknasse fotode lisamiseks aga nuppu +.

- b Klõpsake nuppu **Continue** (Jätka) ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

- c Valige rakenduse HP Instant Share teenuste loendist teenus, mille kaudu soovite oma fotod saata.

- d Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

- 6 Teenuse **HP Instant Share E-mail** (HP Instant Share'i e-post) kaudu saate teha järgmist:

- Saata meilisõnumi oma fotode pispiltidega ja lingiga fotodele, mida saab veebis vaadata, printida ning salvestada.
- Avada ja hallata e-posti aadressiraamatut. Klõpsake nuppu **Address Book** (Aadressiraamat), registreeruge programmi HP Instant Share liikmena ja looge konto.
- Saata oma meilisõnumi mitmele aadressile. Klõpsake seostuvat linki.
- Saata pildikollektsiooni mõne sõbra või sugulase võrguühendusega seadmesse. Sisestage väljale **E-mail address** (Meiliaadress) nimi, mille aadressaat on seadmele andnud, millele järgneb @send.hp.com. Teil palutakse rakendusse HP Instant Share oma HP Passporti kasutajatunnuse (**userid**) ja parooliga (**password**) sisse logida.

**Märkus** Kui te pole rakendust HP Instant Share varem häälestanud, klõpsake aknas **Sign in with HP Passport** (HP Passportiga sisselogimine) nuppu **I need an HP Passport account** (Vajan HP Passporti kontot). Hankige endale HP Passporti kasutajatunnus ja parool.

## Skannitud pildi saatmine

Skannitud pildi teistega jagamiseks vajutage juhtpaneeli nuppu **Skanni....** Nupu **Skanni** funktsiooni kasutamiseks asetage pilt klaasile, esikülj all. Valige sihtkoht, kuhu soovite pilti saata, ja alustage skannimist.

**Märkus** Lisateavet pildi skannimise kohta vt [Skannimisfunktsioonide kasutamine](#).

### Skannitud pildi saatmine kombainseadmest HP all-in-one

- 1 Asetage originaal seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülj allpool.
- 2 Vajutage oma seadme HP all-in-one juhtpaneelil nuppu **Skanni...**  
Värvilisel näidikul kuvatakse menüü **Scan To** (Skanni).
- 3 Tõstke noolenuppude ▲ ja ▼ abil esile valik **HP Instant Share**.
- 4 Sihtkoha valimiseks vajutage nuppu **OK** või **Alusta skannimist**.

Pilt skannitakse ja laaditakse teie arvutisse.

Kui kasutate Windowsi, avatakse arvutis tarkvara **HP Image Zone**. Kuvatakse vahekaart **HP Instant Share**. Aknas Selection Tray (Valikusalv) kuvatakse skannitud pildi pisipilt. Lisateavet tarkvara **HP Image Zone** kohta leiate elektroonilise spikri peatükist **Use the HP Image Zone** ("HP Image Zone'i kasutamine").

Kui kasutate Macintoshi, avatakse arvutis klientrakenduse tarkvara **HP Instant Share**. Aknas **HP Instant Share** kuvatakse skannitud pildi pisipilt.

**Märkus** Kui kasutate Macintoshi opsüsteemi, mis on varasem kui OS X v10.1.5 (sh OS 9 v9.1.5), laaditakse fotod teie Macintoshi rakendusse **HP Gallery**. Klõpsake nuppu **E-mail** (E-post). Skannitud pildi saatmiseks meilisõnumi manusena järgige arvutiekraanile ilmuvaid juhiseid.

- 5 Järgige oma operatsioonisüsteemile kohaseid juhiseid:

#### Windowsi operatsioonisüsteemiga arvuti:

- a Klõpsake vahekaardi **HP Instant Share** alal **Control** (Juhtimine) või **Work** (Töö) selle teenuse linki või ikooni, mida soovite skannitud pildi saatmiseks kasutada.

**Märkus** Kui klõpsate linki **See All Services** (Kuva kõik teenused), saate valida kõigi oma riigis/regioonis saadaolevate teenuste hulgast, näiteks: **HP Instant Share E-mail** (HP Instant Share'i e-post) ja **Create Online Albums** (Loo võrgualbumid). Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Alal Work (Töö) kuvatakse aken **Go Online** (Loo võrguühendus).

- b Klõpsake nuppu **Next** (Edasi) ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

#### Macintoshi operatsioonisüsteemiga arvuti:

- a Veenduge, et skannitud pilt, mida soovite teistega jagada, oleks kuvatud aknas **HP Instant Share**.  
Fotode eemaldamiseks klõpsake nuppu -, aknasse fotode lisamiseks aga nuppu +.
- b Klõpsake nuppu **Continue** (Jätka) ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- c Valige rakenduse HP Instant Share teenuste loendist teenus, mille kaudu soovite skannitud pildi saata.
- d Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

- 6 Teenuse **HP Instant Share E-mail** (HP Instant Share'i e-post) kaudu saate teha järgmist:
- Saata meilisõnumi oma fotode pispiltidega ja lingiga fotodele, mida saab veebis vaadata, printida ning salvestada.
  - Avada ja hallata e-posti aadressiraamatut. Klõpsake nuppu **Address Book** (Aadressiraamat), registreeruge programmi HP Instant Share liikmena ja looge HP Passporti konto.
  - Saata oma meilisõnumi mitmele aadressile. Klõpsake seostuvat linki.
  - Saata pildikollektsiooni mõne sõbra või sugulase võrguühendusega seadmesse. Sisestage väljale **E-mail address** (Meiliaadress) nimi, mille aadressaat on seadmele andnud, millele järgneb @send.hp.com. Teil palutakse rakendusse HP Instant Share oma HP Passporti kasutajatunnuse (**userid**) ja parooliga (**password**) sisse logida.

**Märkus** Kui te pole rakendust HP Instant Share varem häälestanud, klõpsake aknas **Sign in with HP Passport** (HP Passportiga sisselogimine) nuppu **I need an HP Passport account** (Vajan HP Passporti kontot). Hankige endale HP Passporti kasutajatunnus ja parool.

## Piltide saatmine arvutist

Lisaks sellele, et saate oma kombainseadmest HP all-in-one saata pilte rakenduse HP Instant Share kaudu, saate piltide saatmiseks kasutada ka arvutisse installitud tarkvara **HP Image Zone**. Tarkvaras **HP Image Zone** saate pilte valida ja töödelda. Seejärel saate funktsiooni HP Instant Share kaudu valida soovitud teenuse (nt **HP Instant Share E-mail**) ja saata pildid aadressaadile. Ka vähimate valikuvõimaluste puhul on teil piltide jagamiseks järgmised võimalused:

- HP Instant Share'i e-post (meiliaadressile saatmine);
- HP Instant Share'i e-post (seadmesse saatmine);
- võrgualbumid;
- fototöötlusteenus võrgus (kättesaadavus erineb riigiti/regiooniti).

### Piltide saatmine tarkvara HP Image Zone kaudu (Windows)

Tarkvara **HP Image Zone** kaudu saate pilte jagada sõprade ja pereliikmetega. Avage **HP Image Zone**, valige jagamiseks soovitud pildid ning saatke pildid edasi teenuse **HP Instant Share E-mail** kaudu.

**Märkus** Lisateavet tarkvara **HP Image Zone** kasutamise kohta leiate elektroonilisest spikrist **HP Image Zone Help**.

### Tarkvara HP Image Zone kasutamine

- 1 Topeltklõpsake oma töölaual ikooni **HP Image Zone**. Arvutis avaneb aken **HP Image Zone**. Aknas kuvatakse vahekaart **My Images** (Minu pildid).
- 2 Valige mõni pilt kaustast, kus pilt on talletatud. Lisateavet leiate elektroonilisest spikrist **HP Image Zone Help**.



**Märkus** Tarkvara **HP Image Zone** pilditöötlusriistade abil saate oma pilte soovitud tulemuse saamiseks töödelda. Lisateavet leiate elektroonilisest spikrist **HP Image Zone Help**.

- 3 Klõpsake vahekaarti **HP Instant Share**.  
Aknas **HP Image Zone** kuvatakse vahekaart **HP Instant Share**.
- 4 Klõpsake vahekaardi **HP Instant Share** alal **Control** (Juhtimine) või **Work** (Töö) selle teenuse linki või ikooni, mida soovite skannitud pildi saatmiseks kasutada.

**Märkus** Kui klõpsate linki **See All Services** (Kuva kõik teenused), saate valida kõigi oma riigis/regioonis saadaolevate teenuste hulgast, näiteks: **HP Instant Share E-mail** (HP Instant Share'i e-post) ja **Create Online Albums** (Loo võrgualbumid). Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Vahekaardi **HP Instant Share** alal **Work** (Töö) kuvatakse aken **Go Online** (Loo võrguühendus).

- 5 Klõpsake nuppu **Next** (Edasi) ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 6 Teenuse **HP Instant Share E-mail** (HP Instant Share'i e-post) kaudu saate teha järgmist:
  - Saata meilisõnumi oma fotode pispiltidega ja lingiga fotodele, mida saab veebis vaadata, printida ning salvestada.
  - Avada ja hallata e-posti aadressiraamatut. Klõpsake nuppu **Address Book** (Aadressiraamat), registreeruge programmi HP Instant Share liikmena ja looge HP Passporti konto.
  - Saata oma meilisõnumi mitmele aadressile. Klõpsake seostuvat linki.
  - Saata pildikollektsiooni mõne sõbra või sugulase võrguühendusega seadmesse. Sisestage väljale **E-mail address** (Meiliaadress) nimi, mille aadressaat on seadmele andnud, millele järgneb @send.hp.com. Teil palutakse rakendusse HP Instant Share oma HP Passporti kasutajatunnuse (**userid**) ja parooliga (**password**) sisse logida.

**Märkus** Kui te pole rakendust HP Instant Share varem häälestanud, klõpsake aknas **Sign in with HP Passport** (HP Passportiga sisselogimine) nuppu **I need an HP Passport account** (Vajan HP Passporti kontot). Hankige endale HP Passporti kasutajatunnus ja parool.

## Saatke pildid tarkvara HP Instant Share klientrakenduse kaudu (Macintosh OS X v10.1.5 ja uuemad versioonid)

**Märkus** Operatsioonisüsteeme Macintosh OS X v10.2.1 ja v10.2.2 ei toetata.

HP Instant Share'i klientrakenduse kaudu saate pilte jagada sõprade ja pereliikmetega. Avage rakenduse HP Instant Share aken, valige jagamiseks soovitud pildid ning saatke pildid teenuse **HP Instant Share E-mail** kaudu edasi.

**Märkus** Lisateavet tarkvara **HP Instant Share** klientrakenduse kasutamise kohta leiate elektroonilisest spikrist **HP Image Zone Help**.

## Funktsiooni HP Instant Share klientrakenduse kasutamine

- 1 Klõpsake dokialal ikooni **HP Image Zone**.

Programm **HP Image Zone** avaneb teie töölaual.

- 2 Klõpsake akna **HP Image Zone** ülaseravas asuvat nuppu **Services** (Teenused). Akna **HP Image Zone** alumises osas kuvatakse rakenduste loend.
- 3 Valige rakenduste loendist teenus **HP Instant Share**. Tarkvara **HP Instant Share** klientrakendus avaneb teie arvutis.
- 4 Pildi lisamiseks aknasse klõpsake nuppu **+**, pildi eemaldamiseks aga nuppu **-**.

**Märkus** Lisateavet tarkvara **HP Instant Share** klientrakenduse kasutamise kohta leiate elektroonilisest spikrist **HP Image Zone Help**.

- 5 Veenduge, et pildid, mida soovite jagada, oleksid kuvatud aknas **HP Instant Share**.
- 6 Klõpsake nuppu **Continue** (Jätka) ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 7 Valige rakenduse HP Instant Share teenuste loendist teenus, mille kaudu soovite skannitud pildi saada.
- 8 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 9 Teenuse **HP Instant Share E-mail** (HP Instant Share'i e-post) kaudu saate teha järgmist:
  - Saata meilisõnumi oma fotode pispiltidega ja lingiga fotodele, mida saab veebis vaadata, printida ning salvestada.
  - Avada ja hallata e-posti aadressiraamatut. Klõpsake nuppu **Address Book** (Aadressiraamat), registreeruge programmi HP Instant Share liikmena ja looge HP Passporti konto.
  - Saata oma meilisõnumi mitmele aadressile. Klõpsake seostuvat linki.
  - Saata pildikollektsiooni mõne sõbra või sugulase võrguühendusega seadmesse. Sisestage väljale **E-mail address** (Meiliaadress) nimi, mille aadressaat on seadmele andnud, millele järgneb @send.hp.com. Teil palutakse rakendusse HP Instant Share oma HP Passporti kasutajatunnuse (**userid**) ja parooliga (**password**) sisse logida.

**Märkus** Kui te pole rakendust HP Instant Share varem häälestanud, klõpsake aknas **Sign in with HP Passport** (HP Passportiga sisselogimine) nuppu **I need an HP Passport account** (Vajan HP Passporti kontot). Hankige endale HP Passporti kasutajatunnus ja parool.

## Piltide jagamine programmi **HP Director** kaudu (varasemad Macintosh'i opsüsteemid kui OS X v10.1.5)

**Märkus** Macintosh OS 9 v9.1.5 ja hilisemad ning v9.2.6 ja hilisemad versioonid on toetatud. Operatsioonisüsteeme Macintosh OS X v10.0 ja v10.0.4 ei toetata.

Pilte saate jagada kõigiga, kellel on e-posti konto. Käivitage **HP Director** ja avage **HP Gallery**. Seejärel looge uus meilisõnum, kasutades oma arvutisse installitud e-posti rakendust.

**Märkus** Lisateavet leiate elektroonilise spikri **HP Photo and Imaging Help** alajaotusest "HP Imaging Gallery".

## E-posti võimaluse kasutamine rakenduses HP Director

- 1 Kuvage menüü **HP Director**:
  - Opsüsteemi OS X puhul klõpsake dokialal ikooni **HP Director**.
  - Opsüsteemis OS 9 topeltklõpsake oma töölaual otseteed **HP Director**.
- 2 Avage **HP Photo and Imaging Gallery**:
  - Opsüsteemis OS X valige menüü **HP Director** alajaotuses **Manage and Share** (Haldamine ja jagamine) funktsioon **HP Gallery**.
  - OS 9 puhul klõpsake nuppu **HP Gallery**.
- 3 Valige pildid, mida soovite jagada.  
Lisateavet leiate elektroonilisest spikrist **HP Photo and Imaging Help**.
- 4 Klõpsake nuppu **E-mail** (E-post).  
Avaneb teie Macintoshi e-posti programm.  
Piltide saatmiseks meilisõnumi manuseks järgige arvutiekraanile kuvatavaid juhiseid.

# 11 Kulumaterjalide tellimine

HP veebisaidilt saate tellida soovitatavat tüüpi HP pabereid ja prindikassette.

- [Paberi, kile ja muude prindikandjate tellimine](#)
- [Prindikassettide tellimine](#)
- [Muude tarvikute tellimine](#)

## Paberi, kile ja muude prindikandjate tellimine

Selleks, et tellida paberit HP Premium Paper või HP Premium Plus Photo Paper, kilet HP Premium Inkjet Transparency Film või siirdepildipaberit HP Iron-On Transfer, külastage HP veebisaiti [www.hp.com](http://www.hp.com). Kui teilt seda küsitakse, valige oma riik/regioon, järgige oma toote valimisel kuvatavaid juhiseid ning seejärel klõpsake ühte lehel olevatest ostulinkidest.

## Prindikassettide tellimine

Oma kombainseadme HP all-in-one jaoks prindikassettide tellimiseks minge veebisaidile [www.hp.com](http://www.hp.com). Kui teilt seda küsitakse, valige oma riik/regioon, järgige oma toote valimisel kuvatavaid juhiseid ning seejärel klõpsake ühte lehel olevatest ostulinkidest.

Teie HP all-in-one toetab järgmisi prindikassette:

Prindikassetid	HP kordustellimisnumber
HP tindiprinteri must prindikassett	#338, 16 ml must prindikassett
HP tindiprinteri kolmevärviline prindikassett	#344, 16 ml värviline prindikassett
	#343, 11 ml värviline prindikassett
HP tindiprinteri fotoprindikassett	#348, 15 ml värviline fotoprindikassett

**Märkus** Prindikassettide kordustellimisnumbrid erinevad riigiti/regiooniti. Kui selles juhendis toodud kordustellimisnumbrid ei vasta teie seadmesse HP all-in-one praegu paigaldatud prindikassettide numbritele, tellige uued prindikassetid samade numbritega, mis on praegu teie seadmesse paigaldatud kassetidel.

Kõigi oma seadmes kasutatavate prindikassettide kordustellimisnumbrid leiate aknast **Printer Toolbox** (Printeri tööriistakast). Klõpsake aknas **Printer Toolbox** vahekaarti **Estimated Ink Levels** (Hinnangulised tinditasemed) ja seejärel linki **Ink Cartridge Ordering Information** (Tindikassettide tellimisteave).

Samuti võite pöörduda oma kohaliku HP edasimüüja poole või minna veebisaidile [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), et saada kinnitust oma riigis/regioonis õigete prindikassettide kordustellimisnumbrite kohta.

## Muude tarvikute tellimine

Muude tarvikute, näiteks kombainseadme HP all-in-one tarkvara, trükitud kasutusjuhendi, installijuhendi või kliendi poolt vahetatavate osade tellimiseks helistage teile sobivaimal alltoodud numbril:

- USA-s või Kanadas helistage numbril 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836).
- Euroopas helistage +49 180 5 290220 (Saksamaa) või +44 870 606 9081 (Suurbritannia).

Kombainseadme HP all-in-one tarkvara tellimiseks teistes Euroopa riikides/ regioonides helistage oma riigi/regiooni numbril. Alltoodud telefoninumbriid on ajakohased selle juhendi väljaandmise ajal. Praeguste tellimisnumbrite loendi saamiseks minge veebisaidile [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Valige küsimisel oma riik/regioon ning seejärel klõpsake telefoni teel pakutava tehnilise toe kohta teabe saamiseks linki **Contact HP** (HP kontakt).

Riik/regioon	Telefoninumber tellimiseks:
Aasia ja Vaikse ookeani riigid/ regioonid (v.a Jaapan)	65 272 5300
Austraalia	131047
Euroopa	+49 180 5 290220 (Saksamaa) +44 870 606 9081 (Suurbritannia)
Uus-Meremaa	0800 441 147
Lõuna-Aafrika	+27 (0) 11 8061030
USA ja Kanada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

# 12 Kombainseadme HP all-in-one hooldamine

HP all-in-one vajab vähe hooldust. Aeg-ajalt tuleb puhastada klaasi ja kaanealust valget katet, et eemaldada tolm ja kindlustada koopiate ning kogu skannimise puhtus. Samuti on vahel vaja prindikassette välja vahetada ning neid joondada. See peatükk sisaldab juhiseid kombainseadme HP all-in-one parimas töökorras hoidmiseks. Nimetatud lihtsaid hooldusprotseduure viige läbi vastavalt vajadusele.

## Kombainseadme HP all-in-one puhastamine

Klaasil või katteplaadil olevad sõrmejäljed, mustus, juuksekarvad vms aeglustavad seadme tööd ning mõjutavad erifunktsioonide (nt **Fit to Page** (Sobita lehele)) teostamise täpsust. Aeg-ajalt tuleb puhastada klaasi ja kaanealust valget katet, et kindlustada koopiate ning kogu skannimise puhtus. Vahel tuleb ka HP all-in-one korpuse välispinnalt tolmu pühkida.

### Klaasi puhastamine

Määratud klaas (nt tolm, plekkide, juuste või muu tõttu) aeglustab seadme tööd ja mõjutab funktsioonide (nt **Fit to Page** (Sobita lehele)) täpsust.

- 1 Lülitage HP all-in-one välja, eemaldage toitejuhe pistikupesast ja tõstke kaas üles.
- 2 Puhastage klaasi pehme riide või svammiga, mis on kergelt niisutatud mitteabrasiivse klaasipuhastusvahendiga.



**Ettevaatust!** Ärge kasutage klaasi puhastamiseks abrasiivaineid, atsetooni, benseeni või süsiniktetrakloriidi, kuna need võivad klaasi kahjustada. Ärge kandke ega pihustage vedelikku otse klaasile. Vedelik võib klaasi alla valguda ja seadet kahjustada.

- 3 Plekkide tekkimise vältimiseks kuivatage klaas seemishaha või svammiga.

### Kaanealuse kate puhastamine

Kombainseadme HP all-in-one kaanealusele valgele katele võib koguneda väiksemat prahti.

- 1 Lülitage HP all-in-one välja, eemaldage toitejuhe pistikupesast ja tõstke kaas üles.
- 2 Puhastage kaanealust valget katet pehme riide või svammiga, mis on niisutatud nõrga ja sooja seebiveelahusega.
- 3 Peske kaanealust katet ettevaatlikult kuni mustuse eemaldumiseni. Ärge hõõruge kaanealust katet.
- 4 Kuivatage kaanealune kate seemishaha või pehme riidelapiga.



**Ettevaatust!** Ärge kasutage paberrätikuid, kuna need võivad kaanealust katet kriimustada.

- 5 Kui pinnad ei saa veel piisavalt puhtaks, siis korra eelkirjeldatud toiminguid, kasutades isopropüülalkoholi. Alkoholi jääkide eemaldamiseks pühkige katet hoolikalt niiske lapiga.



**Ettevaatust!** Olge ettevaatlik, et te ei loksutaks alkoholi seadme HP all-in-one klaasile ega värvitud osadele, kuna see võib seadet kahjustada.

## Välispindade puhastamine

Tolmu ja plekkide eemaldamiseks korpuse välispindadelt kasutage pehmet riidet või kergelt niisutatud svammi. Kombineeritud HP all-in-one sisemus ei vaja puhastamist. Vältige vedelike sattumist kombineeritud HP all-in-one juhtpaneelile ja selle sisemusse.



**Ettevaatust!** Kombineeritud HP all-in-one värvitud pindade kahjustamise vältimiseks ärge kasutage juhtpaneeli, seadme kaane ega muude värvitud osade puhastamiseks alkoholi ega alkoholipõhiseid puhastusvahendeid.

## Kontrollige, et tintide tase vastaks ettenähtule.

Prindikasseti väljavahetamiseni jäänud aega võib hõlpsasti hinnata tintide taseme kontrollimisega. Tinditase näitab prindikassetis oleva tindi ligikaudset hulka.

### Tinditasemete kontrollimine juhtpaneelilt

- Vaadake värvilise näidiku alumises osas asuvat kaht ikooni, mis näitavad tindi hulka seadme kahes prindikassetis.
  - Roheline ikoon näitab tindi hulka, mis on jäänud kolmevärvilisse prindikasseti.
  - Must ikoon näitab tindi hulka, mis on jäänud mustvalgeks printimiseks ettenähtud kasseti.
  - Oranž ikoon näitab tindi hulka, mis on jäänud fotoprindikasseti.

Kui te ei kasuta HP prindikassette, kasutate taastäidetud kassette või seadmesse pole paigaldatud ühtegi kasseti, ei pruugi ikooniribale ilmuda kumbagi ikooni. HP all-in-one ei saa tuvastada mitte-HP prindikassetites ja taastäidetud kassetites oleva tindi hulka.

Kui ikoon näitab tühja tinditilka, siis on sellele värvile vastavas kassetis tinti väga vähe ning see kasset tuleb peatselt välja vahetada. Vahetage prindikasset uue vastu ka siis, kui prindikvaliteet hakkab halvenema.

Värvilisel näidikul asuvate tintide taset näitavate ikoonide kohta lisateabe saamiseks vt [Värvilise näidiku ikoonid](#).

Kassetidesse jäänud tindi arvatavat taset saate kontrollida ka seadmega HP all-in-one kaasneva tarkvara **HP Image Zone** kaudu. Lisateavet tinditaseme kontrollimise kohta programmis **HP Director** lugege tarkvara elektroonilist spikrit **HP Image Zone Help**.


## Käivitustesti aruande printimine

Kui printimisel esineb probleeme, siis printige enne prindikassetide vahetamist käivitustesti aruanne (Self-Test Report). Aruanne sisaldab seadme (sh prindikassetide) kohta mitmesugust kasulikku teavet.

- 1 Asetage söötesalve Letter-, A4- või Legal-formaadis kasutamata valge tavapaber.
- 2 Vajutage nuppu **Seadistus**.
- 3 Vajutage nuppu **2** ja siis nuppu **1**.

Nuppude vajutamisel kuvatakse menüü **Print Report** (Prindi aruanne) ning seejärel valitakse **Self-Test Report** (Käivitustesti aruanne).

HP all-in-one prindib käivitustesti aruande, mis võib selgust tuua ka printimisega seotud probleemi põhjustesse. Aruandes esitatava tinditesti tulemuse näite leiate allpoolt.

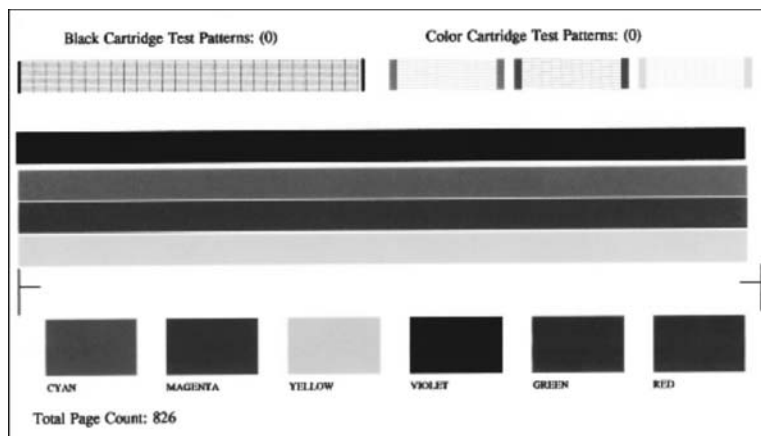

- 4 Veenduge, et printimisproovid oleksid ühtlased ning et kogu võrgustik oleks nähtav.  
Kui mustris on mitu ebaühtlast joont, võib see viidata pihustiprobleemile. Vajalikuks võib osutada prindikasseti puhastamine. Lisateavet vt [Prindikassettide puhastamine](#).
- 5 Veenduge, et värvilised jooned ulatuksid üle kogu lehekülje.  
Kui musta värvi joon on puudu, tuhm, põik- või püsttriipudega, võib see viidata parempoolses pesas asuva musta värvi või fotoprindikasseti probleemile. Kui mõni ülejäänud kolmest joonest on puudu, tuhm, põik- või püsttriipudega, võib see viidata vasakus pesas asuva kolmevärvilise prindikasseti probleemile.
- 6 Veenduge, et värviplokid oleksid ühtlased ning plokkide värvid vastaksid alltoodule.  
Värvid peavad olema järgmised: tsüaan (rohekassine), magenta (fuksiapunane), kollane, lilla, roheline ja punane.  
Kui värviplokid on puudu või kui ploki värv on hägune või ei vasta ploki all olevale sildile, võib see viidata kolmevärvilise prindikasseti tühjaksäämisel. Võimalik, et peate prindikasseti välja vahetama. Lisateavet prindikassettide vahetamise kohta leiate peatükist [Prindikassettide vahetamine](#).
- 7 Kontrollige, et prinditud värviplokkide ja -joonte juures poleks värvitriipe ega valgeid kriipse.  
Triibud võivad viidata ummistunud pihustitele või määrdunud kontaktidele. Vajalikuks võib osutada prindikasseti puhastamine. Lisateavet prindikassettide puhastamise kohta vt [Prindikassettide puhastamine](#). Ärge kasutage puhastamiseks alkoholi.




**Märkus** Töökorras ja tõrkuvate prindikassettide printimisproovide, värvijoonte ning värviplokkide näited leiате tarkvara elektroonilisest sprikrist **HP Image Zone Help**.

## Töö prindikassettidega

Seadme HP all-in-one parima prindikvaliteedi tagamiseks peate sooritama mõne lihtsa hooldustoimingu. Selles peatükis antakse ülevaade prindikassettide käsitlemisest ning juhised prindikassettide vahetamiseks, joondamiseks ja puhastamiseks.

### Prindikassettide käsitlemine

Enne prindikasseti väljavahetamist või puhastamist peaksite teadma osade nimesid ja seda, kuidas prindikassette käsitseda.

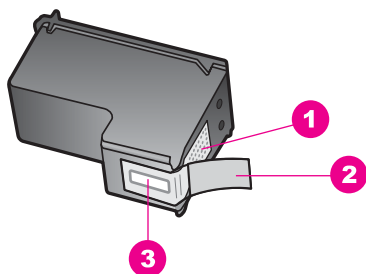

1	Vasevärvi kontaktid
2	Roosa sakiga kleeplint (tuleb enne paigaldamist eemaldada)
3	Kleeplindi all olevad tindipihustid

Hoidke prindikassetti selle plastkülgedest, nii et etikett asuks üleval. Ärge puutuge vasevärvi kontakte ega vastu tindipihusteid.



**Ettevaatust!** Olge ettevaatlik ja ärge pillake kassette maha. Nii võib kassett saada viga ja muutuda kasutuskõlbmatuks.

### Prindikassettide vahetamine

Kui prindikassetid hakkavad tühjenema, kuvatakse värvilisel näidikul vastav teade.

**Märkus** Tintide taset saab kontrollida ka arvutis rakenduse **HP Director** abil (kuulub kaasasolevasse tarkvarakomplekti **HP Image Zone**). Lisateavet vt [Kontrollige, et tintide tase vastaks ettenähtule..](#)

Kui värvilisel näidikul kuvatakse teade prindikassetide tühjenemise kohta, hankige endale aegsasti asenduskasset. Prindikassetid tuleks välja vahetada ka juhul, kui prinditav tekst on pleekinud või ilmnevad muud prindikassetidest põhjustatud probleemid.

**Nõuanne** Kui soovite saada kvaliteetseid värvifotosid, siis võib toodud juhiste järgi ka musta tindi kasseti fotoprindikasseti vastu välja vahetada.

Kõigi oma seadmes HP all-in-one kasutatavate prindikassetide kordustellimisnumbrite leidmiseks vt [Prindikassetide tellimine](#). Oma kombinseadme HP all-in-one jaoks prindikassetide tellimiseks minge veebisaidile [www.hp.com](http://www.hp.com). Kui teilt seda küsitakse, valige oma riik/regioon, järgige oma toote valimisel kuvatavaid juhiseid ning seejärel klõpsake ühte lehel olevatest ostulinkidest.


### Prindikassetide väljavahetamine

- 1 Veenduge, et HP all-in-one oleks sisse lülitatud.




**Ettevaatust!** Kui HP all-in-one on prindikassetide pääsuluugi avamise ajal välja lülitatud, ei lase HP all-in-one kassette vahetamiseks eemaldada. Võite kombinseadet HP all-in-one kahjustada, kui prindikassetid pole nende eemaldamise ajal kindlalt oma kohal (paremal).

- 2 Avage prindikelgu pääsuluuk, tõstes seda seadme keskelt eest üles kuni luugi ettenähtud asendisse lukustumiseni.  
Prindikassett liigub kombinseadme HP all-in-one korpuse sees paremasse serva.

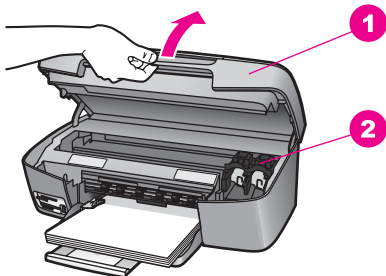


1	Prindikelgu pääsuluuk
2	Prindikelk

- 3 Oodake, kuni prindikelk on jõudeolekus ja selle ajam vaikinud. Seejärel vajutage prindikasseti kergelt selle vabastamiseks.  
Kolmevärvilise prindikasseti vahetamisel eemaldage vasakpoolses pesas asuv prindikassett.  
Musta tindi või fotoprindikasseti vahetamisel eemaldage parempoolses pesas asuv prindikassett.

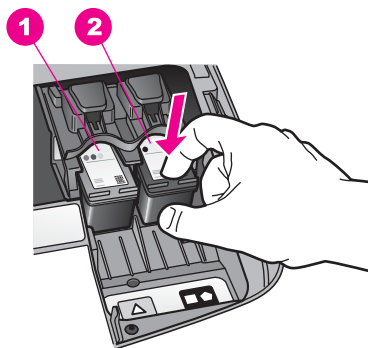

1	Kolmevärvilise prindikasseti pesa
2	Musta tindi ja fotoprindikasseti pesa

- 4 Tõmmake prindikassetti (enda poole tõmmates) pesast välja.
- 5 Kui eemaldate musta tindi kasseti, et vahetada see välja fotoprindikasseti vastu, asetage musta tindi kassett kaitseümbrisesse. Lisateavet vt [Prindikasseti kaitseümbrise kasutamine](#).  
Kui eemaldate prindikasseti seetõttu, et tint on otsa saamas või juba otsas, andke prindikassett jäätmekäitlusse. HP tindiprinteritarvikute jäätmekäitlusprogramm (HP Inkjet Supplies Recycling Program) on saadaval paljudes riikides/regionides. Selle programmi kaudu saate kasutatud prindikassetid tasuta utiliseerimisse anda. Lisateavet leiate järgmiselt veebisaidilt: [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html)
- 6 Võtke uus prindikassett ettevaatlikult pakendist. Hoides kassetti mustadelt plastkülgedelt, eemaldage roosast sakist tõmmates roosa kleeplint.

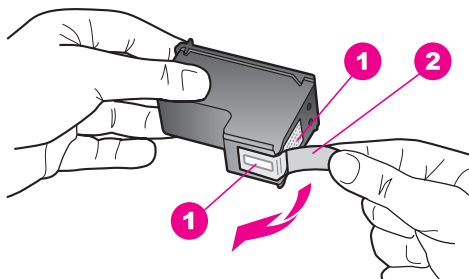


1	Vasevärvi kontaktid
2	Roosa sakiga kleeplint (tuleb enne paigaldamist eemaldada)
3	Kleeplindi all olevad tindipihustid.




**Hoiatus** Ärge puutuge vasevärvi kontakte ega tindipihusteid. Nimetatud kohtade puutumine võib põhjustada pihustite ummistusi, tindi kvaliteedi halvenemist ning halbu elektrilisi kontakte.



- 7 Libistage uus prindikassett tühja pessa. Vajutage prindikassetti ettepoole, kuni see fikseerub lukustusklõpsatusega ettenähtud kohale.
- Kui paigaldatava prindikasseti sildil on valge kolmnurk, libistage prindikassett vasakusse pessa. Pesa silt on roheline ning sellel on valge kolmnurk.
- Kui paigaldatava prindikasseti sildil on valge nelinurk või viisnurk, libistage prindikassett paremasse pessa. Pesa silt on must ning sellel on valge nelinurk ja valge viisnurk.

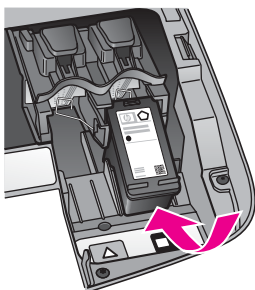

- 8 Sulgege prindikelgu pääsuluuk.

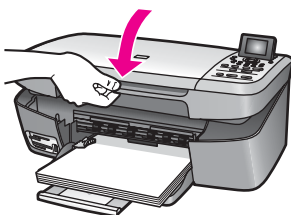

## Fotoprindikasseti kasutamine

Juurdeostetava fotoprindikasseti abil saate optimeerida kombainseadmega HP all-in-one fotode printimise ja paljundamise kvaliteeti. Eemaldage musta tindi kassett ja sisestage selle asemele fotoprindikassett. Olles paigaldanud kolmevärvilise prindikasseti ja fotoprindikasseti, on teil nüüd värvifotodele kõrgema kvaliteedi tagav kuuetindisüsteem.

Kui soovite printida tavalisi tekstidokumente, paigaldage musta tindi kassett tagasi seadmesse. Kui prindikassett pole kasutusel, siis hoidke seda kaitseümbrises.

- Lisateavet fotoprindikassetide ostmise kohta vt [Prindikassetide tellimine](#).
- Lisateavet prindikassetide väljavahetamise kohta leiate peatükist [Prindikassetide vahetamine](#).
- Lisateavet prindikasseti kaitseümbrise kasutamise kohta leiate peatükist [Prindikasseti kaitseümbrise kasutamine](#).


## Prindikasseti kaitseümbrise kasutamine

Mõnes riigis/regioonis saate fotoprindikasseti ostmisel kaasa ka prindikasseti kaitseümbrise. Muudes riikides/regioonides on prindikasseti kaitseümbris seadme HP all-in-one komplektis.

Prindikasseti kaitseümbris on ette nähtud prindikasseti turvaliseks hoidmiseks ja tindi kuivamise vältimiseks ajal, mil prindikassetti ei kasutata. Alati, kui eemaldate prindikasseti seadmest HP all-in-one kavatsusega seda kassetti hiljem uuesti kasutada, hoidke seda prindikasseti kaitseümbrises. Näiteks võite musta värvi prindikassetti hoida kaitseümbrises, kui eemaldasite selle kvaliteetsete fotode printimiseks vajalike foto- ja kolmevärvilise prindikasseti paigaldamiseks.


### Joonis - Prindikasseti paigaldamine prindikasseti kaitseümbrisesse

- Prindikasseti paigaldamiseks kaitseümbrisesse libistage prindikassett väikese nurga all ümbrisesse, kuni see seal klõpsatusega lukustub.

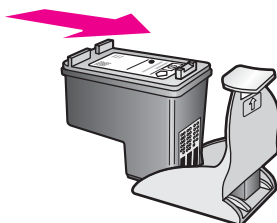

### Prindikasseti eemaldamine kaitseümbrise

- Prindikasseti kaitseümbrise eemaldamiseks vajutage kasseti vabastamiseks kaitseümbrise ülaosa alla ja lükake seda veidi tahapoole ning libistage prindikassett kaitseümbrise

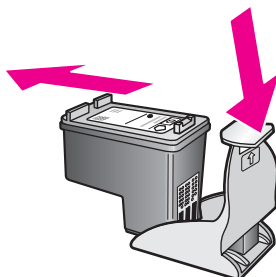

## Prindikassettide joondamine

HP all-in-one palub prindikassetid iga kord nende paigaldamisel või vahetamisel joondada. Prindikassette võite ka muul ajal joondada, tehes seda juhtpaneeliilt või arvutis tarkvara **HP Image Zone** kaudu. Prindikassettide joondamine tagab väljaprintide kõrge kvaliteedi.

**Märkus** Kui võtate välja ja panete tagasi sama prindikasseti, siis HP all-in-one ei küsi kassettide uuesti joondamist. HP all-in-one mäletab selle prindikasseti joondamisväärtusi, seetõttu pole teil vaja prindikassette uuesti joondada.

### Prindikassettide joondamine juhtpaneeliilt süsteemi tarkvara nõudmisel

→ Kontrollige, et söötesalves oleks Letter- või A4-formaadis kasutamata valge paber ning vajutage nuppu **OK**.

HP all-in-one prindib prindikasseti joondamiseks ettenähtud kontroll-lehe ja joondab prindikasseti. Visake kasutatud paberileht ära või utiliseerige.

**Märkus** Kui söötesalves on prindikasseti joondamise ajal värviline paber, siis joondamine ei õnnestu. Asetage söötesalve kasutamata valge tavapaber ning proovige kassette uuesti joondada.

Kui joondamine ei õnnestu ka nüüd, siis võib viga olla kasseti vastavas anduris. Pöörduge HP klienditoe poole. Minge aadressile: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Valige küsimisel oma riik/regioon ning seejärel klõpsake telefoni teel pakutava tehnilise toe kohta teabe saamiseks linki **Contact HP** (HP kontakt).

### Prindikassettide joondamine seadme juhtpaneeliilt suvalisel ajal

- 1 Asetage söötesalve Letter- või A4-formaadis kasutamata valge paber.
- 2 Vajutage nuppu **Seadistus**.
- 3 Vajutage nuppu **3** ja siis nuppu **2**.

Süsteem kuvab menüü **Tools** (Tööriistad) ning valib seejärel käsu **Align Print Cartridge** (Prindikasseti joondamine).

HP all-in-one prindib prindikasseti joondamiseks ettenähtud kontroll-lehe ja joondab prindikasseti. Visake kasutatud paberileht ära või utiliseerige.

Lisateavet prindikassettide joondamise kohta seadmega HP all-in-one kaasneva tarkvara **HP Image Zone** kaudu leiab tarkvara elektroonilisest spikrist **HP Image Zone Help**.

## Prindikassettide puhastamine

Kasutage seda funktsiooni juhul, kui käivitustesti aruandes esineb prinditud värvilistel joontel triipe või valgeid kriipse. Ärge puhastage prindikassetti, kui see pole vajalik. Kasseti puhastamine raiskab tinti ja lühendab tindipihustite eluiga.

### Prindikassettide puhastamine juhtpaneeliilt

- 1 Asetage söötesalve Letter- või A4-formaadis kasutamata valge paber.
- 2 Vajutage nuppu **Seadistus**.
- 3 Press **3**, then press **1**.

This displays the **Tools** menu and then selects **Clean Print Cartridge**.

HP all-in-one prindib lehe, mille võite utiliseerida või ära visata.

Kui kopeerimis- või prindikvaliteet pole pärast prindikassettide puhastamist ikkagi vastuvõetav, siis proovige enne vastava prindikasseti väljavahetamist puhastada selle kontakte. Teavet prindikasseti kontaktide puhastamise kohta vt [Prindikassettide kontaktide puhastamine](#). Teavet prindikassettide vahetamise kohta vt [Prindikassettide vahetamine](#).

Lisateavet prindikassettide puhastamisega kohta seadmega HP all-in-one kaasneva tarkvara **HP Image Zone** kaudu leiate tarkvara elektroonilisest spikrist **HP Image Zone Help**.

## Prindikassettide kontaktide puhastamine

Puhastage prindikasseti kontakte ainult juhul, kui saate pärast prindikassettide puhastamist või joondamist värviliselt näidikul korduvalt prindikasseti kontrollimist nõudvaid teateid.

Enne kontaktide puhastamist eemaldage kassett ning veenduge, et selle kontaktid oleksid puhtad. Pange prindikassett seadmesse tagasi. Kui prindikassettide kontrollimist nõudvate teadete kuvamine jätkub, siis puhastage kontaktid.

Veenduge, et teie käsutuses oleksid järgmised vahendid:

- Kuivad vahtkummist tampoonid, riie või muu pehme materjal, mis ei lagune ega jäta ebemeid.
- Destilleeritud, filtreeritud või pudelisse villitud vesi (kraanivesi võib sisaldada saasteaineid, mis võivad prindikassette kahjustada).




**Ettevaatust!** Ärge kasutage prindikasseti kontaktide puhastamiseks seadme välispindadele ette nähtud puhastusvahendeid ega alkoholi. Need võivad prindikassetti või kombainseadet HP all-in-one kahjustada.

## Prindikassettide kontaktide puhastamine

- 1 Lülitage HP all-in-one sisse ja avage prindikelgu pääsuluuk. Prindikassett liigub kombainseadme HP all-in-one korpuse sees paremasse serva.
- 2 Oodake, kuni prindikelk seiskub ning selle ajam vaikib. Seejärel eemaldage kombainseadme HP all-in-one tagaküljele ühendatud toitejuhe.
- 3 Vajutage prindikassetti kergelt selle vabastamiseni ja seejärel eemaldage see enda poole tõmmates kassetipesast.

**Märkus** Ärge eemaldage korraga mõlemat prindikassetti. Eemaldage ja puhastage prindikassettid ükshaaval. Ärge jätke prindikassetti seadmest HP all-in-one välja kauemaks kui 30 minutit.

- 4 Vaadake, et prindikassettide kontaktidel poleks tindijälgi ega mustust.
- 5 Kastke puhas vahtkummist tampoon või ebemevaba riie destilleeritud vette ja pigistage sellest liigne vesi välja.
- 6 Hoidke prindikassetti selle külgedest.
- 7 Puhastage ainult vasevärvi kontakte. Teavet tindipihustite piirkonna puhastamise kohta vt [Tindipihusteid ümbritseva ala puhastamine](#).

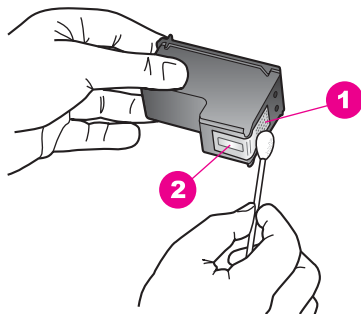

1	Vasevärvi kontaktid
2	Tindipihustid (mitte puhastada)

- 8 Libistage prindikassett tagasi pessa. Vajutage prindikassetti ettepoole, kuni see fikseerub lukustusklõpsatusega ettenähtud kohale.
- 9 Vajadusel korrake seda protseduuri teise prindikassetiga.
- 10 Sulgege ettevaatlikult prindikelgu pääsuluuk ning ühendage toitejuhe seadme HP all-in-one tagaküljel asuvasse pessa.

## Tindipihusteid ümbritseva ala puhastamine

Kui kombainseadet HP all-in-one kasutatakse tolmuses keskkonnas, võib seadmesse koguneda väiksemat prahti. See praht võib olla näiteks tolm, karvad, vaiba- või riideebemed. Kui see praht satub prindikassettidele, võivad tulemuseks olla tinditriipude ja -plekkidega rikutud väljatrükid. Tinditriipude printimisest saab vabaneda tindipihusteid ümbritsevat piirkonda puhastades (vt ülalt).

**Märkus** Puhastage tindipihusteid ümbritsevat piirkonda ainult juhul, kui printimisel tekkivad triibud ja plekid ei kao ka pärast seda, kui olete prindikassette kas juhtpaneelilt või rakenduse **HP Image Zone** abil puhastanud. Lisateavet vt [Prindikassettide puhastamine](#).

Veenduge, et teie käsutuses oleksid järgmised vahendid:

- Kuivad vahtkummist tampoonid, riie või muu pehme materjal, mis ei lagune ega jäta ebemeid.
- Destilleeritud, filtreeritud või pudelisse villitud vesi (kraanivesi võib sisaldada saasteaineid, mis võivad prindikassette kahjustada).



**Ettevaatust!** Ärge puudutage vasevärvi kontakte ega tindipihusteid. Nimetatud kohtade puudutamine võib põhjustada pihustite ummistusi, tindi kvaliteedi halvenemist ning halbu elektrilisi kontakte.


## Tindipihusteid ümbritseva ala puhastamine

- 1 Lülitage HP all-in-one sisse ja avage prindikelgu pääsuluuk. Prindikassett liigub kombainseadme HP all-in-one korpuse sees paremasse serva.
- 2 Oodake, kuni prindikelk seiskub ning selle ajam vaikib. Seejärel eemaldage kombainseadme HP all-in-one tagaküljele ühendatud toitejuhe.
- 3 Vajutage prindikassetti kergelt selle vabastamiseni ja seejärel eemaldage see enda poole tõmmates kassetipesast.



**Märkus** Ärge eemaldage korraga mõlemat prindikasseti. Eemaldage ja puhastage prindikassetid ükshaaval. Ärge jätke prindikasseti seadmest HP all-in-one välja kauemaks kui 30 minutit.

- 4 Asetage prindikasset paberilehele nii, et tindipihustid jääksid ülespoole.
- 5 Niisutage puhas vahtkummist tampoon destilleeritud veega.
- 6 Puhastage tindipihusteid ümbritsev ala tampooniga, nagu näidatud alltoodud joonisel.

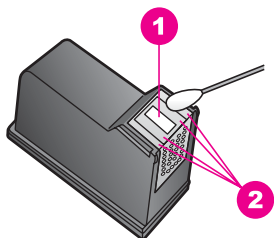

1	Pihustiplaat (mitte puhastada)
2	Tindipihusteid ümbritsev ala



**Ettevaatust! Ärge puhastage pihustiplaati.**

- 7 Libistage prindikasset tagasi pessa. Vajutage prindikasseti ettepoole, kuni see fikseerub lukustusklõpsatusega ettenähtud kohale.
- 8 Vajadusel korrake seda protseduuri teise prindikassetiga.
- 9 Sulgege ettevaatlikult prindikelgu pääsuluuk ning ühendage toitejuhe seadme HP all-in-one tagaküljel asuvasse pessa.

## Seadme häälestuse muutmine

Võite muuta kombainseadme HP all-in-one energiat säästva ajarežiimi ja viiba ajastuse sätteid nii, et seadme kasutamine vastaks kõige enam teie eelistustele. Soovi korral saate taastada algsed tehasesätted, mis kehtisid seadme ostmise ajal. Sel juhul kustutatakse kõik uued vaikesätted.

### Energiat säästva ajarežiimi seadmine

Kombainseadme HP all-in-one skanneri lamp jääb määratud ajaks sisselülitatuks, mis tagab seadme HP all-in-one kohese töövalmiduse. Kui kombainseadet HP all-in-one pole määratud ajavahemiku jooksul kasutatud, lülitatakse lamp energia kokkuhoiuks välja. Säästurežiimist saab väljuda ükskõik millist juhtpaneeli nuppu vajutades.

Tehasest saabudes on HP all-in-one seatud automaatrežiimi, mis lülitab energiasäästurežiimi sisse 12 tunni möödumisel. Kombainseadmele HP all-in-one seatud ajavahemiku lühendamiseks järgige alltoodud juhiseid.

- 1 Vajutage nuppu **Seadistus**.
- 2 Vajutage nuppu **4** ja siis nuppu **2**.

Süsteem kuvab menüü **Preferences** (Eelistused) ning valib seejärel **Set Power Save Mode Time** (Sea energiasäästurežiimi aeg).

- 3 Soovitud ajavahemiku valimiseks vajutage nuppu ▼ ning seejärel nuppu **OK**.  
Energiasäästva ajarežiimi pikkuseks võib valida 1, 4, 8 või 12 tundi.

## Viiba ajastuse seadmine

Valik **Prompt Delay Time** (Viiba ajastus) lubab valida viivise pikkuse enne edasist tegutsemist nõudva viiba kuvamist. Kui näiteks vajutate nuppu **Paljundusmenüü** ja viiba ajastuse käigus valitud aeg möödub ilma ühtegi muud nuppu vajutamata, siis ilmub värvilisele näidikule teade "**Press START COPY to copy. Press Number or OK to select.**" (Paljundamiseks vajutage nuppu ALUSTA PALJUNDUST. Valimiseks vajutage soovitud numbrit või nuppu OK). Võite valida **Fast** (Kiire), **Normal** (Tavaline), **Slow** (Aeglane) või **Off** (Väljas). Kui valite **Off** (Väljas), siis värvilisel näidikul näpunäiteid ei kuvata, kuid muude teadete (nt tindi lõppemise hoiatus) ja tõrketeadete kuvamine jätkub endiselt.

- 1 Vajutage nuppu **Seadistus**.
- 2 Vajutage nuppu **4** ja siis nuppu **3**.  
Süsteem kuvab menüü **Preferences** (Eelistused) ning valib seejärel **Set Prompt Delay Time** (Sea viiba ajastus).
- 3 Soovitud viiteaja valimiseks vajutage nuppu ▼ ning seejärel nuppu **OK**.

## Tehase vaikesätete taastamine

Võite taastada algsed tehasesätted, mis kehtisid kombainseadme HP all-in-one ostmisel.

**Märkus** Tehase vaikesätete taastamine ei mõjuta skannimissätetes ja keele- ning riigi/regiooni sätetes tehtud muutusi.

Seda saab teha ainult juhtpaneelilt.

- 1 Vajutage nuppu **Seadistus**.
- 2 Vajutage nuppu **3** ja siis uuesti nuppu **3**.  
Süsteem kuvab menüü **Tools** (Tööriistad) ning seejärel valib käsu **Restore Factory Defaults** (Taasta tehasesätted).  
Taastatakse tehase vaikesätted.



# 13 Tõrkeotsinguteave

See peatükk sisaldab seadme HP all-in-one tõrkeotsinguteavet. Täpsemat teavet pakutakse paigaldus- ja konfiguratsiooniküsimuste ning mõne seadme tööga seotud küsimuse kohta. Lisateavet tõrkeotsingu kohta leiate tarkvara elektroonilisest spikrist **HP Image Zone Help**.

Paljud probleemid on põhjustatud sellest, kui HP all-in-one ühendatakse USB-kaabli abil arvutiga enne seadme HP all-in-one tarkvara installimist arvutisse. Kui ühendasite seadme HP all-in-one arvutiga enne seda, kui tarkvara installikuva seda küsis, peate tegema järgmist:

- 1 Lahutage USB-kaabel arvutist.
- 2 Desinstallige tarkvara (kui olete selle juba installinud).
- 3 Taaskäivitage arvuti.
- 4 Lülitage HP all-in-one välja, oodake üks minut ja taaskäivitage seade.
- 5 Installige seadme HP all-in-one tarkvara uuesti. Ärge ühendage USB-kaablit arvutiga enne, kui tarkvara installikuva palub teil seda teha.

Lisateavet tarkvara desinstallimise ja reinstallimise kohta vt [Tarkvara desinstallimine ja taasinstallimine](#).

See jaotis sisaldab järgmisi teemasid:

- **Installi tõrkeotsing:** sisaldab teavet riistvara paigaldamise, tarkvara installimise ja funktsiooni HP Instant Share häälestamise tõrkeotsingu kohta.
- **Töö tõrkeotsing:** sisaldab teavet probleemide kohta, mis võivad seadme HP all-in-one funktsioonide kasutamisel tavaliselt ilmneda.
- **Seadme uuendamine:** HP klienditoe nõuandel või seadme värvilisel näidikul kuvatava teate alusel võite minna HP tugiteenuste veebisaidile, et saada oma seadme jaoks versiooniuuendus. See alajaotus sisaldab teavet seadme tarkvara uuendamise kohta.

## Enne HP tugikeskusesse helistamist

Kui teil on probleeme, tehke järgmist:

- 1 Lugege seadme HP all-in-one dokumentatsiooni.
  - **Installijuhend:** installijuhend (Setup Guide) selgitab, kuidas kombineeritud HP all-in-one paigaldada ja tööks ette valmistada.
  - **Kasutusjuhend:** kasutusjuhend on raamat, mida praegu loete. Selles raamatus kirjeldatakse seadme HP all-in-one põhifunktsioone ja selgitatakse seadme HP all-in-one kasutamist ilma seda arvutiga ühendamata. Juhend sisaldab ka installi ja töötamisega seotud tõrkeotsinguteavet.

- **HP Image Zone'i spikker:** elektrooniline spikker **HP Image Zone Help** kirjeldab seadme HP all-in-one kasutamist koos arvutiga ja sisaldab täiendavat tõrkeotsinguteavet, mida see kasutusjuhend ei hõlma.
  - **Seletusfail:** seletusfail (Readme) sisaldab teavet võimalike installiprobleemide kohta. Lisateavet vt [Seletusfaili vaatamine](#).
- 2 Kui te ei saa probleemi lahendada dokumentatsioonis sisalduva teabe abil, külastage veebisaiti **www.hp.com/support**, kus saate teha järgmist:
- pääseda juurde võrgus asuvatele tugiteenuselehtedele;
  - saata HP-le meilisõnumi, et saada oma küsimustele vastused;
  - pöörduda võrgujututoas mõne HP tehniku poole;
  - otsida tarkvarauuendusi.
- Tugiteenuste valikud ja kättesaadavus sõltuvad tootest, riigist/regioonist ja keelest.
- 3 Pöörduge kohta, kust oma seadme ostsite. Kui probleeme on seadme HP all-in-one riistvaraga, palutakse teil HP all-in-one tuua kohta, kust selle ostsite. Hooldusteenus on seadme HP all-in-one piiratud garantiiaja jooksul tasuta. Pärast garantiiaja lõppu küsitakse teilt hoolduse eest tasu.
- 4 Kui teil ei õnnestu probleemi elektroonilise spikri või HP veebisaitide abil ise lahendada, helistage oma riigi/regiooni numbril HP tugikeskusse. Lisateavet vt [HP tugiteenused](#).

## Seletusfaili vaatamine

Võimalike installiprobleemide kohta võite lisateavet leida seletusfailist (Readme).

- Windowsis klõpsake seletusfaili avamiseks nuppu **Start** ja valige käsk **Programs** (Programmid) või **All Programs** (Kõik programmid). Valige käsk **Hewlett-Packard** ja käsk **HP PSC 2350 series all-in-one** ning klõpsake siis käsku **View the Readme File** (Kuva seletusfail).
- Macintosh OS 9 või OS X puhul topeltklõpsake seletusfaili (Readme) avamiseks seadme HP all-in-one tarkvara-CD juurkaustas asuvat ikooni.

Seletusfail annab lisateavet muu hulgas järgmistel teemadel:

- Reinstalliutiliidi kasutamine pärast nurjunud installi, et viia arvuti olekusse, mis lubaks seadme HP all-in-one uuesti installida.
- Reinstalliutiliidi kasutamine operatsioonisüsteemis Windows 98 puuduva USB-draiveri (Composite USB System Driver) taastamiseks.
- Süsteeminõuded.

## Installi tõrkeotsing

See lõik sisaldab installi- ja konfiguratsioonitõrkeotsingu näpunäiteid kõige levinumate tarkvarainstalli ja riistvarapaigaldusega seotud probleemide puhul.


### Riistvara häälestuse tõrkeotsing

Selle alajaotuse abil saate lahendada mis tahes probleeme, mis võivad ilmneda seadme HP all-in-one riistvara paigaldamisel ja häälestamisel.

### Seadet HP all-in-one ei õnnestu sisse lülitada

## Lahendus

Veenduge, et kõik toitejuhtmed oleksid kindlalt ühendatud, ja oodake mõni hetk, et HP all-in-one saaks tööle hakata. Kui HP all-in-one on ühendatud pistikupesade moodulisse, siis veenduge, et moodul oleks sisse lülitatud.

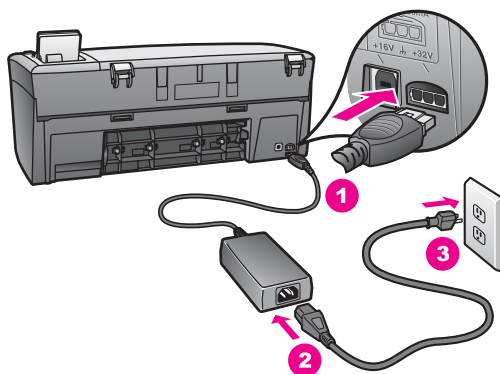


## USB-kaabel pole ühendatud

### Lahendus

Enne USB-kaabli ühendamist peate installima seadmega HP all-in-one kaasas oleva tarkvara. Ärge ühendage USB-kaablit installi jooksul enne vastavate juhiste ekraanile ilmumist. USB-kaabli ühendamine enne vastavat juhist võib põhjustada tõrkeid.

Arvuti ühendamine seadmega HP all-in-one USB-kaabli abil on lihtne. Ühendage USB-kaabli üks ots arvuti vastavasse liidesesse ja teine ots seadme HP all-in-one tagaküljel asuvasse porti. Kaabli saate ühendada oma arvuti suvalisse USB-porti.



**Märkus** AppleTalki ei toetata.

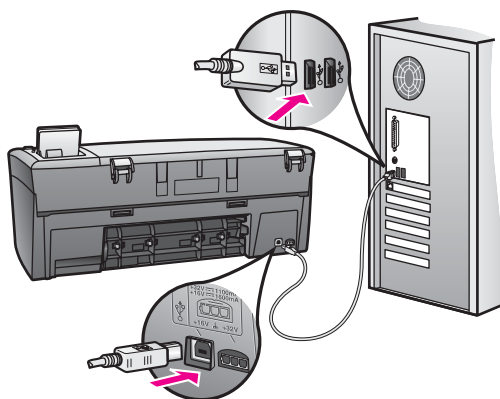

Värvilisel näidikul kuvati teade, mis palub kinnitada juhtpaneeli katte

### Lahendus

Võimalik, et juhtpaneeli kate pole kinnitatud või see on valesti kinnitatud. Asetage kate täpselt seadme HP all-in-one ülaosas asuvate nuppudega kohakuti ja vajutage klõpsuga kohale.

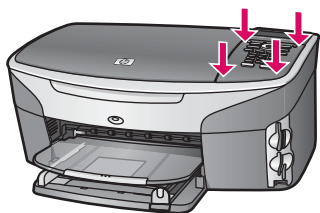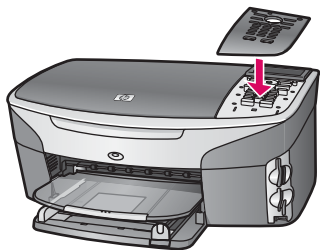

### Värvilisel näidikul kuvatakse teated vales keeles

#### Lahendus

Üldjuhul saate keele ja riigi/regiooni määrata seadme HP all-in-one esmakordsel häälestamisel. Järgmise toiminguga saate neid sätteid vajadusel igal ajal muuta:

- 1 Vajutage nuppu **Seadistus**.
- 2 Vajutage nuppu **7** ja seejärel nuppu **1**.  
Süsteem kuvab menüü **Preferences** (Eelistused) ning valib seejärel **Set Language & Country/Region** (Sea keel ja riik/regioon).  
Kuvatakse keelte loend. Keeleloendis liikumiseks vajutage üles- ja allanoolenuppe.
- 3 Vajutage soovitud keeleni jõudmisel nuppu **OK**.
- 4 Küsimisel vajutage nuppu **1** (Jah) või nuppu **2** (Ei).  
Kuvatakse viip kõigi valitud keele jaoks sobivate riikide/regioonidega.  
Loendis liikumiseks kasutage juhtpaneeli noolenuppe.
- 5 Sisestage klahvistiku abil vastava riigi/regiooni kahekohaline number.
- 6 Küsimisel vajutage nuppu **1** (Jah) või nuppu **2** (Ei).

Keele ja riigi/regiooni kinnitamiseks saate printida käivitustesti aruande (**Self-Test Report**):

- 1 Vajutage nuppu **Seadistus**.
- 2 Vajutage nuppu **1** ja seejärel nuppu **4**.  
Kuvatakse menüü **Print Report** (Prindi aruanne) ning seejärel valitakse **Self-Test Report** (Käivitustesti aruanne).

## Värvilise näidiku menüüdes kuvatakse valed mõõtühikud

### Lahendus

Võimalik, et valisite oma seadme HP all-in-one häälestamisel vale riigi/regiooni. Valitud riik/regioon määratleb värvilisel näidikul kuvatavad paberiformaadid.

Riigi/regiooni muutmiseks peate esmalt uuesti seadma vaikimisi kasutatava keele. Üldjuhul saate keele ja riigi/regiooni määrata seadme HP all-in-one esmakordsel häälestamisel. Järgmise toiminguga saate neid sätteid vajadusel igal ajal muuta:

- 1 Vajutage nuppu **Seadistus**.
- 2 Vajutage nuppu **7** ja seejärel nuppu **1**.  
Kuvatakse menüü **Preferences** (Eelistused), seejärel valitakse **Set Language & Country/Region** (Sea keel ja riik/regioon).  
Kuvatakse keelte loend. Keeleloendis liikumiseks vajutage nuppe **▲** ja **▼**.
- 3 Kui teie keel on esile tõstetud, vajutage nuppu **OK**.
- 4 Küsimisel vajutage nuppu **1** (Jah) või nuppu **2** (Ei).  
Kuvatakse valitud keelega sobivad riigid/regioonid. Loendis liikumiseks vajutage nuppu **▲** või **▼**.
- 5 Sisestage klahvistiku abil vastava riigi/regiooni kahekohaline arv.
- 6 Küsimisel vajutage nuppu **1** (Jah) või nuppu **2** (Ei).

Keele ja riigi/regiooni kinnitamiseks printige **Self-Test Report** (Käivitustesti aruanne):

- 1 Vajutage nuppu **Seadistus**.
- 2 Vajutage nuppu **1** ja seejärel nuppu **4**.  
Kuvatakse menüü **Print Report** (Prindi aruanne) ning seejärel valitakse **Self-Test Report** (Käivitustesti aruanne).

## Värvilisel näidikul kuvati teade, mis palus prindikassetid joondada

### Põhjus

HP all-in-one palub prindikassetid joondada iga kord, kui paigaldate uue prindikasseti.

**Märkus** Kui võtate välja ja panete tagasi sama prindikasseti, siis HP all-in-one ei küsi kassetide uuesti joondamist. HP all-in-one mäletab selle prindikasseti joondamisväärtusi, seetõttu pole teil vaja prindikasette uuesti joondada.

### Lahendus

Kontrollige, et söötesalves oleks Letter- või A4-formaadis kasutamata valget paberit ning vajutage nuppu **OK**. Lisateavet vt [Prindikassetide joondamine](#).

## Värvilisel näidikul kuvati teade, mis teavitas prindikassetide joondamise nurjumisest

### Põhjus

Söötesalve on asetatud vale tüüpi paber.



## Lahendus

Kui söötesalves on prindikasseti joondamise ajal värviline paber, siis joondamine ei õnnestu. Asetage söötesalve kasutamata valge letter- või A4-formaadis tavapaber ning proovige kassette uuesti joondada.


Kui joondamine ei õnnestu ka nüüd, siis võib viga olla kasseti vastavas anduris. Pöörduge HP klienditoe poole. Minge aadressile [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Valige küsimisel oma riik/regioon ning seejärel klõpsake telefoni teel pakutava tehnilise toe kohta teabe saamiseks linki **Contact HP** (HP kontakt).

## Põhjus

Prindikassette katab kaitselint.

## Lahendus

Kontrollige kõiki prindikassette. Kui tindipihusteid katab kleeplint, tõmmake linti eemaldamiseks roosast sakist. Ärge puudutage tindipihusteid ega vasevärvi kontakte.

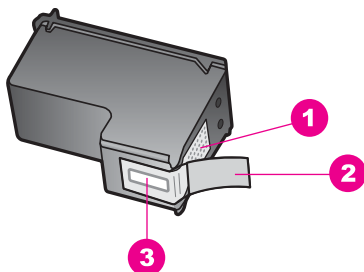

1	Vasevärvi kontaktid
2	Roosa sakiga kleeplint (tuleb enne paigaldamist eemaldada)
3	Kleeplindi all olevad tindipihustid



Asetage prindikassetid uuesti oma kohale ja veenduge, et need oleksid täielikult sisestatud ning kohale lukustatud.

## Põhjus

Prindikasseti kontaktid ei puuduta prindikelgu kontakte.

## Lahendus

Eemaldage prindikassetid ja asetage need siis uuesti oma kohale. Veenduge, et kassetid oleksid täielikult sisestatud ja kohale lukustatud.

## Põhjus

Prindikassett või andur on vigane.

## Lahendus


Pöörduge HP klienditoe poole. Minge aadressile [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Valige küsimisel oma riik/regioon ning seejärel klõpsake telefoni teel pakutava tehnilise toe kohta teabe saamiseks linki **Contact HP** (HP kontakt).


## Seade HP all-in-one ei prindi

### Lahendus

Kui teie HP all-in-one ja arvuti omavahel ei suhtle, proovige järgmist:

- Kontrollige USB-kaablit. Kui kasutate vanemat kaablit, ei pruugi see õigesti töötada. Proovige kaabel ühendada mõne muu seadmega, et kontrollida, kas see töötab. Kui ilmneb probleeme, tuleb USB-kaabel arvatavasti välja vahetada. Kontrollige ka seda, et kaabel poleks pikem kui 3 meetrit (').
- Veenduge, et teie arvuti oleks USB-valmidusega. Mõni operatsioonisüsteem (nt Windows 95 ja Windows NT) ei toeta USB-ühendusi. Lisateavet leiate operatsioonisüsteemi dokumentatsioonist.
- Kontrollige seadme HP all-in-one ja oma arvuti vahelist ühendust. Veenduge, et USB-kaabel oleks kindlalt ühendatud seadme HP all-in-one tagaküljel asuvasse USB-porti. Veenduge, et USB-kaabli teine ots oleks ühendatud mõnda teie arvuti USB-porti. Kui kaabel on õigesti ühendatud, lülitage HP all-in-one välja ja seejärel uuesti sisse.

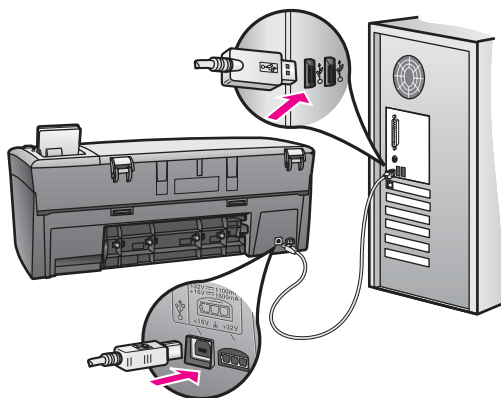

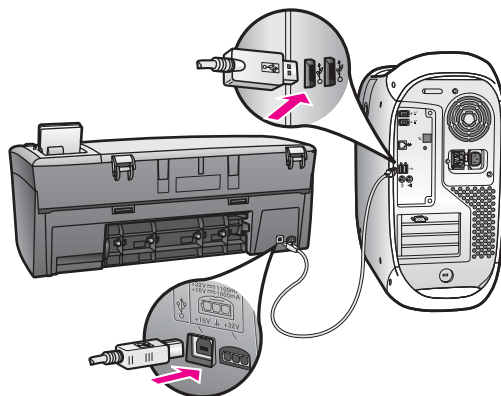

- Kontrollige teisi printereid või skannereid. Võimalik, et peate vanemad seadmed oma arvuti küljest lahutama.
- Kui teie HP all-in-one asub võrgus, lugege seadme HP all-in-one võrgujuhendit ("Network Guide").
- Pärast ühenduste kontrollimist proovige arvuti taaskäivitada. Lülitage HP all-in-one välja ja seejärel uuesti sisse.

Lisateavet kombinseadme HP all-in-one häälestamise ja arvutiga ühendamise kohta leiате seadme HP all-in-one installijuhendist ("Setup Guide").

### Värvilisel näidikul kuvati teade paberiummistuse või blokeeritud kelgu kohta

#### Põhjus

Kui värvilisel näidikul kuvatakse paberiummistuse või blokeeritud kelgu tõrketeadet, võib seadmesse HP all-in-one olla jäänud pakkematerjali jäänuseid.

#### Lahendus

Tõstke prindikelgu pääsuluuk prindikassettide nägemiseks üles ja eemaldage kõik seadmesse sattunud pakkematerjalid, lindid või muud võõrkehad. Lülitage HP all-in-one välja, oodake üks minut ja vajutage siis nuppu **On**, et lülitada seade HP all-in-one uuesti sisse.

### Tarkvarainstalli tõrkeotsing

Kui installi ajal ilmneb mõni tarkvaraprobleem, otsige võimalikke lahendusi järgmiste teemade seast. Kui installi ajal ilmneb riistvaraprobleem, vt [Riistvara häälestuse tõrkeotsing](#).

Seadme HP all-in-one tarkvara tavainstalli käigus leiavad aset järgmised toimingud:

- seadme HP all-in-one CD-ROM käivitub automaatselt;
- tarkvara installitakse;
- failid kopeeritakse kõvakettale;
- teil palutakse HP all-in-one arvutiga ühendada;
- installiivisardi aknas kuvatakse roheline "OK" ja märkeikoon;
- teil palutakse arvuti taaskäivitada;
- registreerimisprotsess käivitub.

Kui mõnda eelloetletuist ei juhtunud, võib installiga olla probleeme. Arvutisse installitud tarkvara kontrollimiseks tehke järgmist:

- Käivitage **HP Director** ja kontrollige, kas aknas on kuvatud järgmised ikoonid: **Scan Picture** (Skanni pilt), **Scan Document** (Skanni dokument) ja **HP Gallery**. Lisateavet programmi **HP Director** käivitamise kohta leiate tarkvara elektroonilisest spikrist **HP Image Zone Help**. Kui ikoone ei kuvata kohe, peaksite paar minutit ootama, et HP all-in-one saaks teie arvutiga ühenduse luua. Kui probleem ei lahene, vt [Programmis HP Director on osa ikoone puudu](#).
- Avage dialoogiboks Printers (Printerid) ja veenduge, kas see sisaldab seadet HP all-in-one.
- Otsige Windowsi tegumiriba parempoolses servas asuvalt olekualalt seadme HP all-in-one ikooni. Ikooni olemasolu viitab, et HP all-in-one on töövalmis.

### CD-ROM-i sisestamisel arvuti CD-seadmesse ei toimu midagi

#### Lahendus

Tehke järgmist:

- 1 Klõpsake Windowsi menüü **Start** käsku **Run** (Käivita).
- 2 Sisestage dialoogiboksi **Run** (Käivitus) väljale **d:\setup.exe** (kui teie CD-seadmele on määratud mõni muu täht peale D, sisestage vastava draivi täht) ja klõpsake siis nuppu **OK**.

### Kuvatakse süsteemi miinimumnõuete kontrolli aken

#### Lahendus

Teie süsteem ei vasta tarkvara installimiseks vajalikele miinimumnõuetele. Täpse probleemikirjelduse nägemiseks klõpsake nuppu **Details** (Üksikasjad) ja lahendage probleem enne tarkvara installimist.


### USB-liidese ühendamise viibal kuvatakse punane X

#### Lahendus

Üldjuhul kuvatakse roheline märkeikoon, mis viitab isehäälestuva seadme installi õnnestumisele. Punane X näitab, et isehäälestumine nurjus.

Tehke järgmist:

- 1 Veenduge, et juhtpaneeli kate oleks kindlalt kinnitatud. Lahutage HP all-in-one arvutist ja ühendage seejärel uuesti arvutiga.
- 2 Veenduge, et USB- ja toitekaablid oleksid ühendatud.

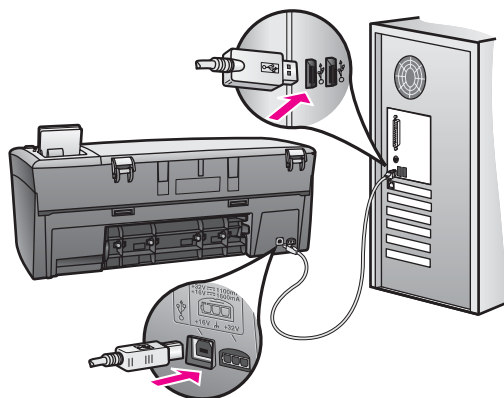

- 3 Veenduge, et USB-kaabel oleks õigesti ühendatud:
  - Ühendage USB-kaabel lahti ning seejärel uuesti tagasi.
  - Ärge ühendage USB-kaablit klaviatuuri või tooteta jaoturi külge.
  - Veenduge, et USB-kaabel poleks pikem kui 3 meetrit.
  - Kui teie arvutiga on ühendatud mitu USB-seadet, võiksite teised seadmed installi ajaks arvutist lahutada.
- 4 Jätkake installitoiminguid. Küsimisel taaskäivitage arvuti. Seejärel avage **HP Director** ja kontrollige, kas olulised ikoonid on kuvatud (**Scan Picture** (Skanni pilt), **Scan Document** (Skanni dokument) ja **HP Gallery**).
- 5 Kui neid põhiikoone ei kuvata, eemaldage tarkvara ja installige see siis uuesti. Lisateavet vt [Tarkvara desinstallimine ja taasinstallimine](#).

### Kuvati teade tundmatu tõrke ilmnemisest

#### Lahendus

Proovige installimist jätkata. Kui see ei õnnestu, peatage installitoimingud ja alustage installi uuesti algusest, järgides ekraanil kuvatavaid juhiseid. Tõrke ilmnemisel peaksite tarkvara desinstallima ja seejärel uuesti installima. Lisateavet vt [Tarkvara desinstallimine ja taasinstallimine](#).

### Programmis HP Director on osa ikoone puudu

Kui põhiikoone (**Scan Picture** (Skanni pilt), **Scan Document** (Skanni dokument) ja **HP Gallery**) ei kuvata, ei pruugi teie install olla lõpule viidud.

#### Lahendus

Kui teie installatsioon pole täielik, peaksite tarkvara desinstallima ja seejärel uuesti installima. Ärge kustutage seadme HP all-in-one programmifaile lihtsalt oma kõvakettalt. Eemaldage failid õigesti, kasutades seadme HP all-in-one programmirühmas leiduvat desinstalliutiliiti. Lisateavet vt [Tarkvara desinstallimine ja taasinstallimine](#).

### Registreerimisakent ei kuvata

## Lahendus

- Windowsis klõpsake registreerimisakna kuvamiseks tegumiriba nuppu **Start**. Valige käsk **Programs** (Programmid) või XP puhul **All Programs** (Kõik programmid), käsk **Hewlett-Packard** ja käsk **HP PSC 2350 series all-in-one** ning klõpsake siis käsku **Sign up now** (Registreeru kohe).

## Olekualal ei kuvata ikooni Digital Imaging Monitor

### Lahendus

Kui olekualal ei kuvata funktsiooni Digital Imaging Monitor ikooni, käivitage **HP Director**, et kontrollida põhiikoonide kuvamist. Lisateavet leiate tarkvara elektroonilise spikri **HP Image Zone Help** peatükist **Use the HP Director** (HP Direktori kasutamine).

Olekuala kuvatakse üldjuhul töölaua allservas.



## Tarkvara desinstallimine ja taasinstallimine

Kui teie installatsioon pole täielik või kui ühendasite USB-kaabli arvutiga enne tarkvara installiiknas vastava juhise saamist, on võimalik, et peate tarkvara desinstallima ja seejärel uuesti installima. Ärge kustutage seadme HP all-in-one programmifaile lihtsalt oma kõvakettalt. Eemaldage failid õigesti, kasutades seadme HP all-in-one programmirühmas leiduvat desinstalliutiliiti.

Taasinstallimine võib nii Windowsi kui ka Macintoshiga arvutites võtta 20–40 minutit. Windowsi opsüsteemiga arvutis on tarkvara desinstallimiseks kolm moodust.

### Desinstallimine Windowsiga arvutist, 1. meetod

- 1 Lahutage seade HP all-in-one oma arvutist. Ärge ühendage seadet HP all-in-one arvutiga enne, kui olete tarkvara uuesti installinud.
- 2 Klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu **Start**. Valige käsk **Programs** (Programmid) või XP puhul **All Programs** (Kõik programmid), käsk **Hewlett-Packard** ja käsk **HP PSC 2350 series all-in-one** ning klõpsake käsku **Uninstall software** (Desinstalli tarkvara).
- 3 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 4 Kui küsitakse, kas soovite ühisfaile eemaldada, klõpsake nuppu **No** (Ei). Failide kustutamisel ei pruugi teised neid faile kasutavad programmid õigesti töötada.
- 5 Taaskäivitage arvuti.

**Märkus** Enne arvuti taaskäivitamist lahutage HP all-in-one kindlasti arvutist. Ärge ühendage seadet HP all-in-one arvutiga enne, kui olete tarkvara uuesti installinud.

- 6 Tarkvara taasinstallimiseks sisestage seadme HP all-in-one CD-ROM oma arvuti CD-seadmesse. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid ja seadme HP all-in-one installijuhendis ("Setup Guide") leiduvaid juhiseid.

- 7 Pärast tarkvara installimist ühendage HP all-in-one oma arvutiga.
- 8 Vajutage seadme HP all-in-one sisselülitamiseks juhtpaneelil **toitenuppu**.  
Pärast seadme HP all-in-one arvutiga ühendamist ja sisselülitamist peate arvatavasti mõne minuti ootama, et kõik isehäälestustoimingud lõpule viidaks.
- 9 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui tarkvarainstall on lõpule jõudnud, kuvatakse Windowsi olekualal ikoon Status Monitor (Olekumonitor).

Veendumaks, et tarkvara on õigesti installitud, topeltklõpsake töölaual ikooni **HP Director**. Kui rakenduse **HP Director** aknas kuvatakse põhiikoonid (**Scan Picture** (Skanni pilt), **Scan Document** (Skanni dokument) ja **HP Gallery**), on tarkvara õigesti installitud.

### Desinstallimine Windowsiga arvutist, 2. meetod

**Märkus** Kasutage seda meetodit, kui **Uninstall Software** (Tarkvara desinstallimine) pole Windowsi menüüs Start saadaval.

- 1 Klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu **Start**, käsku **Settings** (Sätted) ja käsku **Control Panel** (Juhtpaneel).
- 2 Topeltklõpsake ikooni **Add/Remove Programs** (Programmide lisamine või eemaldamine).
- 3 Valige **HP all-in-one & Officejet & OfficeJet 4.0** ning klõpsake siis nuppu **Change/Remove** (Muuda/eemalda).  
Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 4 Lahutage seade HP all-in-one oma arvutist.
- 5 Taaskäivitage arvuti.

**Märkus** Enne arvuti taaskäivitamist lahutage HP all-in-one kindlasti arvutist.  
Ärge ühendage seadet HP all-in-one arvutiga enne, kui olete tarkvara uuesti installinud.

- 6 Käivitage install.
- 7 Järgige ekraanil kuvatavaid ning seadme HP all-in-one installijuhendis ("Setup Guide") leiduval juhiseid.

### Desinstallimine Windowsiga arvutist, 3. meetod

**Märkus** Kasutage seda meetodit, kui **Uninstall Software** (Tarkvara desinstallimine) pole Windowsi menüüs Start saadaval.

- 1 Käivitage seadme HP PSC 2350 series all-in-one tarkvara installiprogramm.
- 2 Klõpsake nuppu **Uninstall** (Desinstalli) ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 3 Lahutage seade HP all-in-one oma arvutist.
- 4 Taaskäivitage arvuti.

**Märkus** Enne arvuti taaskäivitamist lahutage HP all-in-one kindlasti arvutist.  
Ärge ühendage seadet HP all-in-one arvutiga enne, kui olete tarkvara uuesti installinud.

- 5 Käivitage uuesti seadme HP PSC 2350 series all-in-one tarkvara installiprogramm.
- 6 Käivitage **Reinstall** (Taasinstall).

- 7 Järgige ekraanil kuvatavaid ning seadme HP all-in-one installijuhendis ("Setup Guide") leiduvaid juhiseid.

### Desinstallimine Macintoshiga arvutist

- 1 Lahutage seade HP all-in-one oma Macintoshist.
- 2 Topeltklõpsake kausta **Applications: HP all-in-one Software** (Rakendused: seadme HP all-in-one tarkvara).
- 3 Topeltklõpsake desinstalleri ikooni **HP Uninstaller**.  
Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 4 Pärast tarkvara desinstallimist lahutage HP all-in-one arvutist ja käivitage arvuti siis uuesti.

**Märkus** Enne arvuti taaskäivitamist lahutage HP all-in-one kindlasti arvutist. Ärge ühendage seadet HP all-in-one arvutiga enne, kui olete tarkvara uuesti installinud.

- 5 Tarkvara taasinstallimiseks sisestage seadme HP all-in-one CD-ROM oma arvuti CD-seadmesse.
- 6 Avage töölaual CD-ROM ja topeltklõpsake installeriikooni **HP all-in-one installer**.
- 7 Järgige ekraanil kuvatavaid ning seadme HP all-in-one installijuhendis ("Setup Guide") leiduvaid juhiseid.

## Töö tõrkeotsing

Programmi **HP Image Zone** elektroonilise spikri tõrkeotsingu peatükk **HP PSC 2350 series all-in-one** sisaldab tõrkeotsingu näpunäiteid kõige levinumate seadmega HP all-in-one seostuvate probleemide jaoks.

Tõrkeotsinguteabe avamiseks Windowsiga arvutist avage **HP Director**, klõpsake nuppu **Help** (Spikker) ja valige teema **Troubleshooting and Support** (Tõrkeotsing ja tugi). Tõrkeotsing on saadaval ka mõnes tõrketeateaknas kuvatava nupu **Help** (Spikker) kaudu.

Tõrkeotsinguteabe avamiseks arvutis, mille opsüsteem on Macintosh OS X v10.1.5 või uuem, klõpsake dokis ikooni **HP Image Zone**, valige menüüribal käsk **Help** (Spikker), klõpsake menüü **Help** käsku **HP Image Zone Help** ja valige siis spikrivaaturis (Help Viewer) teema **HP PSC 2350 series all-in-one Troubleshooting** (Sarja HP PSC 2350 series kombainseadme all-in-one tõrkeotsing).

Kui teil on juurdepääs Internetile, saate abi otsida ka HP veebisaidilt: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Veebisaidil on ka vastused korduma kippuvatele küsimustele.

### Paberi tõrkeotsing

Paberiummistuste vältimiseks kasutage ainult oma seadme HP all-in-one jaoks soovitatavaid paberitüüpe. Soovitatavate paberitüüpide loendi leiate elektroonilisest spikrist **HP Image Zone Help** või veebisaidilt [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Ärge asetage söötesalve keerdunud, kortsus või murtud või rebitud servadega paberit. Lisateavet vt [Paberiummistuste vältimine](#).


Kui paber jääb seadmesse kinni, järgige ummistusest vabanemiseks järgmisi juhiseid.



## Paber on seadme HP all-in-one ummistanud

### Lahendus

- 1 Vajutage tagumise puhastusluugi vasakul küljel asuv sakk sisse, et luuk vabastada. Eemaldage luuk, tõmmates seda seadmest HP all-in-one eemale.

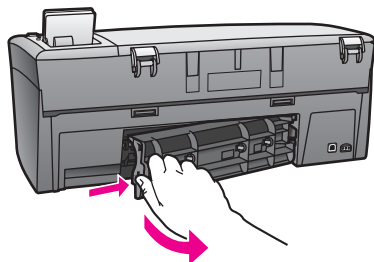

**Hoiatus** Kui proovite paberiummistust eemaldada seadme HP all-in-one esiosa kaudu, võib see prindimehhanismi kahjustada. Eemaldage paberiummistused alati tagumise puhastusluugi kaudu.

- 2 Tõmmake paber ettevaatlikult rullikute vahelt välja.



**Ettevaatust!** Kui paber rebeneb rullikute vahelt eemaldamisel, siis kontrollige, et paberitükke ei jääks seadmesse rullikute ja rataste vahele. Kui te ei eemalda kombainseadmest HP all-in-one kõiki paberitükke, võib tekkida veel paberiummistusi.

- 3 Asetage tagumine puhastusluuk tagasi oma kohale. Vajutage luuki ettevaatlikult ettepoole, kuni see fikseerub lukustusklõpsatusega ettenähtud kohale.
- 4 Praeguse töö jätkamiseks vajutage nuppu **OK**.

## Prindikasseti tõrkeotsing

Kui teil tekib printimisega probleeme, võib põhjuseks olla üks prindikassettidest. Proovige järgmist:

- 1 Eemaldage prindikassetid ja asetage need siis uuesti oma kohale. Veenduge, et kassetid oleksid täielikult sisestatud ning kohale lukustatud.
- 2 Kui probleem ei lahene, printige käivitustesti aruanne, et teha kindlaks, kas probleem on prindikassettides.  
See aruanne annab teie prindikassettide kohta kasulikku teavet (sh olekuteavet).
- 3 Kui käivitustesti aruanne viitab probleemile, puhastage prindikassetid.
- 4 Kui probleem ei lahene, puhastage prindikassettide vasevärvi kontaktid.
- 5 Kui teil on printimisega ikka probleeme, siis tehke kindlaks, milline prindikassett probleemi põhjustab ja vahetage kassett välja.

Lisateavet nende teemade kohta vt [Kombainseadme HP all-in-one hooldamine](#).

## Fotomälukaartide tõrkeotsing

Järgmine tõrkeotsingunäpunäide on mõeldud ainult Macintoshi rakenduse iPhoto kasutajatele.

**Mälukaardil on videoklippe, kuid neid ei kuvata pärast mälukaardi sisu importimist rakenduses iPhoto**

### Lahendus

iPhoto tunneb ära ainult fotosid. Nii videoklippide kui ka fotode haldamiseks kasutage iPhoto asemel programmi **HP Director** funktsiooni **Unload Images** (Laadi pildid arvutisse).

## Seadme uuendamine

Seadme HP all-in-one tarkvara uuendamiseks on mitu võimalust. Iga variandi puhul peate esmalt laadima oma arvutisse faili, et käivitada **Device Update Wizard** (Seadme versiooniuuenduse viisard). HP klienditoe nõuannete järgimisel võite näiteks sattuda HP tugiteenuste veebisaidile, kust saate oma seadme jaoks alla laadida tarkvarauuenduse.

**Märkus** Kui olete Windowsi kasutaja, saate utiliidi **Software Update** (Tarkvarauuendus; osa teie arvutisse installitud tarkvarast **HP Image Zone**) seadistada nii, et HP tugiteenuste saidilt otsitaks määratud ajavahemike järel seadmeuuendusi automaatselt. Lisateavet utiliidi **Software Update** (Tarkvarauuendus) kasutamise kohta leiate elektroonilisest spikrist **HP Image Zone Help**.

### Seadme uuendamine (Windows)

Seadme versiooniuuenduse allalaadimiseks valige üks järgmistest võimalustest:

- Laadige seadme HP all-in-one versiooniuuendus brauseri abil alla veebisaidilt [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Allalaaditav fail on iseavanev täitmisfail laiendiga .exe. EXE-faili topeltklõpsamisel avatakse teie arvutis **Device Update Wizard** (Seadme versiooniuuenduse viisard).
- Utiliidi **Software Update** (Tarkvarauuendus) abil saate seadmeuuendusi HP tugiteenuste veebisaidilt määratud intervalliga automaatselt otsida.

**Märkus** Kui utiliid **Software Update** (Tarkvarauuendus) on teie arvutisse installitud, otsib see seadme versiooniuuendusi. Kui teil pole arvutis installimise ajal utiliidi **Software Update** värskeimat versiooni, kuvatakse teie arvutis versiooniuuendusele õhutav dialoogiboks. Aktsepteerige versiooniuuendus.

### Seadme versiooniuuenduse kasutamine

- 1 Tehke ühte järgmistest:
  - Topeltklõpsake uuenduse EXE-faili, mille laadisite alla veebisaidilt [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
  - Küsimisel aktsepteerige utiliidi **Software Update** (Tarkvarauuendus) leitud seadme versiooniuuendus.

- Arvutis avatakse **Device Update Wizard** (Seadme versiooniuuenduse viisard).
- 2 Klõpsake tervituskuval **Welcome** nuppu **Next** (Edasi).  
Kuvatakse aken **Select a Device** (Seadme valimine).
  - 3 Valige loendist oma seade HP all-in-one ja klõpsake siis nuppu **Next** (Edasi).  
Kuvatakse aken **Important Information** (Oluline teave).
  - 4 Veenduge, et teie arvuti ja seade vastaksid loetletud nõuetele.
  - 5 Kui vastate kõigile nõuetele, klõpsake nuppu **Update** (Uuenda).  
Seadme HP all-in-one juhtpaneelil hakkab vilkuma tuli.  
Uuenduse seadmesse laadimise ja lahtipakkimise ajal muutub värvilise näidiku ekraan rohelisteks.
  - 6 Ärge lahutage seadet uuendamise ajal arvutist, sulgege seda ega sekkuge muul moel seadme töösse.
- Märkus** Kui sekkute uuenduse käiku või kui tõrketeade näitab uuenduse nurjumist, helistage abi saamiseks HP tugikeskusse.
- Pärast seadme HP all-in-one taaskäivitumist kuvatakse arvutiekraanil uuenduse lõpulejõudmise aken
- 7 Teie seade on uuendatud. Võite kombiniseadet HP all-in-one nüüd jälle kasutada.

### Seadme uuendamine (Macintosh)

Seadme versiooniuuenduse installer lubab seadet HP all-in-one uuendada järgmiselt:

- 1 Laadige seadme HP all-in-one versiooniuuendus brauseri abil alla veebisaidilt [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
- 2 Topeltklõpsake allalaaditud faili.  
Installer avaneb teie arvutis.
- 3 Uuenduse installimiseks seadmesse HP all-in-one järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 4 Protsessi lõpuleviimiseks taaskäivitage HP all-in-one.

# 14 HP tugiteenused

Hewlett-Packard pakub teie kombainseadmele HP all-in-one teenindust Internetis ja telefoni teel.

Sellest peatükist leiate teavet selle kohta, kuidas saada abi Internetist, pöörduda HP klienditeenindusse, leida oma toote seerianumber ja teeninduskood, helistada garantiiperioodi jooksul Põhja-Ameerikas, helistada HP Jaapani klienditeenindusse, helistada HP Korea klienditeenindusse, helistada mujal maailmas, helistada Austraalia klienditeenindusse pärast garantiiaja lõppu ning valmistada oma HP all-in-one transpordiks ette.

Kui te ei leia otsitud vastust tootega kaasas olevast trükitud või elektroonilisest dokumentatsioonist, võite pöörduda ühte järgmistel lehekülgedel loetletud HP teenindustest. Osa tugiteenustest on saadaval ainult USA-s ja Kanadas, mõni aga on saadaval paljudes riikides/regioonides üle maailma. Kui teie riigi/regiooni jaoks pole teeninduse numbrit toodud, pöörduge abi saamiseks lähima HP edasimüüja poole.

## Tootetoe ja muu teabe saamine Internetist

Kui teil on juurdepääs Internetile, saate abi HP veebisaidilt:

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

See veebisait pakub tehnilist tuge, draivereid, tarvikuid ja tellimisteavet.

## HP klienditugi

Teie kombainseadmega HP all-in-one võib olla kaasa pandud teiste ettevõtete väljatöötatud tarkvara. Kui teil tekib neist mõne programmiga probleeme, saate parimat tehnilist abi, kui helistate asjatundjatele vastavas valmistajaettevõttes.

Kui teil on tarvis võtta ühendust HP klienditoega, tehke enne helistamist järgmist.

- 1 Veenduge, et:
  - a teie HP all-in-one oleks ühendatud vooluvõrku ja sisse lülitatud;
  - b prindikassetid oleksid õigesti paigaldatud;
  - c soovitatav paber oleks korralikult sôôtesalve pandud.
- 2 Lähetestage HP all-in-one:
  - a lülitage HP all-in-one välja, vajutades juhtpaneelil **toitenuppu**;
  - b lahutage toitejuhe kombainseadme HP all-in-one tagaküljelt;
  - c ühendage toitejuhe uuesti kombainseadmega HP all-in-one;
  - d lülitage HP all-in-one sisse, vajutades juhtpaneelil **toitenuppu**.
- 3 Lisateavet leiate veebisaidilt [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).  
See veebisait pakub tehnilist tuge, draivereid, tarvikuid ja tellimisteavet.
- 4 Kui probleemid jätkuvad ja teil on vaja rääkida HP klienditoe esindajaga, toimige järgnevalt:
  - a Hoidke käepärast oma kombainseadme HP all-in-one nimi, nagu see on esitatud juhtpaneelil.
  - b Printige käivitustesti aruanne. Teavet käivitustesti aruande printimise kohta vt [Käivitustesti aruande printimine](#).
  - c Tehke sellest värviline koopia, et teil oleks olemas printimisnäide.
  - d Olge valmis oma probleemi üksikasjalikult kirjeldama.
  - e Hoidke käepärast oma seadme seerianumber ja teeninduse ID. Teavet seerianumbri ja teeninduse ID leidmise kohta vt [Seerianumbri ja teeninduse ID leidmine](#).
- 5 Helistage HP klienditoele. Olge helistades oma seadme HP all-in-one lähedal.

## Seerianumbri ja teeninduse ID leidmine

Olulist teavet saate oma seadme HP all-in-one teabemenüü (Information Menu) kaudu.

**Märkus** Kui kombinseadet HP all-in-one ei õnnestu sisse lülitada, leiate seerianumbri tagumise puhastusluugi kohal olevalt kleebiselt. Seerianumber on 10-märgiline kood kleebise ülemises vasakus nurgas.

### Seerianumbri ja teeninduse ID leidmine

- 1 Vajutage nuppu **OK** ja hoidke seda all. Nuppu **OK** all hoides vajutage nuppu **4**. Näidikul kuvatakse teabemenüü (**Information Menu**).
- 2 Vajutage nuppu **►**, kuni kuvatakse **Model Number** (Mudeli number). Seejärel vajutage nuppu **OK**. Selle käsuga kuvatakse teeninduse ID.  
Märkige üles kogu teeninduse ID.
- 3 Vajutage nuppu **Tühista** ning seejärel nuppu **►**, kuni kuvatakse **Serial Number** (Seerianumber).
- 4 Vajutage nuppu **OK**. Seepeale kuvatakse seerianumber.  
Märkige üles kogu seerianumber.
- 5 Teabemenüüst (**Information Menu**) väljumiseks vajutage nuppu **Tühista**.

## Helistamine Põhja-Ameerikas garantiiajal

Helistage numbril **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. USA telefonitugi on saadaval nii inglise kui ka hispaania keeles ööpäevaringselt, kõigil seitsmel nädalapäeval (toe võimaldamise päevi ja kellaaegu võib siiski ilma eelneva teateta muuta). See teenus on garantiiaja jooksul tasuta. Väljaspool garantiiaega võib teenus olla tasuline.

## Helistamine mujal maailmas

Alltoodud telefoninumbrid on ajakohased selle juhendi väljaandmise ajal. Ajakohaste rahvusvaheliste HP klienditoe telefoninumbrite nimekirja leiate veebisaidilt [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), kus saate valida oma riigi/regiooni või keele.

Võite helistada HP klienditoe keskustesse järgmistes riikides/regioonides. Kui teie riiki/regiooni nimekirjas pole, pöörduge teenuste saamise kohta teabe saamiseks kohaliku esindaja või lähima HP müügi- ja klienditoeasutuse poole.

Tugiteenus on garantiiajal tasuta; siiski kehtivad tavalised kaugekõne hinnad. Mõnel juhul kehtib ka ühekordne tasu iga juhtumi puhul.

Kui soovite telefoni teel tugiteenust saada Euroopas, leiate telefonitoe saamise üksikasjad ja tingimused oma riigis/regioonis veebisaidilt [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Võite ka pöörduda mõne HP edasimüüja poole või helistada selles juhendis toodud HP telefoninumbril.

Osana meie pidevast tööst telefonitsi pakutava tootetoe tõhustamiseks soovime regulaarselt külastada meie veebisaiti, et saada uut teavet meie pakutavate teenuste ja tingimuste kohta.

Riik/regioon	HP tehniline tugi	Riik/regioon	HP tehniline tugi
Alžeeria <sup>1</sup>	+213 61 56 45 43	Lääne-Aafrika	+351 213 17 63 80
Ameerika Ühendriigid	1-800-474-6836 (1-800-HP invent)	Lähis-Ida (rahvusvaheline)	+971 4 366 2020
Araabia Ühendemiraadid	800 4520	Liibanon	+971 4 883 8454
Argentiina	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Lõuna-Aafrika Vabariik	086 0001030
Austraalia garantiiajal	131047	Lõuna-Aafrika, väljaspool LAV-i	+27 11 2589301

(jätkub)

Riik/region	HP tehniline tugi	Riik/region	HP tehniline tugi
Austraalia pärast garantiiaega (tasuline)	1902 910 910	Luksemburg (prantsuse k)	900 40 006
Austria	+43 1 86332 1000	Luksemburg (saksa k)	900 40 007
Bahrein	800 171	Malaisia	1-800-805405
Bangladesh	faks: +65-6275-6707	Maroko <sup>1</sup>	+212 22 404747
Belgia (hollandi k)	+32 070 300 005	Mehhiko	01-800-472-6684
Belgia (prantsuse k)	+32 070 300 004	Mehhiko (Mexico City)	(55) 5258-9922
Boliivia	800-100247	Nigeeria	+234 1 3204 999
Brasiilia (Demais Localidades)	0800 157751	Norra <sup>2</sup>	+47 815 62 070
Brasiilia (Grande São Paulo)	(11) 3747 7799	Omaan	+971 4 883 8454
Brunei	faks: +65-6275-6707	Pakistan	faks: +65-6275-6707
Colombia	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)	Palestiina	+971 4 883 8454
Costa Rica	0-800-011-4114, 1-800-711-2884	Panama	001-800-711-2884
Dominikaani Vabariik	1-800-711-2884	Peruu	0-800-10111
Ecuador (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Poola	+48 22 5666 000
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528 +1-800-7112884	Portugal	+351 808 201 492
Egiptus	+20 2 532 5222	Prantsusmaa (0.34 €/min)	+33 (0) 892 69 60 22
Filipiinid	632-867-3551	Puerto Rico	1-877-232-0589
Guatemala	1800-999-5105	Rootsi	+46 (0) 77 120 4765
Hiina	86-21-38814518, 8008206616	Rumeenia	+40 (21) 315 4442
Hispaania	+34 902 010 059	Saksamaa (0.12 €/min)	+49 (0) 180 5652 180
Holland (0.10 €/min)	0900 2020 165	Saudi Araabia	800 897 1444
Hongkongi erihalduspiirkond	+(852) 2802 4098	Singapur	65 - 62725300
Iirimaa	+353 1890 923 902	Slovakkia	+421 2 50222444
Israael	+972 (0) 9 830 4848	Soome	+358 (0) 203 66 767
India	91-80-8526900	Sri Lanka	faks: +65-6275-6707
India (tasuta)	1600-4477 37	Taani	+45 70 202 845

Riik/regioon	HP tehniline tugi	Riik/regioon	HP tehniline tugi
Indoneesia	62-21-350-3408	Tai	0-2353-9000
Ingliskeelne (rahvusvaheline)	+44 (0) 207 512 5202	Taiwan	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
Itaalia	+39 848 800 871	Trinidad ja Tobago	1-800-711-2884
Jaapan	+81-3-3335-9800	Tuneesia <sup>1</sup>	+216 71 89 12 22
Jamaica	1-800-711-2884	Türgi	+90 216 579 71 71
Jeemen	+971 4 883 8454	Tšehhi Vabariik	+420 261307310
Jordaania	+971 4 883 8454	Tšiili	800-360-999
Kambodža	faks: +65-6275-6707	Ühendkuningriik	+44 (0) 870 010 4320
Kanada garantiiajal	(905) 206 4663	Ukraina, Kiiev	+7 (380 44) 4903520
Kanada pärast garantiiaega (tasuline)	1-877-621-4722	Ungari	+36 1 382 1111
Kariibi mere piirkond ja Kesk-Ameerika	1-800-711-2884	Uus-Meremaa	0800 441 147
Katar	+971 4 883 8454	Venemaa, Moskva	+7 095 7973520
Korea	+82 1588 3003	Venemaa, Peterburi	+7 812 3467997
Kreeka (Küproselt Ateenasse tasuta)	800 9 2649	Venezuela	0-800-474-6836 (0-800-HP invent)
Kreeka, rahvusvaheline	+30 210 6073603	Venezuela (Caracas)	(502) 207-8488
Kreeka, riigis/piirkonnas	801 11 22 55 47	Vietnam	84-8-823-4530
Kuveit	+971 4 883 8454	Šveits <sup>3</sup>	+41 0848 672 672

- 1 See kõnekeskus teenindab prantsuse keelt kõnelevaid kliente järgmistes riikides/regioonides: Maroko, Tuneesia ja Alžeeria.
- 2 Kõnealustustasu: 0,55 Norra krooni (0.08 €), kliendi minutihind: 0.39 Norra krooni (0.05 €).
- 3 See kõnekeskus teenindab Šveitsi saksa, prantsuse ja itaalia keelt kõnelevaid kliente. (0.08 CHF/min tipptundidel, 0.04 CHF/min muul ajal).

## Call in Australia post-warranty

If your product is not under warranty, call 131047. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your credit card.

You can also call 1902 910 910. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your phone bill.

## Call HP Korea customer support

### HP 한국 고객 지원 문의

- \*고객 지원 센터 대표 전화  
1588-3003
- \*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화  
080-703-0700
- \*전화 상담 가능 시간:  
평 일 09:00~18:00  
토요일 09:00~13:00  
(일요일,공휴일 제외)

## Call HP Japan support

### カスタマー・ケア・センター

TEL : 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX : 03-3335-8338

月～金 9:00 ～ 17:00

土・日 10:00 ～ 17:00 (祝祭日、1/1～3を除く)

FAXによるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、  
弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。



## HP Quick Exchange Service (Japan)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、**HP Quick Exchange Service**がこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号：0570-000511（自動応答）

:03-3335-9800（自動応答システムが使用できない場合）

サポート時間：平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から3日は除きます。

### サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
  - カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。
- ご注意:** ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

### その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

## Kombainseadme HP all-in-one ettevalmistamine transpordiks

Kui pärast HP klienditoe poole pöördumist või seadme ostmiskohta pöördumist palutakse HP all-in-one hooldusse saata, järgige HP toote edasise kahjustamise vältimiseks alltoodud punkte.

**Märkus** See teave ei kehti Jaapanis asuvate klientide puhul. Teavet hooldusvõimaluste kohta Jaapanis vt [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

- 1 Lülitage HP all-in-one sisse. Kui kombainseadet HP all-in-one ei õnnestu sisse lülitada, vt punkti 2.
- 2 Avage prindikelgu pääsuluuk.
- 3 Oodake, kuni prindikelk seiskub ja jääb hääletuks, seejärel eemaldage prindikassetid nende pesadest. Teavet prindikassetide eemaldamise kohta vt [Prindikassetide vahetamine](#).

**Märkus** Kui seadet HP all-in-one ei õnnestu sisse lülitada, saate toitejuhtme lahutada ning seejärel nihutada prindikelgu käsitsi äärmisse parempoolsesse asendisse, et prindikassetid eemaldada. Kui see on lõpule viidud, nihutage prindikelk käsitsi seisuasendisse (vasakul küljel).

- 4 Paigutage prindikassetid kuivamise vältimiseks prindikasseti kaitseümbristlesse või õhukindlasse pakendisse ja pange need kõrvale. Ärge neid koos kombainseadmega HP all-in-one saatke, välja arvatud juhul, kui HP klienditoe töötaja palus teil seda teha.
- 5 Sulgege prindikelgu pääsuluuk ja oodake mõni minut, kuni prindikelk liigub tagasi seisuasendisse (vasakul küljel).


**Märkus** Veenduge enne seadme HP all-in-one väljalülitamist, et skanner on jõudnud tagasi seisuasendisse.

- 6 Vajutage kombainseadme HP all-in-one väljalülitamiseks nuppu **On** (Sisse).
- 7 Lahutage toitejuhe elektrivõrgust ja seejärel seadmest HP all-in-one. Ärge saatke toitejuhet koos seadmega HP all-in-one.



**Ettevaatust!** Asendusseadet HP all-in-one ei saadeta koos toitejuhtmega. Säilitage toitejuhet turvalises kohas, kuni saabub asendusseade HP all-in-one.

- 8 Eemaldage juhtpaneeli kate järgmiselt:
  - a Veenduge, et värviline näidik oleks tasaselt vastu kombainseadet HP all-in-one.
  - b Tõstke kaas üles.
  - c Asetage põial juhtpaneeli katte vasakul küljel asuva sälgu juurde. Eemaldage seadmelt ettevaatlikult juhtpaneeli kate, nagu kujutatud järgmisel joonisel.

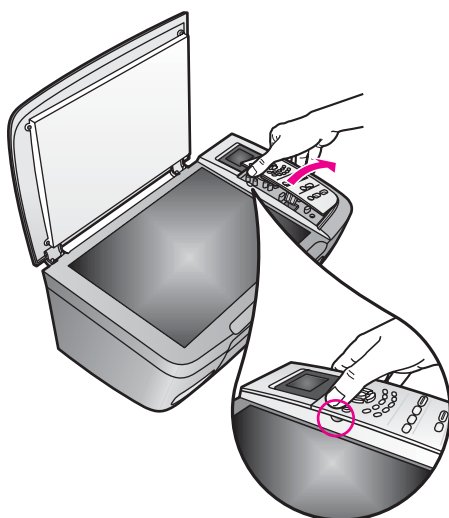


- 9 Hoidke juhtpaneeli kate alles. Ärge juhtpaneeli katet koos kombainseadmega HP all-in-one tagastage.

**Nõuanne** Lugege seadmega HP all-in-one kaasas olevast installijuhendist, kuidas juhtpaneeli kate seadmele kinnitada.



**Ettevaatust!** Asendusseadmel HP all-in-one ei pruugi juhtpaneeli katet kaasas olla. Säilitage oma juhtpaneeli katet kindlas kohas. Kui saabub asendusseade HP all-in-one, pange juhtpaneeli kate sellele. Selleks, et asendusseadmel HP all-in-one juhtpaneeli funktsioone kasutada, peate kinnitama juhtpaneeli katte.

- 10 Kui võimalik, kasutage kombainseadme HP all-in-one transpordiks pakkimisel originaalpakkematerjale või asendusseadmega kaasas olevaid pakkematerjale.

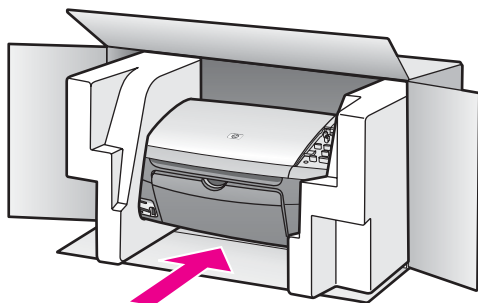

Kui teil ei ole originaalpakkematerjale, kasutage muid sobivaid pakkematerjale. Garantii ei kata ebaõige pakkimise ja/või ebaõige transportimise tõttu tekkinud transpordikahjustusi.

11 Pange tagastustranspordietikett kasti välisküljele.

12 Pange kasti kaasa järgnevad esemed:

- Sümptomite täielik kirjeldus hoolduspersonalile jaoks (kasulikud on printikvaliteedi probleemide näidised).
- Ostutšeki koopia või muu ostutõend, et kinnitada garantii kehtivust.
- Teie nimi, aadress ja telefoninumber, kust teid on võimalik tööajal kätte saada.

# 15 Garantiiteave

Teie kombainseadmel HP all-in-one on piiratud garantii, mida kirjeldatakse selles peatükis. Samuti leiате siit teavet garantiiteenuste saamise ja tehase standardgarantii pikendamise kohta. See peatükk annab teavet piiratud garantii kestuse, garantiiteeninduse, garantii pikendamise ja seadme HP all-in-one hooldusse saatmise kohta ning sisaldab Hewlett-Packardi piiratud ülemaailmse garantii avaldust.

## Piiratud garantii kestus

Piiratud garantii kestus (riistvara ja töö): 1 aasta

Piiratud garantii kestus (CD-kandjad): 90 päeva

Piiratud garantii kestus (prindikassetid): Kuni kas HP tint on otsas või on kätte jõudnud kassetile trükitud garantiiaja lõpu („end of warranty“) kuupäev, sõltuvalt sellest, kumb varem juhtub.

Garantii ei kehti HP prindikassetide puhul, mida on täidetud, ümber ehitatud, uuendatud, mittesihipäraselt kasutatud või rikutud.

## Garantiiteenus

HP remonditeenuse saamiseks peab klient kõigepealt algseks tõrkeotsinguks võtma ühendust HP teenindusesinduse või HP klienditoekeskusega. Enne klienditoele helistamist proovige probleemi ise lahendada. Vt [HP klienditugi](#).

Kui teie kombainseadmel HP all-in-one on vaja vahetada mõni väike osa ja saate sellega ise hakkama, võib HP maksta ette transpordikulud, tollid ja maksud, pakkuda kasutajale osa asendamisel telefoni teel tuge ning tasuta transpordikulud ja maksud juhul, kui HP palub teil mõne osa tagastada. Muul juhul suunab HP klienditoekeskus teid volitatud teenindaja juurde, kes on HP poolt sertifitseeritud teie toodet hooldama.

**Märkus** See teave ei kehti Jaapanis asuvate klientide puhul. Teavet hooldusvõimaluste kohta Jaapanis vt [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

## Garantiitäiendused

Sõltuvalt teie riigist/regionist võib HP pakkuda garantiitäienduse võimalust, mis laiendab ja täiendab harilikku tootegarantiid. Saadaolevate täienduste hulgas võivad olla eelisjärjekorras telefoniteenindus, tagastusteenus ja väljavahetamine järgmisel tööpäeval. Tüüpiliselt algab teenusega kaetus toote ostmise kuupäeval ning teenus tuleb osta piiratud aja jooksul pärast toote ostmist.

Lisateabe saamiseks:

- USA-s helistage HP nõustajaga rääkimiseks numbril 1-866-234-1377.
- Väljaspool USA-d helistage palun kohalikku HP klienditoe esindusse. Rahvusvahelisi klienditoe telefoninumbreid vt [Helistamine mujal maailmas](#).
- Minge veebisaidile [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Kui küsitakse, valige oma riik/region ning leidke seejärel garantiiteave.

## Kombainseadme HP all-in-one hoolduseks tagastamine

Enne seadme HP all-in-one hoolduseks tagastamist peate helistama HP klienditoele. Enne klienditoele helistamist proovige probleemi ise lahendada. Vt [HP klienditugi](#).

**Märkus** See teave ei kehti Jaapanis asuvate klientide puhul. Teavet hooldusvõimaluste kohta Jaapanis vt [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

## Hewlett-Packardi piiratud ülemaailmne garantii

### Piiratud garantii ulatus

Hewlett-Packard ("HP") garanteerib lõppkasutajast kliendile („Klient“), et üheski sarja HP PSC 2350 series all-in-one tootes („Toode“), kaasa arvatud seonduv tarkvara, lisaseadmed, materjalid ja tarvikud, ei esine materjali- ega koostedefekte garantiiaja vältel, mille alguseks loetakse Kliendi poolt ostu sooritamise kuupäev.

Iga riistvaralise Toote puhul on HP piiratud garantii kestus üks aasta osadele ja üks aasta tööle. Kõigi teiste Toodete puhul on HP piiratud garantii kestus nii osadele kui ka tööle 90 päeva.

Igale tarkvaralisele Tootele kehtib HP piiratud garantii ainult juhul, kui ei õnnestu käivitada programmi käsustikku. HP ei garanteeri ühegi Toote katkematut ega vigadeta tööd.

HP piiratud garantii katab ainult Toote tavapärasel kasutamisel ilmnevaid defekte ning ei hõlma ühtki muud probleemi, mille põhjuseks võib olla: (a) ebaõige hooldus või modifitseerimine, (b) HP poolt toetamata tarkvara, lisaseadmed, materjalid või tarvikud või (c) Toote kasutamine väljaspool selle tehniliste andmetega määratud ulatust.

Ühegi riistvaralise Toote puhul ei mõjuta mitte-HP prindikasseti või taastäidetud prindikasseti kasutamine Kliendile kehtivat garantiid ega ühtegi HP toelepingut Kliendiga. Kui Toote tõrge või rike on siiski seotud mitte-HP toodetud või taastäidetud prindikasseti kasutamisega, võtab HP selle konkreetse tõrke või rikkega seotud hoolduse eest tasu vastavalt HP tavapäraste teenuste ja materjalide hinnakirjale.

Kui HP-d teavitatakse kehtiva garantiiaja jooksul mis tahes Tootes esinevast defektist, kohustub HP defektse Toote omal valikul kas parandama või selle asendama. Kui tööde tasud ei ole kaetud HP piiratud garantiiga, tuleb remondi eest maksta HP tavapärased teenustasud.

Kui HP ei suuda HP garantiiga kaetud defektset Toodet remontida ega asendada, kohustub HP defektist teavitamise hetkest mõistliku aja jooksul Toote ostuhinna Kliendile hüvitama.

HP ei kanna remontimise, asendamise või hüvitamise kohustust enne, kui Klient on defektse Toote HP-le tagastanud.

Asendustoodete võib olla kas uus või uuega samaväärne, selle funktsionaalsus peab olema samaväärne kui Tootel, mis välja vahetatakse.

HP tooted, sealhulgas iga käesolev Toode, võivad sisaldada ümbertöötatud osi, komponente või materjale, mis on omadustelt uuega samaväärsed.

HP piiratud garantii igale Tootele kehtib kõigis riikides/regioonides või piirkonnas, kus vastavat HP toodet HP poolt turustatakse. Täiendavate garantiiteenuste (nt hooldus kliendi juures) osutamise lepinguid saab sõlmida kõigis HP volitatud hoolduskeskustes neis riikides/regioonides, kus HP tooteid turustatakse HP enda või tema volitatud esindajate kaudu.

### Garantii ulatus

SEL MÄÄRAL, KUI KOHALDATAVAD KOHALIKUD SEADUSED SEDA LUBAVAD, EI ANNA EI HP EGA TEMA VARUSTAJAD OTSESEID VÕI EELDATAVAID TÄIENDAVAID GARANTIISID EGA TINGIMUSI HP TOODETE KOHTA, GARANTIISID EGA TINGIMUSI KAUBASTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI EGA KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA.

### Vastutuse ulatus

Kohaliku seadusandluse poolt lubatud ulatuses on käesolevas piiratud garantii avalduses nimetatud hüvitused ainsad klientidele antavad hüvitused.

SEL MÄÄRAL, KUI KOHALDATAVAD KOHALIKUD SEADUSED SEDA LUBAVAD, VÄLJA ARVATUD KÄESOLEVAS PIIRATUD GARANTII AVALDUSES VÄLJATOODUD KOHUSTUSTE RAAMES, EI VASTUTA HP EGA TEMA LEPINGULISED VARUSTAJAD OTSESTE, KAUDSETE, ETTEÄGEMATUTE, SPETSIAALSETE, PÕHJUSLIKE VÕI MIS TAHES MUUDE LEPINGUL PÕHINEVATE, LEPINGUVÄLISTE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST.

## Kohalik seadusandlus

Käesolev piiratud garantii avaldus annab Kliendile teatud seaduslikud õigused. Kliendil võib olla ka muid õigusi, mis varieeruvad Ameerika Ühendriikide osariigiti, Kanada provintsiti ning riigiti/regiooniti üle kogu maailma.

Sel määral, kui piiratud garantii avaldus on kohalike seadustega vastuolus, tuleb käesolevat garantiiavaldust käsitada kohandatult selliste kohalike seadustega. Selliste kohalike seaduste kehtimisel võivad teatud käesolevas garantiiavalduses toodud vastutusest loobumised ja piirangud Kliendile mitte rakenduda. Näiteks teatud Ameerika Ühendriikide osariikides ja ka mõnedes Ameerika Ühendriikidest väljapool asuvates haldusalades (sh Kanada provintsid) võib:

väljastada selles garantiiavalduses sisalduvatest kohustustest lahtiütlemisi ja piiranguid, kui vastavad piirangud on sätestatud tarbijakaitseseadusega (nt Suurbritannias);

muudel juhtudel olla tootjal keelatud rakendada selliseid kohustustest lahtiütlemisi ja piiranguid; või

anda Kliendile täiendavaid garantiisid, määrata eeldatava garantii kestust ilma, et tootja tohiks sellest keelduda, või mitte lubada eeldatava garantii kestust piirata.

AUSTRALIA JA UUS-MEREMAAL TEOSTATUD KLIENDITEHINGUTE PUHUL EI VÄLISTA, PIIRA EGA MUUDA KÄESOLEVAS GARANTIIS ESITATUD TINGIMUSED HP TOODETE KLIENTIDELE MÜÜMISE SUHTES KEHTIVAD KOHUSTUSLIKKE SEADUSES ETTE NÄHTUD ÕIGUSI (VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SEE ON SEADUSEGA LUBATUD), VAID TÄIENDAVALD NEID.

## Teave piiratud garantii kohta EL riikides/regioonides

Järgnevalt on loetletud EL riikides/regioonides HP piiratud garantiid (tootja garantiid) andvate HP üksuste nimed ja aadressid.

**Lisaks tootja garantiile võib teil ostulepingu alusel olla müüja suhtes seaduslikke õigusi, mida käesolev tootja garantii ei piira.**

Belgique/Luxembourg Hewlett-Packard Belgium SA/NV Woluwedal 100 Boulevard de la Woluwe B-1200 Brussels	Ireland Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2
Danmark Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkerød	Nederland Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL
France Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Portugal Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edifício D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras

## Peatükk 15

(jätkub)

<p>Deutschland</p> <p>Hewlett-Packard GmbH</p> <p>Herrenberger Straße 110-140</p> <p>D-71034 Böblingen</p>	<p>Österreich</p> <p>Hewlett-Packard Ges.m.b.H.</p> <p>Lieblgasse 1</p> <p>A-1222 Wien</p>
<p>España</p> <p>Hewlett-Packard Española S.A.</p> <p>Carretera Nacional VI</p> <p>km 16.500</p> <p>28230 Las Rozas</p> <p>E-Madrid</p>	<p>Suomi</p> <p>Hewlett-Packard Oy</p> <p>Piispankalliontie 17</p> <p>FIN-02200 Espoo</p>
<p>Greece</p> <p>Hewlett-Packard Hellas</p> <p>265, Mesogion Avenue</p> <p>15451 N. Psychiko Athens</p>	<p>Sverige</p> <p>Hewlett-Packard Sverige AB</p> <p>Skalholtsgatan</p> <p>9S-164 97 Kista</p>
<p>Italia</p> <p>Hewlett-Packard Italiana S.p.A</p> <p>Via G. Di Vittorio 9</p> <p>20063 Cernusco sul Naviglio</p> <p>I-Milano</p>	<p>United Kingdom</p> <p>Hewlett-Packard Ltd</p> <p>Cain Road</p> <p>Bracknell</p> <p>GB-Berks RG12 1HN</p>

# 16 Tehniline teave

Selles peatükis antakse ülevaade teie kombainseadme HP all-in-one tehnilistest spetsifikatsioonidest ja rahvusvahelisest normatiivteabest.

Selles peatükis esitatakse ülevaade süsteeminõuetest Windowsi ja Macintoshi puhul; paberi-, printimis-, paljundamis- ja mälukaarditeave, skannimisspetsifikatsioonid, füüsilised, toite- ja keskkonnatingimused; normatiivsed märkused ning vastavuskinnitus.

## Süsteeminõuded

Tarkvaralised süsteeminõuded leiate seletusfailist (Readme). Seletusfaili (Readme) avamiseks topeltklõpsake seadme HP all-in-one tarkvara-CD juurkaustas asuvat ikooni. Kui Windowsi tarkvara on juba installitud, pääsete seletusfailile juurde ka tegumiriba nupu **Start** kaudu. Klõpsake käske **Programs** (Programmid), **Hewlett-Packard**, **HP PSC 2400 Series** ja **View the Readme File** (Kuva seletusfail).

## Paberispetsifikatsioonid

Selles lõigus antakse ülevaade söötesalvemahutude, paberiformaatide ja prindiveeriste spetsifikatsioonidest.

### Söötesalvede mahud

Tüüp	Paberi kaal	Söötesalv <sup>1</sup>	Väljastussalv <sup>2</sup>
Tavapaber	16–24 naela 60-90 g/m <sup>2</sup>	100 (75 g/m <sup>2</sup> )	50 (75 g/m <sup>2</sup> )
Legal-formaadis paber	20–24 naela (75-90 g/m <sup>2</sup> )	100 (75 g/m <sup>2</sup> )	50 (75 g/m <sup>2</sup> )
Kaardid	110 naela, indeksikaart (200 g/m <sup>2</sup> )	20	10
Ümbrikud	20–24 naela (75-90 g/m <sup>2</sup> )	10	10
Kile	P/S	30	15 või vähem
Sildid	P/S	20	10
Fotopaber, 4x6 tolli (10x15 cm)	145 naela (236 g/m <sup>2</sup> )	30	15
Fotopaber, 8,5x11 tolli (21,6x27,9 cm)	P/S	20	10

1 Maksimaalne mahutavus.

2 Väljastussalve mahutavust mõjutab kasutatava paberi tüüp ja tindikulu. HP soovitab väljastussalve sageli tühjendada.



## Paberiformaadid

Tüüp	Formaat
Paber	Letter: 216x280 mm A4: 210x297 mm A5: 148x210 mm Executive: 184,2x266,7 mm Legal: 216x356 mm
Ümbrikud	USA nr 10: 105x241 mm USA nr 9: 98x225 mm A2: 111x146 mm DL: 110x220 mm C6: 114x162 mm
Kile	Letter: 216x279 mm A4: 210x297 mm
Fotopaber	102x152 mm
Kaardid	76x127 mm Indekskaart: 101x152 mm 127x178 mm A6: 105x148,5 mm Hagaki postkaart: 100x148 mm
Sildid	Letter: 216x279 mm A4: 210x297 mm
Custom (Kohandatud)	76x127 mm kuni 216x356 mm

## Prindiveerise spetsifikatsioonid

	Ülemine äär (juhtäär)	Alumine äär (lõppäär) <sup>1</sup>
Paber või kile		
USA (Letter, Legal, Executive)	1,8 mm	6,7 mm
ISO (A4, A5) ja JIS (B5)	1,8 mm	6,7 mm
Ümbrikud		
	3,2 mm ( )	6,7 mm
Kaardid		
	1,8 mm	6,7 mm

<sup>1</sup> See veeris pole ühilduv. Terve kirjutusala siiski ühildub. Kirjutusala on keskkohast 5,4 mm (0,21 tolli) võrra eemale nihutatud, põhjustades ülemise ja alumise ääre asümmeetrilisuse.

## Prindispetsifikatsioonid

- 600x600 dpi, must
- 1200x1200 dpi, värviline (HP PhotoREt III)
- Meetod: drop-on-demand-tüüpi ("tilk nõudmisel") termotindiprinter
- Keel: HP PCL Level 3, PCL3 GUI või PCL 10
- Printimiskiirus sõltub dokumendi keerukusest
- Hooldustsükkel: 500 prinditud lehekülge kuus (keskmine)
- Hooldustsükkel: 5000 prinditud lehekülge kuus (maksimum)

Režiim		Eraldusvõime (dpi)	Kiirus (lk/min)
Best (Parim)	Must	1200x1200	2
	Värviline	1200x1200 kuni 4800 dpi, optimeeritud <sup>1</sup>	0,5
Normal (Tavaline)	Must	600x600	7
	Värviline	600x600	4
Fast (Kiire)	Must	300x300	21
	Värviline	300x300	15

- 1 Kuni 4800x1200 optimeeritud dpi värviprintimine parima kvaliteediga fotopaberile, 1200x1200 sisend-dpi.

## Paljundamisspetsifikatsioonid

- Digitaalne pilditöötlus
- Kuni 99 koopiat originaaldokumendist (sõltub mudelist)
- Digitaalne vähendamine/suurendamine 25–400% (sõltub mudelist)
- Fit to page (Lehele sobitamine), Poster (Plakat), Many on page (Mitu pilti lehel)
- Mustvalgelt kuni 23 eksemplari minutis; värviliselt kuni 18 eksemplari minutis (sõltub mudelist)
- Paljunduskiirus sõltub dokumendi keerukusest

Režiim		Kiirus (lk/min)	Eraldusvõime printimisel (dpi)	Eraldusvõime skannimisel (dpi) <sup>1</sup>
Best (Parim)	Must	kuni 0,8	1200x1200	1200x2400
	Värviline	kuni 0,8	1200x1200 <sup>2</sup>	1200x2400
Normal (Tavaline)	Must	kuni 7	600x1200	600x1200
	Värviline	kuni 4	600x600	600x1200
Fast (Kiire)	Must	kuni 23	300x1200	600x1200
	Värviline	kuni 18	600x300	600x1200

- 1 Kuni 400% skaleerimine.  
2 Fotopaberile või premium-kvaliteediga paberile.

## Mälukaartide spetsifikatsioonid

- Failide soovitatav maksimumarv mälukaardil: 1000
- Üksikfailide soovitatav maksimummaht: kuni 12 megapikslit, kuni 8 MB
- Mälukaardi soovitatav maksimummaht: 1 GB (v.a MicroDrive)

**Märkus** Mälukaardi soovituslike maksimummahtude lähedusel võib seade HP all-in-one töötada eeldatust aeglasemalt.

- CompactFlash
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- MultiMediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

## Skannimisspetsifikatsioonid

- Pildiredaktor on komplektis
- Integreeritud OCR-tarkvara teisendab skannitud teksti automaatselt redigeeritavaks tekstiks
- Skannimiskiirus sõltub dokumendi keerukusest
- Twain-ühilduv liides
- Eraldusvõime: kuni 1200x4800 dpi optiliselt, 19 200 dpi (tarkvaraline, töötlemisel)
- Värv: 48-bitine värviline, 8-bitine halltoonid (256 halltooni)
- Klaasilt skannitava originaali maksimumsuurus: 21,6x29,7 cm

## Füüsilised spetsifikatsioonid

- Kõrgus: 17,2 cm (värviline näidik alumises asendis)
- Laius: 44 cm
- Sügavus: 28,4 cm
- Kaal: 5,5 kg

## Toitespetsifikatsioonid

- Energiakulu: kuni 80 W
- Sisendpinge: vahelduvvool, 90–240 V ~ 1 A 47–63 Hz, maandatud
- Väljundpinge: alalisvool, 32 Vdc==1630 mA

## Keskkonnaalased spetsifikatsioonid

- Soovitatav töötemperatuuri vahemik: 15–32 °C (59–90 °F)
- Lubatud töötemperatuuri vahemik: 5–40 °C (41–104 °F)
- Niiskus: 15–85% mittekondenseeruv RH
- Hoiutemperatuuri vahemik: –4–60 °C (–40–140 °F)
- Tugevates elektromagnetväljades võib seadme HP all-in-one väljund olla mõnevõrra moonutatud.
- HP soovib kasutada USB-kaablit, mille pikkus ei ületaks 3 m (10 jalga), et võimalike tugevate elektromagnetväljade põhjustatud müra oleks võimalikult väike

## Täiendavad spetsifikatsioonid

Mälu: 8 MB ROM, 32 MB DRAM

Kui teil on juurdepääs Internetile, saate HP veebisaidilt teavet akustikanäitajate kohta. Minge aadressile: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## Toodete keskkonnahoolde programm

See alajaotus annab ülevaate keskkonnakaitse alastest teabest, osoonitootmisest, energiakulust, paberikasutusest, plastmaterjalidest, materiaalse ohutuse andmelehtedest ja jäätmekäitlusprogrammidest.

### Keskkonnakaitse

Hewlett-Packardi eesmärk on pakkuda kvaliteetseid tooteid keskkonnasõbralikul viisil. Selle toote loomisel on tähelepanu pööratud mitmele omadusele, mis vähendavad toote kahjulikku mõju keskkonnale.

Lisateavet leiate HP keskkonnakaitse veebisaidilt:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html)

### Osooni tootmine

See toode ei tekita märkimisväärsel hulgal osoongaasi (O3).

### Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:

[www.energystar.gov](http://www.energystar.gov)

### Paberikasutus

See seade toetab standardile DIN 19309 vastava ümbertöötatud paberi kasutamist.

### Plastmaterjalid

Üle 25 g kaaluvad plastosad on märgistatud vastavalt rahvusvahelistele standarditele, mis aitavad plastmaterjale toote tööea lõpul jäätmekäitluseks tuvastada.

### Materjaliohutuse andmelehed

Materjaliohutuse andmelehed (MSDS) leiate HP veebisaidilt:

[www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds)

Kliendid, kellel puudub juurdepääs Internetile, peaksid pöörduma oma kohalikku HP klienditoekeskusse.

## Jäätmekäitlusprogramm

HP pakub paljudes riikides/regioonides aina suuremas valikus tootetagastus- ja jäätmekäitlusprogramme. Samuti on sõlmitud koostöölepped mitme maailma suurima elektroonikadetailide ümbertöötamiskeskusega. HP säästab loodusvarasid ka sellega, et paljud populaarsemad tooted kohandatakse ümber ja müüakse uuesti.

See HP toode sisaldab järgmisi materjale, mis võivad toote tööea lõpul nõuda eritöötlust:

- elavhõbe skanneri luminofoorlambis (< 2 mg)
- plii joodises

## HP tindiprinteritarvikute jäätmekäitlusprogramm

HP võtab keskkonnakaitset tõsiselt. HP tindiprinteritarvikute jäätmekäitlusprogramm (HP Inkjet Supplies Recycling Program) on saadaval paljudes riikides/regioonides. Selle programmi kaudu saate kasutatud prindikassetid tasuta utiliseerimisse anda. Lisateavet leiate järgmiselt veebisaidilt:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html)

## Normatiivteave

HP all-in-one vastab teie riigi/regiooni normatiivametite tootenõuetele.

Selles lõigus leiate teabe oma seadme HP all-in-one normatiivse mudelikoodi kohta, FCC avalduse ning eraldi teabe Austraalias, Jaapanis ja Koreas asuvatele kasutajatele.

## Normatiivne mudelikood

Identifitseerimisotstarbel on teie tootele määratud normatiivne tootekood (Regulatory Model Number). Teie seadme normatiivne tootekood on SDGOB-0401-02. Seda koodi ei tohiks segi ajada seadme turundusnimega (HP PSC 2350 series all-in-one) ega tootenumbriga (Q5786A).

## FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



**Hoiaatus** Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

### Notice to users in Australia



See seade vastab Austraalia EMC nõuetele.

### Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。  
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

### Notice to users in Korea

#### 사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

### Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

## Declaration of conformity



## DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

**Manufacturer's Name:** Hewlett-Packard Company**Manufacturer's Address:** 16399 West Bernardo Drive  
San Diego CA 92127, USA**Regulatory Model Number:** SDGOB-0401-02**declares, that the product:****Product Name:** HP PSC 2350 Series (**Q5786A**)**Model Number(s):** PSC 2350 (**Q5792A, Q5792B**), PSC 2352 (**Q5797C**), PSC 2353 (**Q5796C**), PSC 2355 (**Q5789A, Q5789B, Q5795C**), PSC 2355xi (**Q5790A**), PSC 2355v (**Q5791A**), PSC 2357 (**Q5794B**), PSC 2358 (**Q5788D**)**Power Adapter(s) HP part#:** 0950-4491**conforms to the following Product Specifications:**

**Safety:** IEC 60950-1: 2001  
 EN 60950-1: 2002  
 IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)  
 UL 60950-1: 2003  
 CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03  
 NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

**EMC:** CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B  
 CISPR 24:1997 / EN 55024:1998  
 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000  
 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001  
 AS/NZS CISPR 22: 2002  
 CNS13438:1998, VCCI-2  
 FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2  
 GB9254: 1998

**Supplementary Information:**

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.

1) The product was tested in a typical configuration.

18 March 2004 ☐Date ☐

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR. ☐

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,  
 D-71034 Böblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143)

# Tähestikuline register

## Sümbolid/Numbrid

10x15 cm fotopaber, salvepanek 35  
4x6 cm fotopaber, salvepanek 35  
Δήλωση FCC 130  
κανονισμοί  
Δήλωση FCC 130  
ειδοποίηση για χρήστες στην Ιαπωνία 131  
ειδοποίηση για χρήστες στην Κορέα 131

## A

A4-formaadis paber, salvepanek 33  
allanool 8  
alusta mustvalget paljundust 8  
alusta värvipaljundust 8  
aruanded  
käivitustest 84

## Ä

ääristeta fotod  
mälukaartilt printimine 48  
ääristeta koopiad  
foto 10x15 cm (4x6 tolli) 57  
täida kogu leht 58

## C

CompactFlash-mälukaart 39

## D

declaration of conformity  
European Economic Area 131  
United States 132  
digikaamera  
PictBridge 49  
dokumendi skannimine (OS 9 HP Image Zone) 17  
DPOF-fail 49

## E

ekraanisäästja 9

eksemplaride arv  
paljundamine 56  
energiasäästurežiim 94

## F

foto  
menüü 10  
menüünupp 8  
fotod  
ääristeta 48  
DPOF-failist printimine 49  
fotoprinkidkassett 89  
HP Image Zone 77  
kiirprintimine 49  
koopiate täiustamine 62  
mälukaartilt saatmine 74  
skannitud piltide saatmine 75  
slaidseanss 50  
valimise tühistamine 48  
fotopaber, salvepanek 35  
füüsilised spetsifikatsioonid 128

## G

garantii  
täiendused 121

## H

Hagaki kaardid, salvepanek 35  
heledamaks muutmine  
koopiad 61  
hooldus  
energiasäästurežiim 94  
kaanealuse katte puhastamine 83  
käivitustesti aruanne 84  
klaasi puhastamine 83  
prindikassettide joondamine 91  
prindikassettide puhastamine 91  
prindikassettide vahetamine 86  
tehase vaikesätete taastamine 95

tinditasemete kontrollimine 84  
välispindade puhastamine 84  
viiba ajastus 95

HP all-in-one  
transpordiks ettevalmistamine 118  
ülevaade 5  
HP all-in-one'i tagastamine 118  
HP Director  
HP Instant Share 79  
puuduvad ikoonid 106  
start 12  
HP Gallery  
OS 9 HP Image Zone 17  
OS X HP Image Zone 15  
HP help (HP spikker) (OS 9 HP Image Zone) 17  
HP Image Print (OS X HP Image Zone) 15  
HP Image Zone  
HP Instant Share 77, 78  
Macintosh 13, 16, 78  
ülevaade 11  
Windows 12, 13, 77  
HP Instant Share  
e-post 51  
fotode meilimine mälukaartilt (USB) 74  
fotode meilimine rakendusest HP Image Zone (USB) 77  
fotode saatmine mälukaartilt (USB) 74  
HP Image Zone 77  
install (USB) 74  
kvaliteetprintimine 51  
piltide saatmine 74  
piltide saatmine rakendusest HP Image Zone (USB) 77  
seadmesse saatmine 74, 77  
skannitud piltide saatmine 75  
taave 73



võrgualbumid 51  
HP JetDirect  
seadistus 22  
HP on the Web (HP võrgus)  
(OS 9 HP Image Zone) 17  
HP tugiteenused  
enne helistamist 97

**I**  
ilmoituksia säädöksistä  
declaration of  
conformity 132  
declaration of conformity  
(European Economic  
Area) 131  
Instant Share. vt. HP Instant  
Share

**J**  
jäätmekäitus 130  
juhtpaneel  
ülevaade 6

**K**  
kaanealune kate,  
puhastamine 83  
käivitustesti aruanne 84  
kandjad. vt. paber  
kassetid. vt. prindikassetid  
keskkonnaalased  
spetsifikatsioonid 128  
kiirpaljunduse kvaliteet 56  
kiirprintimine 49  
kiirus  
paljundamine 56  
kiled, salvepanek 37  
klaas  
originaali  
kohaleasetamine 31  
puhastamine 83  
klienditoe  
telefoninumbrid 113  
klienditugi  
garantii 121  
kontakt 113  
Põhja-Ameerika 114  
seerianumber 113  
teeninduse ID 113  
väljaspool USA-d 114  
veebisait 113  
kohaleasetamine  
originaal 31

koopiate vähendamine/  
suurendamine  
mitme foto mahutamine  
ülele lehele 59  
plakat 63  
suuruse muutmine  
mahutamiseks Letter- või  
A4-formaadis paberile 60  
kvaliteet  
paljundamine 56

**L**  
Legal-formaadis paber,  
salvepanek 33  
lehele sobitamine 60  
Letter-formaadis paber,  
salvepanek 33

**M**  
Make Copies (Paljunda)  
nupp (HP Director) 12  
OS 9 HP Image Zone 17  
OS X HP Image Zone 15  
mälukaardid  
DPOF-faili printimine 49  
failide arvutisse  
salvestamine 40  
fotode printimine 47  
fotode saatmine 74  
kaardi sisestamine 40  
proovileht 41  
ülevaade 39  
mälukaartide  
spetsifikatsioonid 128  
Memory Stick-mälukaart 39  
menüü Scan To (Skanni...)  
USB - Macintosh 10  
USB - Windows 10  
MicroDrive-mälukaart 39  
more applications (veel  
rakendusi) (opsüsteem 9  
HP Image Zone) 17  
MultiMediaCard-mälukaart  
(MMC) 39

**N**  
normatiivteave  
normatiivne  
mudelikood 130  
numbrinupustik 8  
nupp OK 8

nupp Scan Document (Skanni  
dokument) (HP Director) 12  
nupp Scan Picture (Skanni pilt)  
(HP Director) 12  
nupp Transfer Images (Edasta  
pildid) (HP Director) 13

**Õ**  
õnnitluskaardid, salvepanek 37

**P**  
paber  
ebasobivad paberid 32  
paberiformaadid 126  
salvepanek 33  
soovitavad  
paljunduspaberi tüübid 54  
soovitavad tüübid 32  
tellimine 81  
ummistused 38, 110  
paberispetsifikatsioonid 125  
paljundamine  
eksemplaride arv 56  
fotod Letter- või A4-  
formaadis paberile 58  
fotod, täiustamine 61  
heledate alade kvaliteedi  
parandamine 62  
kiirus 56  
kvaliteet 56  
menüü 9  
mitu fotot ühel lehel 59  
mustvalged dokumendid 57  
paberi formaat 53  
paberitüübid,  
soovitavad 54  
paljundamis-  
spetsifikatsioonid 127  
plakatiks suurendamine 63  
tekst, täiustamine 61  
triigitavad siirdepildid 63  
tühistamine 64  
vaikesäted 56  
värvide intensiivsus 61  
paremnool 8  
parim paljunduskvaliteet 56  
peatamine  
paljundamine 64  
prinditöö 71  
skannimine 67  
PictBridge 49  
Piltide arvutisse laadimine

OS 9 HP Image Zone 17  
 plakatid  
 paljundamine 63  
 podpora zákazníkovi  
 Austrália 116  
 Japonsko 117  
 Kórea 117  
 Rýchly výmenný servis  
 spoločnosti  
 HP (Japonsko) 118  
 pööramisnupp 8  
 postkaardid, salvepanek 35  
 prindikasseti kaitseümbris 90  
 prindikassetid  
 fotoprindikassett 89  
 hoidmine 90  
 joondamine 91  
 käsitsemine 86  
 kontaktide puhastamine 92  
 osade nimetused 86  
 puhastamine 91  
 tellimine 81  
 tindipihustite ala  
 puhastamine 93  
 tinditasemete  
 kontrollimine 84  
 tõrkeotsing 110  
 vahetamine 86  
 prindikassettide joondamine 91  
 prindikassettide vahetamine 86  
 prindiveerise  
 spetsifikatsioonid 126  
 printeri ühiskasutus  
 Macintosh 22  
 Windows 21, 22  
 printimine  
 arvutist 69  
 fotod DPOF-failist 49  
 fotod mälukaardilt 47  
 käivitustesti aruanne 84  
 kiirprintimine 49  
 prindispetsifikatsioonid 127  
 prindivalikud 70  
 proovileht 41  
 tarkvararakendusest 69  
 töö tühistamine 71  
 proovileht  
 menüü 11  
 printimine 41  
 skannimine 43  
 täitmine 42  
 puhastamine  
 kaanealune kate 83

klaas 83  
 prindikasseti  
 tindipihustipiirkond 93  
 prindikassetid 91  
 prindikassettide  
 kontaktid 92  
 välispinnad 84

**S**  
 salvepanek  
 10x15 cm fotopaber 35  
 A4-formaadis paber 33  
 fotopaber, 4x6 tolline 35  
 Hagaki kaardid 35  
 kiled 37  
 Legal-formaadis paber 33  
 Letter-formaadis paber 33  
 õnnitluskaardid 37  
 postkaardid 35  
 sildid 37  
 täisformaadis paber 33  
 triigitavad siirdepildid 37  
 ümbrikud 36  
 salvestamine  
 fotod arvutisse 40  
 sätted  
 prindivalikud 70  
 Scan Picture (Skanni pilt)  
 OS 9 HP Image Zone 17  
 OS X HP Image Zone 14  
 scan to OCR (Skanni OCR-i)  
 (OS X HP Image Zone) 15  
 seadistus  
 nupp 8  
 seadme uuendamine  
 Macintosh 112  
 ülevaade 111  
 Windows 111  
 seadmesse saatmine  
 HP Director (Macintosh) 79  
 HP Image Zone  
 (Macintosh) 78  
 HP Image Zone  
 (Windows) 77  
 mälukaardilt 74  
 skannitud pildid 75  
 Secure Digital-mälukaart 39  
 seerianumber 113  
 Setup (Seadistus)  
 menüü 11  
 sildid, salvepanek 37  
 skanneri klaas

originaali  
 kohaleasetamine 31  
 skannimine  
 esipaneeli kaudu 66  
 HP Instant Share 75  
 mälukaardile 66  
 nupp 8  
 peatamine 67  
 proovileht 43  
 skannimisspetsifikatsioonid  
 128  
 skannimisklaas  
 puhastamine 83  
 slaidiseanss 50  
 SmartMedia-mälukaart 39  
 söötesalvede mahud 125  
 spetsifikatsioonid. vt. tehniline  
 teave  
 süsteeminõuded 125  
 suuminupp 8

**T**  
 täida kogu leht 58  
 tarkvararakendus,  
 printimine 69  
 tarkvarauuendus. vt. seadme  
 uuendamine  
 tavaline paljunduskvaliteet 56  
 teenindus 113  
 vt. ka klienditugi  
 teeninduse ID 113  
 tehase vaikesätete  
 taastamine 95  
 tehase vaikesäted,  
 taastamine 95  
 tehniline teave  
 füüsilised  
 spetsifikatsioonid 128  
 kaal 128  
 keskkonnavalused  
 spetsifikatsioonid 128  
 mälukaartide  
 spetsifikatsioonid 128  
 paberiformaadid 126  
 paberispetsifikatsioonid 125  
 paljundamis-  
 spetsifikatsioonid 127  
 prindispetsifikatsioonid 127  
 prindiveerise  
 spetsifikatsioonid 126  
 skannimisspetsifikatsioonid  
 128  
 söötesalvede mahud 125

- süsteeminõuded 125
- toitespetsifikatsioonid 128
- tekst
  - täiustamine koopiatel 61
- tellimine
  - installijuhend 82
  - kasutusjuhend 82
  - paber 81
  - prindikassetid 81
  - tarkvara 82
- tindiprinteritarvikute
- jäätmekäitlus 130
- tinditasemed, kontrollimine 84
- toetataavad ühendustüübid
  - printeri ühiskasutus 22
  - USB 22
  - võrgundusfunktsiooniga 22
- toitelüliti 7
- toitespetsifikatsioonid 128
- toodete keskkonnahoolde
- programm 129
- tõrkeotsing
  - fotomälukaart 111
  - HP klienditoe poole
  - pöördumine 97
  - installiülevaade 98
  - riistvara paigaldamine 98
  - tarkvarainstall 104
  - töötamine 109
  - tugiteenuste ressursid 97
  - ülevaade 97
  - valed mõõtühikud 101
- triigitavad siirdepildid
  - paljundamine 63
- triigitavad siirdepildid,
  - salvepanek 37
- tugiteenused
  - enne helistamist 97
  - ressursid 97
- tühistamine
  - paljundamine 64
  - prinditöö 71
  - skannimine 67
- tühistusnupp 9
- tumedamaks muutmine
  - koopiad 61

## U

- ummistused, paber 38, 110
- Unload Images (Laadi pildid
- arvutisse)
  - OS X HP Image Zone 14
- USB-kaabli paigaldamine 99

## Ü

- ülesnool 9
- ümbrikud, salvepanek 36

## V

- vaikesätted
  - taastamine 95
- värv
  - intensiivsus 61
  - koopiad 62
- värviline näidik
  - ekraanisäästja 9
  - ikoonid 9
  - keele muutmine 100
  - mõõtühikute muutmine 101
- vasaknool 8
- viiba ajastus 95

## W

- Webscan
- (Veebiskannimine) 24

## X

- xD-mälukaart 39



i n v e n t



Prinditud vähemalt 50% ulatuses ümbertöötatud paberile,  
millest vähemalt 10% moodustab vanapaber

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

[www.hp.com](http://www.hp.com)



**Q5786-90206**